
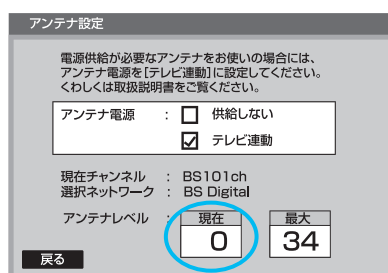


アンテナの受信範囲はピンポイントです。角度が2度ずれると、映らなくなりますので、根気強く作業してください。

3-2.左右角の調整

テレビの画面でアンテナレベルを見ながら、左右角を調整します。

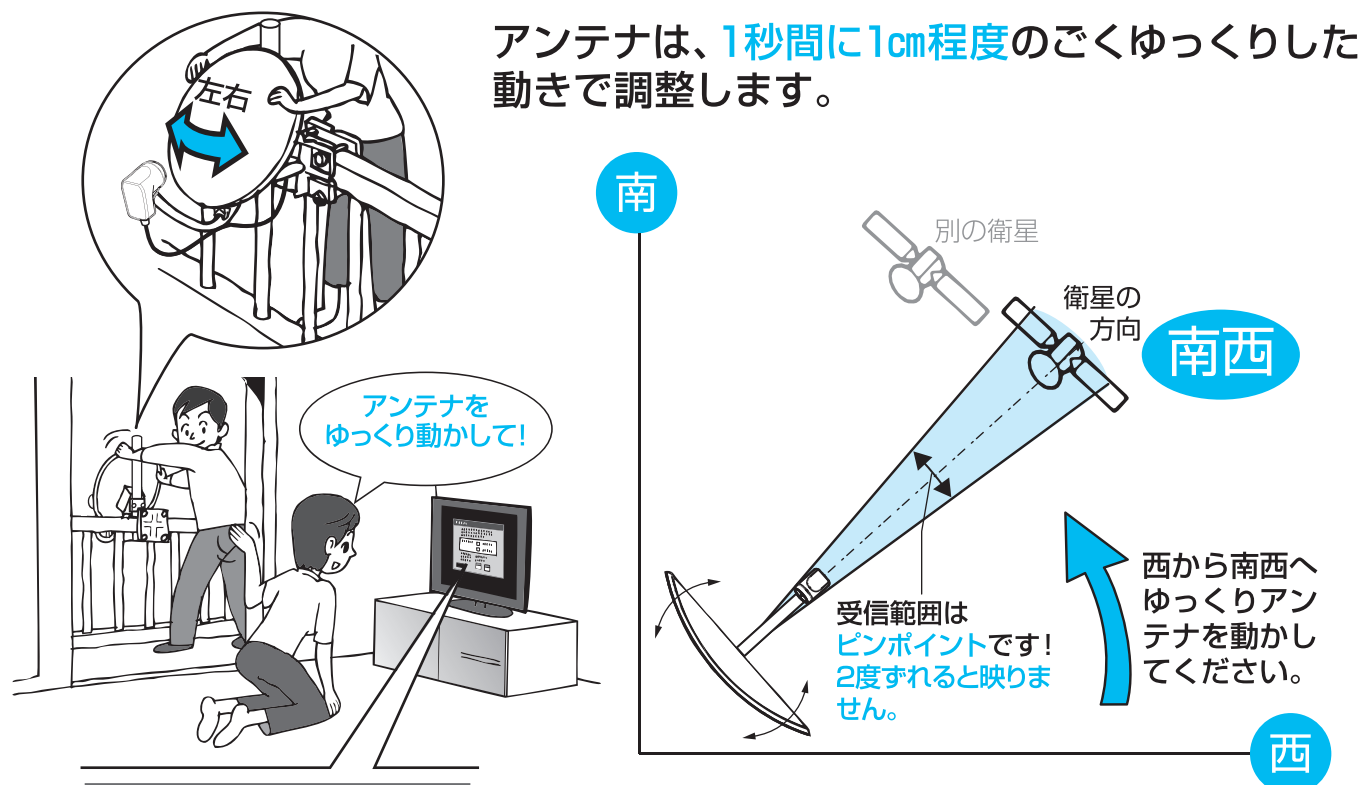

テレビのアンテナレベル表示の一例です。

アンテナレベルは、2~3秒遅れて画面の表示が変わります。また、映像が映るまでは0のまま、信号を受信しはじめる急激に変化しますので、1cm程度動かしては止めて、動かしては止めてをくり返してください。

数字が最大に近づくように調整してください。

(注)最大に近づいていないと雨・風・雪などの影響を受けて、受信が不安定になり、映らないことがあります。


<ご注意>

完全にアンテナを固定する前に、上下に少し動かして、数字が最大に近づいているか、もう一度確認してください。(仮固定中のボルトを全て締めてしっかり固定したら調整終了です。)

<お願い>

テレビのアンテナレベル表示に「〇〇以上推奨」などと表示される場合がありますが、あくまで目安ですので、これ以上は上がらないというところまで調整してください。

うまく映らない場合は、取扱説明書の「うまく映らないときは」をチェックしてください。それでも、改善しない場合は下記弊社カスタマーセンターにご相談ください。

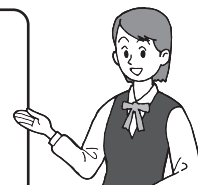

カスタマーセンター



0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。(1908)

※携帯電話からもご利用いただけます。

※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

DXアンテナ株式会社

受付時間 9:30~17:00 (夏季・年末年始休暇は除く)

一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合: 050-3818-9016

ホームページアドレス

<https://www.dxantenna.co.jp/>

BS クイック 110度CS マニュアル

型番
BC453SG
BC453SGB

2K4K8K

組み立てをはじめる前に必ずチェックしてください。

チェック後に問題があった場合には、ご自分での取付作業は行わず、ご購入店や工事店に依頼してください。

チェック!

1

アンテナの方向チェック!

注)アンテナは取り付けただけでは映像は見られません。方向調整(後述)が必要です。

ポイント

アンテナを南西方向に向けて取り付けられるベランダや壁面を選んでください。

南西

ヒント

ご近所のBSアンテナの方向も参考になります。

※壁面に取り付ける場合は、壁面の強度がわかる工務店に必ずご相談ください。




チェック!



2

障害物のチェック!

南西方向にビルや鉄塔・樹木などの障害物がないところに取り付けてください。

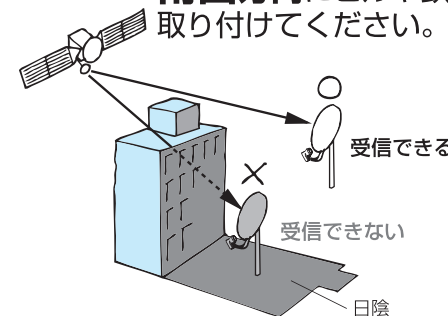

ご注意 このような場所には取り付けしないでください。

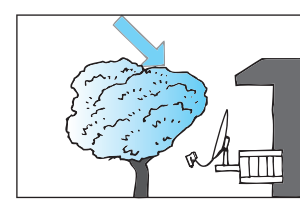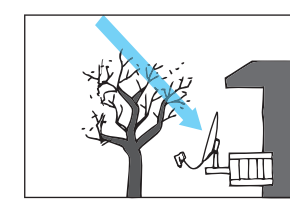

チェック!

3

アンテナに電源を送る機器(テレビレコーダーチューナーなど)のチェック!


アンテナに電源を送る必要があります。

※電源は、ケーブルを通じて機器からアンテナ側に送ります。

アンテナに電源を送る方法は、テレビなどの取扱説明書をよくお読みください。

こんな画面です
(機器により異なります)

テレビなどの「アンテナ設定」画面の一例

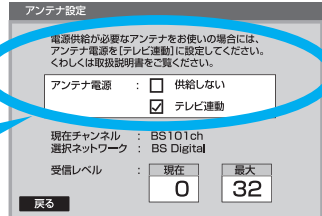

チェック①~③がOK→組立→取付→接続→アンテナ方向調整まで行なうと映像が映ります。

まずは、アンテナを組み立てましょう。⇒詳しくは、取扱説明書の3ページをご覧ください。


順番に従ってアンテナの設置、方向調整を行ってください。

アンテナの受信範囲はピンポイントです。角度が2度ずれると、映らなくなりますので、根気強く作業してください。

1 取り付ける

1-1.金具を設置する＜準備＞

設置場所に適した金具（別売）をご使用ください。（ご参考：取扱説明書の4ページ）
金具の取扱説明書にしたがい、正しく設置してください。

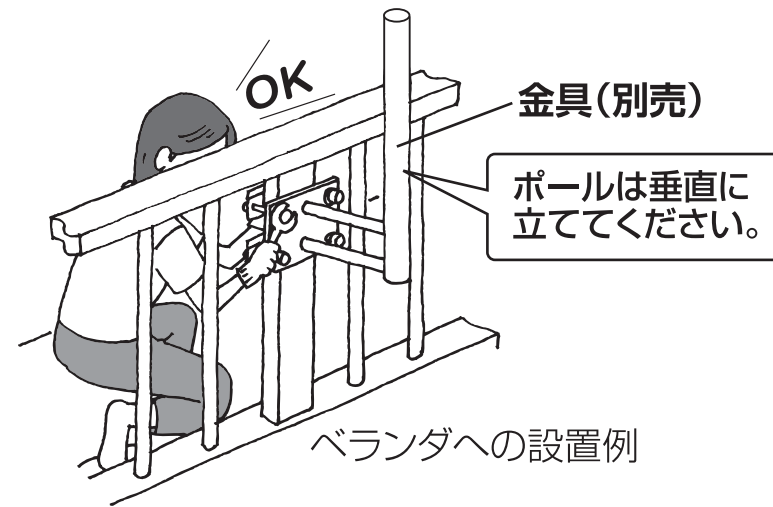


金具を壁面に設置する場合は、壁面の強度が強風等に耐えられるネジや釘等をご使用ください。
わからない場合は、壁面の強度が分かる工務店にご相談ください。

1-2.アンテナを金具に取り付ける

アンテナがポールを中心に手で回せる程度にポール取付用ボルト(M6)を仮固定してください。

ポールの中間への取り付け

- 取付金具のストッパーをペンチなどを使用して折ってください。
- ポール押え金具の片側をはずします。
- できるだけポールの根元にアンテナを取り付けてください。
- ポール押え金具の片側をボルトに引っ掛けてポール取付用ボルト(M6)2箇所を締め付けます。

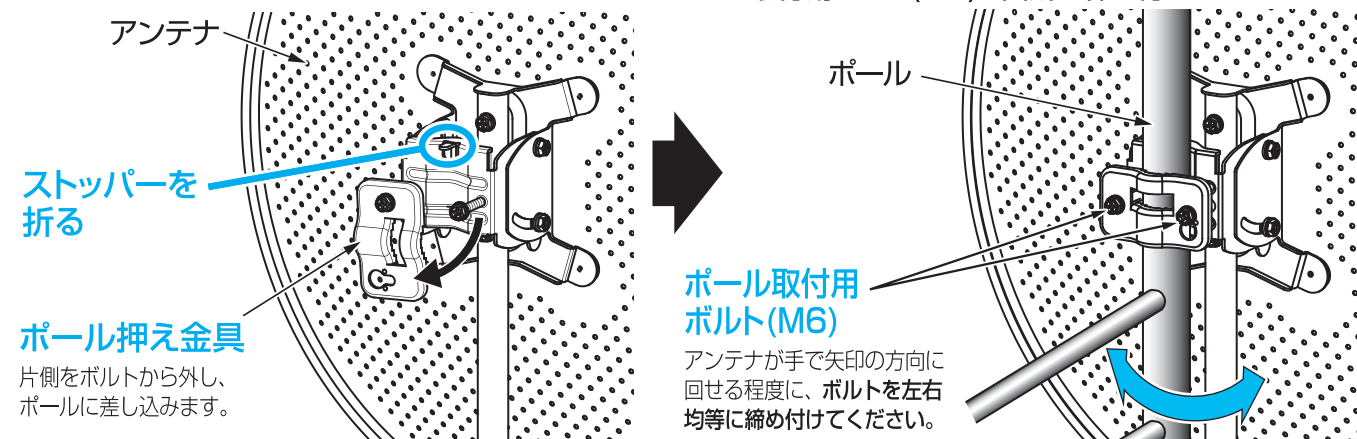


※取り付け可能なポール径は、直径32～49mmです。
※ポール押え金具の片側だけをはずして取り付けできるポール径は、直径42.7mmまでです。
※直径42.7～49mmのポールに取り付ける際は、ポール取付用ボルトを一旦はずした後、設置、固定をお願いします。
※ポールへの中間取付時の上下角調整範囲:23～56度です。

2 ケーブルを接続する（電源を送る）

ケーブルを接続し、アンテナに電源を送ってください。

壁面のTVコンセントや分配器を使用する場合は、必ず通電形(注)を使用し、通電端子に接続してください。

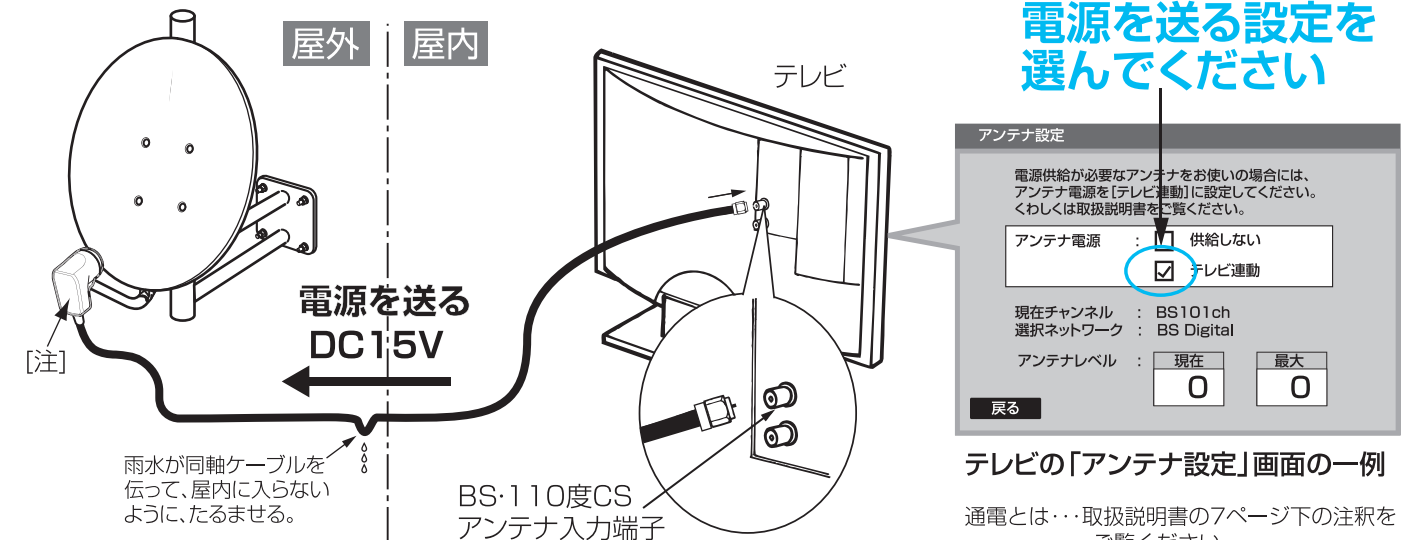

通電とは…取扱説明書の7ページ下の注釈をご覧ください。

[注] 防水キャップの取り付けを忘れないでください。（取付方法は取扱説明書の3ページをご覧ください）

3 アンテナの方向を調整する

3-1.上下角の調整

アンテナマウント右側面の日本地図を目安に、ご使用の地域に矢印を合わせて上下角固定ボルト(M6)で固定します。

