
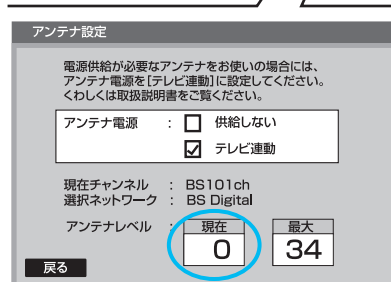


アンテナの受信範囲はピンポイントです。角度が2度ずれると、映らなくなりますので、根気強く作業してください。

3-2.左右角の調整

テレビの画面でアンテナレベルを見ながら、左右角を調整します。

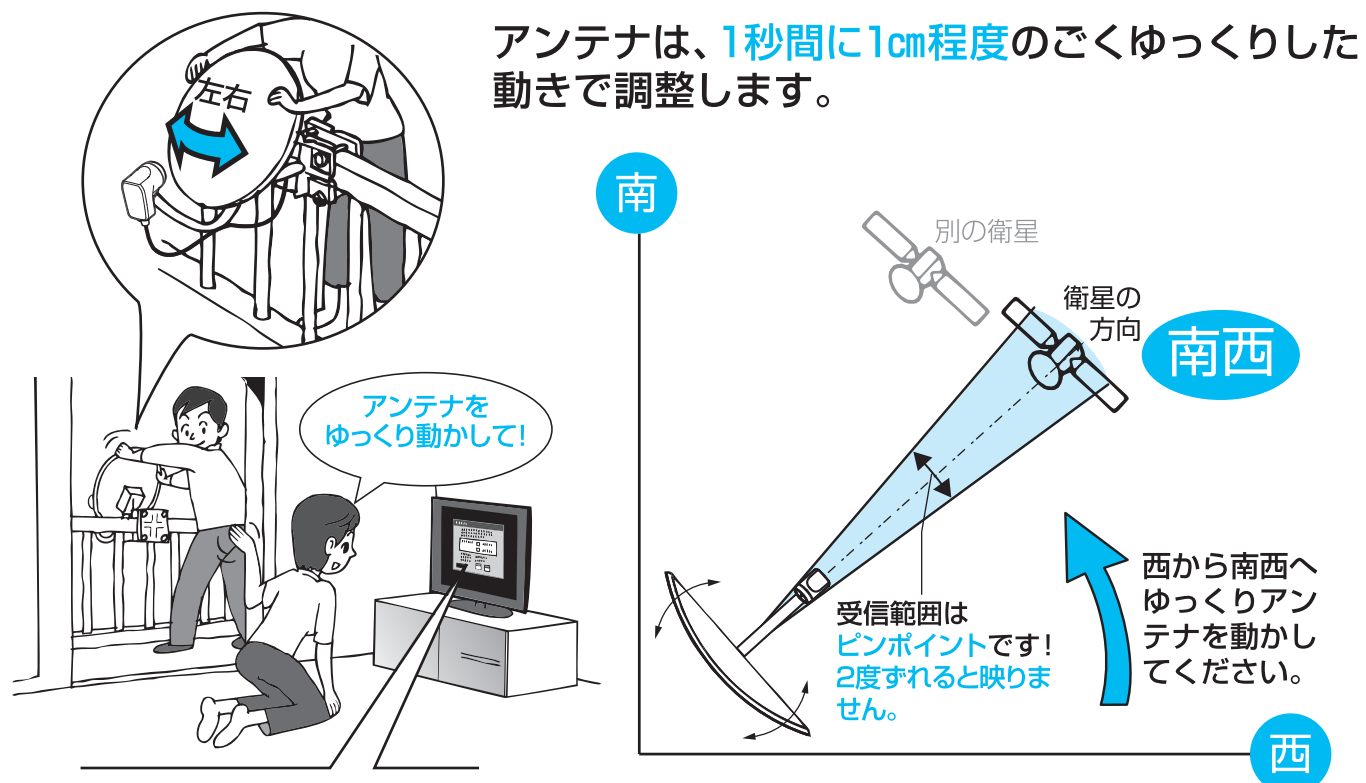

テレビのアンテナレベル表示の一例です。

アンテナは、1秒間に1cm程度のごくゆっくりした動きで調整します。

アンテナレベルは、2～3秒遅れて画面の表示が変わります。また、映像が映るまでは0のまま、信号を受信しはじめる急激に変化しますので、1cm程度動かしては止めて、動かしては止めてをくり返してください。

数字が最大に近づくように調整してください。

(注)最大に近づいていないと雨・風・雪などの影響を受けて、受信が不安定になり、映らないことがあります。


<ご注意>

完全にアンテナを固定する前に、上下に少し動かして、数字が最大に近づいているか、もう一度確認してください。(仮固定中のボルトを全て締めてしっかり固定したら調整終了です。)

<お願い>

テレビのアンテナレベル表示に「〇〇以上推奨」などと表示される場合がありますが、あくまで目安ですので、これ以上は上がらないというところまで調整してください。

うまく映らない場合は、取扱説明書の7ページの「うまく映らないときは」をチェックしてください。それでも、改善しない場合は下記弊社カスタマーセンターにご相談ください。

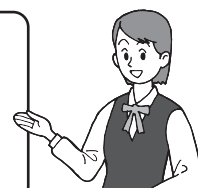

カスタマーセンター



0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。(1908)

※携帯電話からもご利用いただけます。

※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

DXアンテナ株式会社

受付時間 9:30～17:00 (夏季・年末年始休暇は除く)

一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合: 050-3818-9016

ホームページアドレス

<https://www.dxantenna.co.jp/>

BS クイック 110度CS マニュアル

型番
BC453S
BC45AS
BC453SB
BC451ASB

組み立てをはじめる前に必ずチェックしてください。

問題がある場合には、ご自分で取付作業は行わず、ご購入店や工事店に依頼してください。

チェック! ①

アンテナの方向チェック!

注)アンテナは取り付けただけでは映像は見られません。方向調整(後述)が必要です。

ポイント

アンテナを**南西**方向に向けて取り付けられるベランダや壁面を選んでください。



ヒント ご近所のBSアンテナの方向も参考になります。

※壁面に取り付ける場合は、壁面の強度がわかる工務店に必ずご相談ください。




ベランダ


チェック! ②

障害物のチェック!


南西方向にビルや鉄塔・樹木などの障害物がないところに取り付けてください。

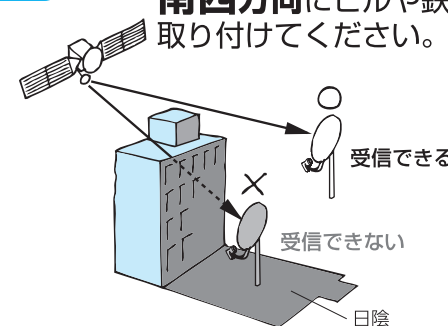

ご注意 このような場所には取り付けないでください。

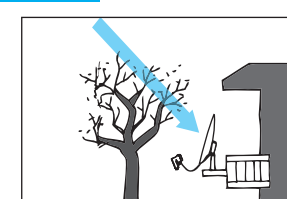

冬: 受信できる

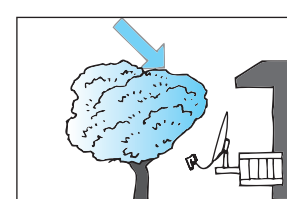

夏: 受信できなくなる

チェック! ③

アンテナに電源を送る機器(テレビレコーダーチューナーなど)のチェック!


アンテナに電源を送る必要があります。

※電源は、ケーブルを通じて機器からアンテナ側に送ります。

アンテナに電源を送る方法は、テレビなどの取扱説明書をよくお読みください。

こんな画面です
(機器により異なります)

テレビなどの「アンテナ設定」画面の一例

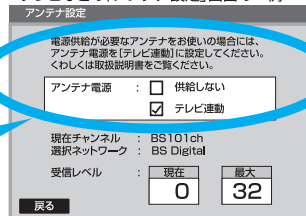

チェック①～③がOK→組立→取付→接続→アンテナ方向調整まで行なうと映像が映ります。

まずは、アンテナを組み立てましょう。⇒詳しくは、取扱説明書の3ページをご覧ください。


順番に従ってアンテナの設置、方向調整を行ってください。

アンテナの受信範囲はピンポイントです。角度が2度ずれると、映らなくなりますので、根気強く作業してください。

1 取り付ける

1-1. 金具を設置する＜準備＞

設置場所に適した金具（別売）をご使用ください。（ご参考：取扱説明書の4ページ）
金具の取扱説明書にしたがい、正しく設置してください。

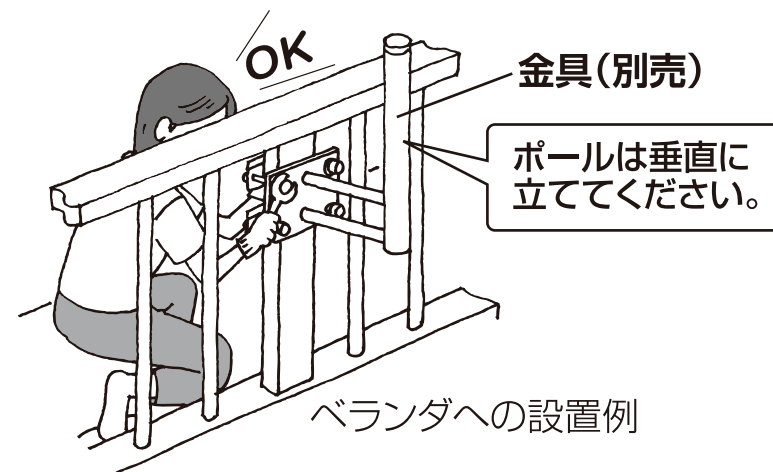


金具を壁面に設置する場合は、壁面の強度が強風等に耐えられるネジや釘等をご使用ください。
わからない場合は、壁面の強度が分かる工務店にご相談ください。


1-2. アンテナを金具に取り付ける

アンテナがポールを中心に手で回せる程度に**ポール取付用ボルト(M6)**を仮固定してください。

ポールの先端に取り付ける場合

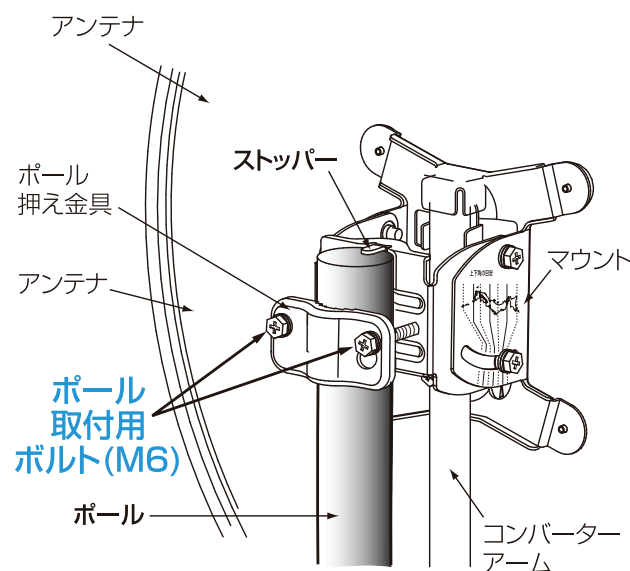


ポールの中間に取付ける場合

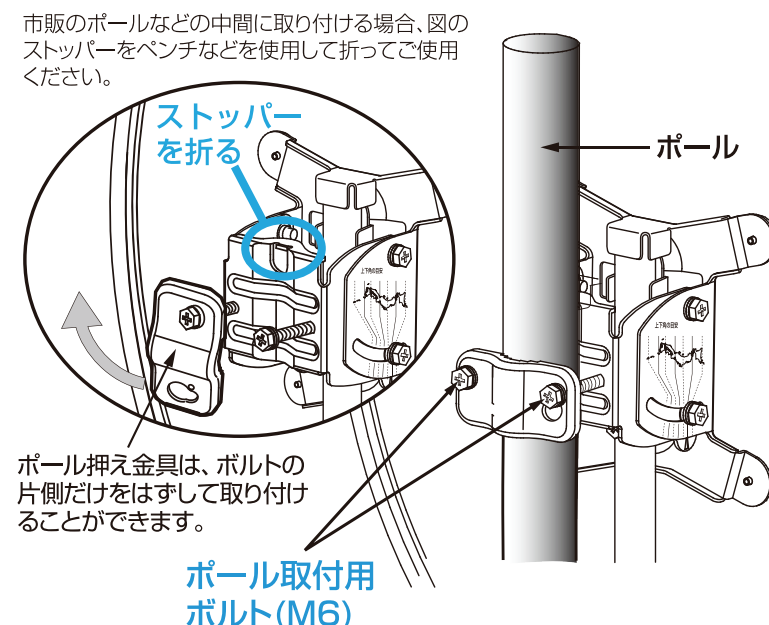

2 ケーブルを接続する（電源を送る）

ケーブルを接続し、**アンテナに電源を送ってください。**

壁面のTVコンセントや分配器を使用する場合は、必ず通電形(注)を使用し、通電端子に接続してください。

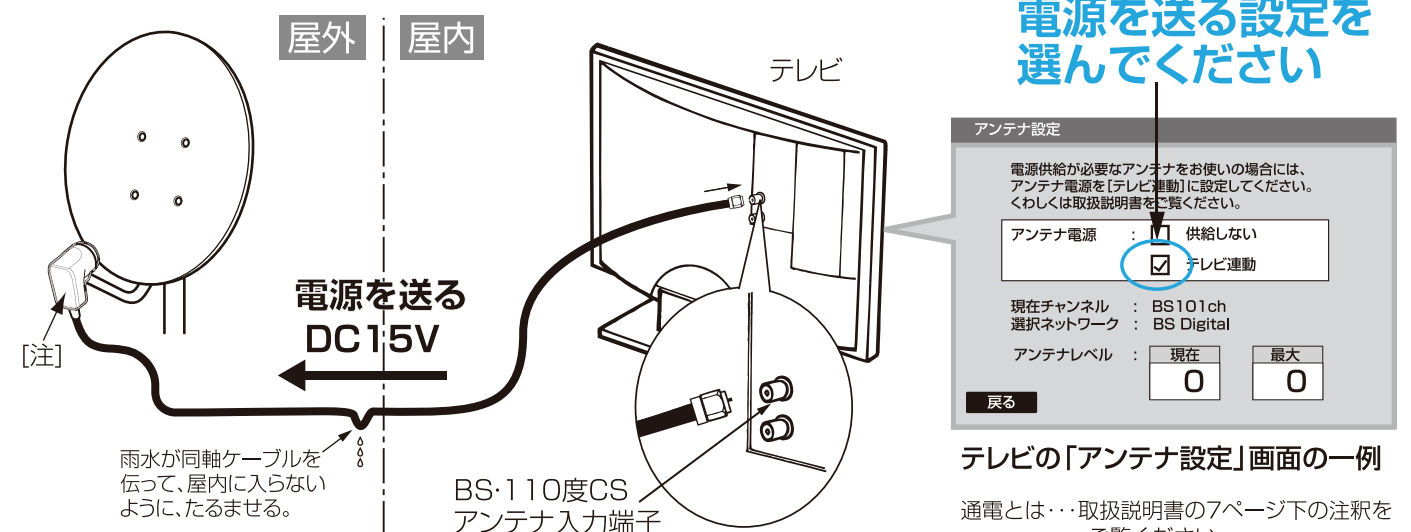

[注] 防水キャップの取り付けを忘れないでください。（取付方法は取扱説明書の3ページをご覧ください）

3 アンテナの方向を調整する

3-1. 上下角の調整

アンテナマウント右側面の日本地図を目安に、ご使用の地域に矢印を合わせて上下角固定ボルト(M6)で固定します。

