


3 カメラの設置


以下は壁面取り付け、または天井取り付けの場合の設置例です。
取り付け面に、カメラの重量を支える強度が十分にあることを確認してください。また、ドリル等の工具類は事前に用意してください。

天井取り付けの場合

1. カメラを取り付ける位置を決めて穴あけ用型紙を天井に貼り付け、穴をあけてケーブルを通します。

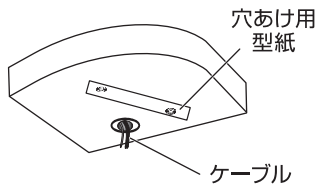

2. 穴あけ用型紙の穴位置に、φ6～6.5mmのドリルで30mmの深さのガイド穴をあけます。

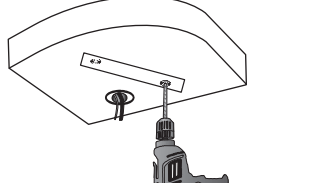


3. コンクリートアンカー2本をガイド穴に打ち込み、しっかりと固定されていることを確認します。




※付属のコンクリートアンカー3本のうち1本は使用しません。

4. カメラを取り付けます。天井とカメラのすべてのケーブルを接続し、ガイド穴に合わせて取付ネジ2本をドライバーで締めつけて、カメラを固定します。

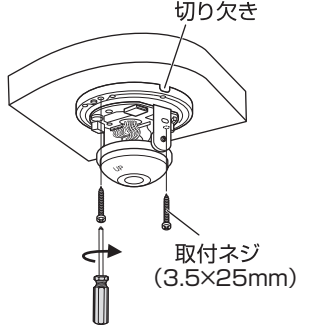

※必要に応じて本体の切り欠きにケーブルを通して配線してください。
※付属の取付ネジ3本のうち1本は使用しません。

5. レンズの方向を調整します。

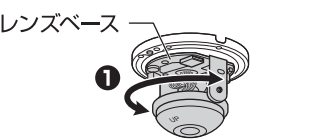

水平方向に調整する場合は、レンズベース部分を回転させます(①)。

垂直方向に調整する場合は、左右の固定ネジを少し緩め、レンズユニット部の角度を調整します(②)。
調整後、緩めた固定ネジを締め付けてください。




レンズユニット部にある「UP」の刻印が、映像での上方向になるようレンズユニット部を回転させます。



ご注意

- レンズベースやレンズユニットが回らなくなったら回転を止めてください。無理に動かすとレンズや可動部が損傷する可能性があります。


6. ドームハウジングを元通りに取り付けます。ドームハウジングとベースのネジ穴の位置を合わせ、ドームハウジングのネジ2本を締めて固定します。

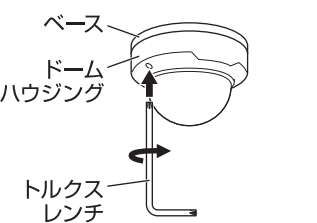

7. カメラの電源を入れ、画像を確認の上、角度や方向等を調整してください。

壁面取り付けの場合


1. 穴あけ用型紙の中心を壁のケーブル用穴に合わせて貼り付け、穴にケーブルを通します。

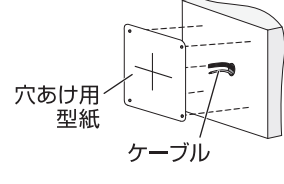


2. 穴あけ用型紙の穴位置に、φ6～6.5mmのドリルで30mmの深さのガイド穴をあけます。




3. コンクリートアンカー4本をガイド穴に打ち込み、しっかりと固定されていることを確認します。

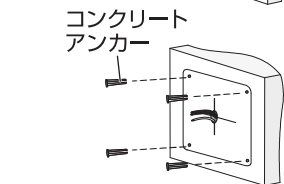

4. カメラを壁面に取り付ける前に、ロックナットを緩め、ネジで固定しやすいようにカメラの角度を調整します。
※詳細なカメラ角度の調整は、カメラ固定後、手順6でおこないます。

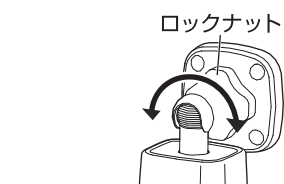


5. すべてのケーブルを接続し、カメラを壁面に取り付けます。穴あけ用型紙の穴位置とベースの穴位置を合わせて、取付ネジ4本をドライバーで締めつけて固定します。

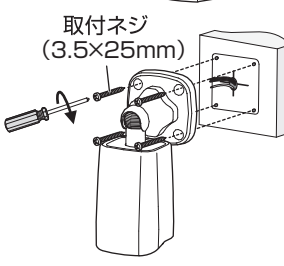

6. カメラの方向を調整します。

- 1) ロックナットを緩めます(①)。
- 2) ユニバーサルジョイントを回転させて、カメラのおおよその向きや角度を調整します(②)。
- 3) カメラの球形ヒンジ部分でカメラ本体の角度や方向を微調整し、目的の監視方向に向けます(③)。
- 4) 調整した角度や方向がずれないように注意しながら、ロックナットをしっかりと締め付けます(④)。
7. カメラの電源を入れ、画像を確認の上、角度や方向等を調整してください。

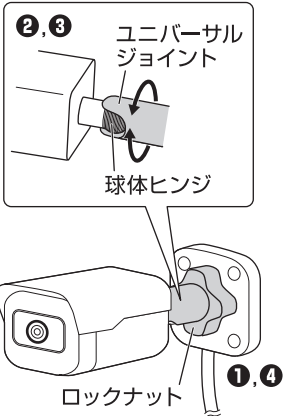

■規格特性

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。


VCCI-A

品名	固定焦点ドーム型ネットワークカメラ		固定焦点バレット型ネットワークカメラ	
型番	CNE3CDF1	CNE3CBF1	CNE3CBFB1	
撮像素子	1/2.8インチ CMOS 2.0メガピクセル			
有効画素数 (Pixel)	1920(H)×1080(V)			
最低被写体照度 (Lux)	赤外線LED OFF時:0.001/赤外線LED ON時:0			
シャッター速度 (s)	1～1/100,000			
レンズ	2.8mm(固定焦点レンズ)	4.0mm(固定焦点レンズ)	2.8mm(固定焦点レンズ)	
画角 (°)	106×57×115(HVO)	87×46×92(HVO)	106×57×115(HVO)	
DAY & NIGHT	IRカットフィルター自動切換			
映像出力	Full HD 1080p(30fps,25fps)/HD720p(30fps,25fps)			
S / N 比 (dB)	52以上			
赤外線照射距離 (m)	最大 30m	最大 40m		
防水/防塵性能(保護等級)	IP67			
電源 (V)	DC 12V±25% PoE(IEEE802.3af)			
消費電力 (W)	最大 5W	最大 6W		
使用温度範囲 (%RH)	0～90 (結露なきこと)			
使用温度範囲 (°C)	-30～+60			
寸法 (mm)	φ109×81	63(H)×63(W)×156(D)		
質量 (kg)	約0.43	約0.43		

■外形寸法図

(単位: mm)

ドームカメラ
CNE3CDF1

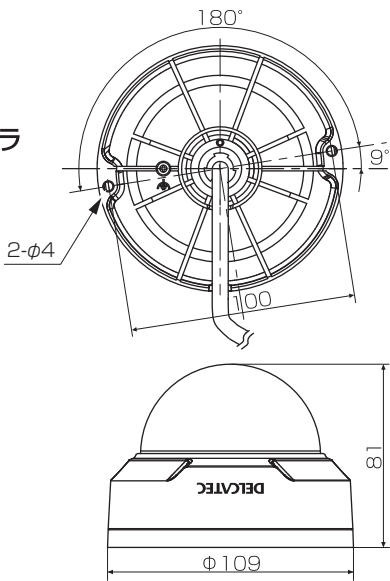


■WEBブラウザについて

・本製品の管理画面(WEBブラウザ)に対応しているOSおよびブラウザについては、下記URLまたはQRコードをご確認ください。
https://qa.dxantenna.co.jp/faq_detail.html?id=1100



バレットカメラ
CNE3CBF1・CNE3CBFB1

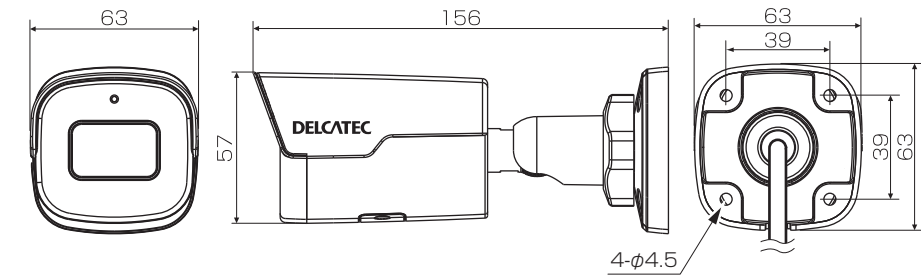

■保証書

■保証期間

製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)に記載されている購入日より3年間、本製品を本規定に従い無償修理をすることを保証いたします。※消耗品は除く

保証期間
3年間

■無償修理

保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

■適用の除外

次のような場合には保証期間中でも有償修理となります。

- ①ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
- ②お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
- ③火災、地震、噴火、洪水、津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争、暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害または、ねずみや昆虫、鳥などの動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。
- ④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
- ⑤用途以外(例えば車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
- ⑥製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)を提示、添付されていない場合。
- ⑦保証書にお買上げ年月日、お買い求めの販売店の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- ⑧譲渡品、転売品または中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
- ⑨その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

お買上年月日	ご住所・ご店名
年 月 日	販売店
	電話() -

DXアンテナ株式会社

ホームページアドレス
<https://www.dxantenna.co.jp/>

(A4-v01d_01)

製品サポート窓口

- ① 右記のQRを読み取る
- ② 製品サポートサイトへ

※お問合わせの前に「よくある質問」もあわせてご確認ください。

WEB検索はこちら↓
Dサポート 1111 検索



サポートサイトへ
接続します↑