

LTE パンチルトカメラ【ソーラー電池式】
CNE3CPFL1 屋外用


本製品を始めて使用するときはこの取扱説明書の内容に従って、初期設定を行なってください。
詳しい設定については「設定ガイド(PDF版)」をご確認ください。

■設定ガイド (PDF版) について

下記のURLまたはQRコードをご利用ください。
<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CNE3CPFL1.pdf>



■各部の名称

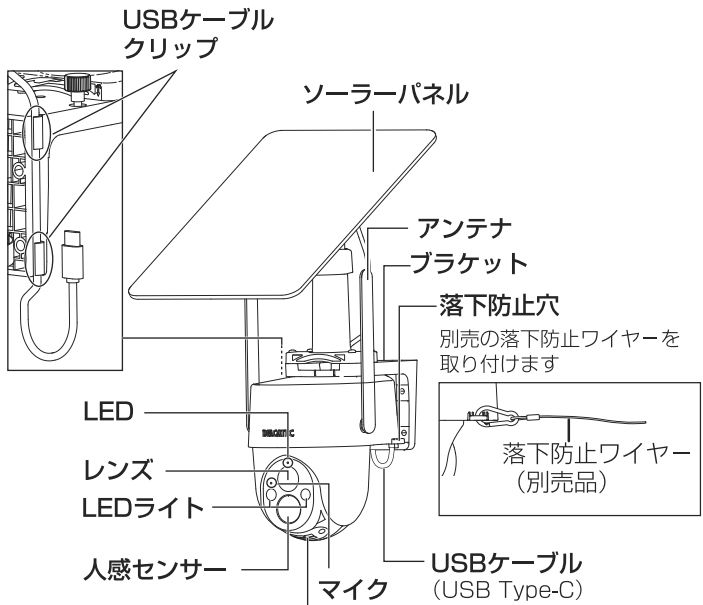

カードカバー
開くと、以下の操作部があります。

- 電源ボタン
- microSD カードスロット
- リセットボタン
- SIM カードスロット

■準備するもの

- DXアンテナ推奨SIMカード
インターネット経由で通信するために必要です。
※使用できるnanoSIMカードにつきましては、別売のnanoSIMカードのご利用をおすすめします。
市販のnanoSIMカードもご利用いただけますが、別途APNの設定が必要になる場合があります。
(設定ガイド(PDF版)をご確認ください)
別売のnanoSIMカードにつきましては、お買い上げの販売店、工事店、または弊社カスタマーセンターにご相談ください。
- microSDカード
本製品の映像を録画するために、microSDカードが必要です。
- (+)ドライバー
カードカバーをあけるとときや本製品を取り付けるときに必要です。
- スマートフォン・タブレット
カメラの映像を再生したり、カメラの操作や設定を行います。

重要 ご使用になるスマートフォンまたはタブレットがインターネットに接続できることを確認してください。
通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約の通信事業者へ確認してください。

重要 本製品は、LTE通信(4G)のみ対応しております。
無線LAN通信は利用することはできません。

■付属品


- ・ブラケット ×1個
- ・ソーラーパネル ×1個
- ・ソーラーパネルスタンド ×1個
- ・ブラケット取付用ネジ (φ4×32mm) ×4本
- ・ブラケット取付用コンクリートアンカー ×4本
- ・ソーラーパネル取付用ネジ (φ3×25mm) ×4本
- ・ソーラーパネル取付用コンクリートアンカー ×4本
- ・安全上のご注意 ×1部
- ・取扱説明書 ×1部

■初期化方法

本製品の設定を初期化するときにはリセットボタンを約5秒以上押し続けると、カメラが再起動し、LEDが点灯します。

カードカバーを取り外す
ネジ2か所を緩める

約5秒押す





memo 電源が入った状態で、リセットボタンを約5秒押すとメロディーが鳴り、リセットされます。(LEDが赤色点灯後、赤色点滅します)

■本製品を起動する前に

nanoSIMカード、microSDカードを挿入します。
nanoSIMカード、microSDカードを無理に押し込まないでください。
本製品にmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカードを挿入していないと録画映像を保存することはできません。

microSDカードの種類	microSDカード容量
microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード(クラス10以上)	(最大)512GBまで

USBケーブル (USB Type-C)

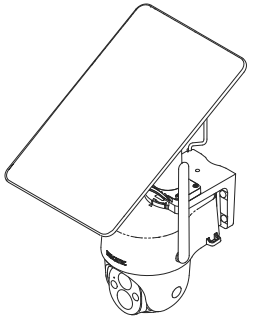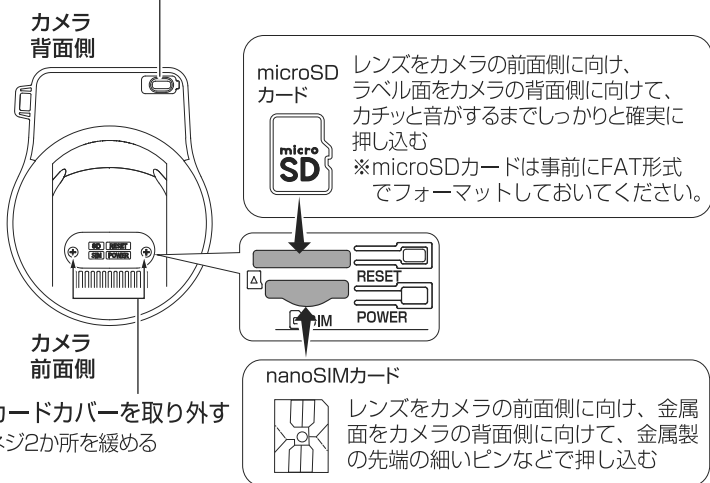

保護等級
IP65 (防塵・防水)

1. 専用アプリ「みまもるeye-yellow」をダウンロードする



黄色アイコン

ダウンロードする

- ・Google PlayまたはAPP ストアから「みまもるeye-yellow」(黄色アイコン)を検索します。
- ・ダウンロードが完了すると、左記のアイコンが作成されます。

2. アカウントを登録する

- ・はじめて「みまもるeye-yellow」(黄色アイコン)を使用するときは、「登録」をタップします。
- ・すでにアカウント登録しているときは「ログイン」をタップします。



設定したアカウントとパスワードを忘れないように下記の空欄をご利用ください。

アカウント	パスワード

3. ソーラーパネルを接続する

本製品を充電する

本製品を使用する前に充電を行なってください。

付属のソーラーパネル以外の充電器(市販品)を使用して、充電するときは、屋内のみで充電をしてください。
屋外に設置後は市販の充電器を使用しないでください。

memo ※初期充電は、2時間程度充電すると、登録操作に必要な充電量がたまります。充電量が100%のときに、本製品は充電していない状態で約20日間動作することができます。



4. 電源を入れる・電源を切る

電源を入れる

「Power」ボタンを約5秒押し続けると、LEDが点灯します。

電源を切る

「Power」ボタンを約5秒押し続けると、LEDが消灯します。

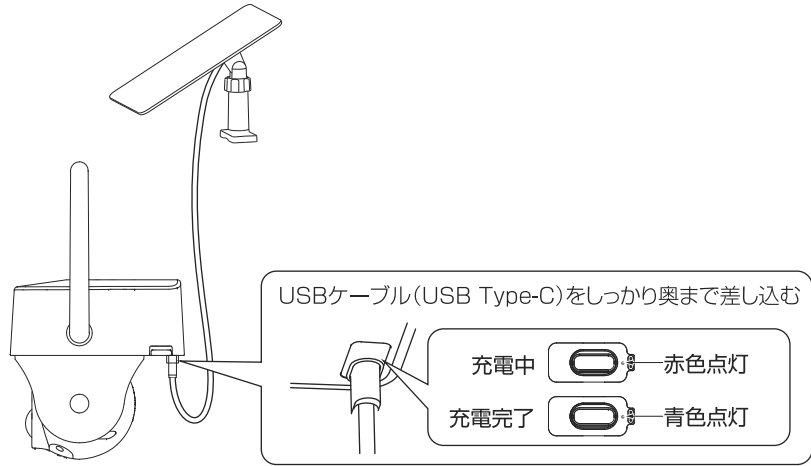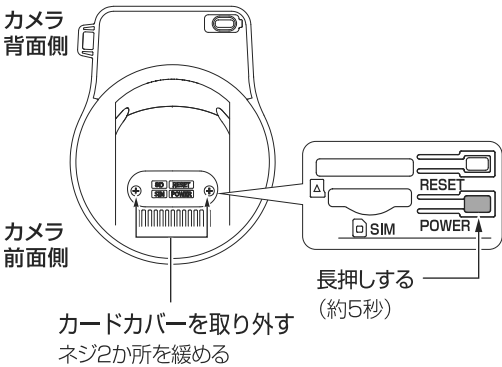

別売のnanoSIMを使用したとき

みまもるeye!に登録可能

赤色点灯(約2秒) → 赤色点滅 → 青色点滅 → 青色点灯

みまもるeye!に登録完了

重要 市販のnanoSIMカードを挿入して、LEDが青色点灯しないときは、別途APNの設定をする必要があります。詳細については設定ガイドをご確認ください。

ご使用の前に

必ず nanoSIM カードをご用意ください

本製品をご利用の際には、別売の nanoSIM カードが必要となります。

本製品は LTE 通信 (4G) のみ対応しております。(無線 LAN 通信は利用することはできません。)

市販の nanoSIM カードもご利用いただけますが、別途 APN の設定が必要になる場合があります。

APN の設定については、次ページの「みまもる eye-yellow にカメラを登録する」をご確認ください。

下記 QR コードより弊社 D サポ！をご確認いただけますようお願いいたします。

nanoSIM カードで利用できる回線はどれですか

https://qa.dxantenna.co.jp/faq_detail.html?id=3112



別売の nanoSIM カードについて

お買い上げの販売店、工事店、または弊社カスタマーセンターにご相談ください。

nanoSIMカード通信量の目安


※みまもるeyeでの視聴時間はライブビューおよび録画データの再生を含みます。
※ビットレートの設定や被写体により増減する可能性があります。
※下記通信量は、最大値での計算結果となります。

みまもるeyeでの視聴時間		1時間	2時間	5時間	10時間
HD	1日の通信量	600MB	1.2GB	3GB	6GB
	1カ月の通信量	18GB	36GB	90GB	180GB
SD	1日の通信量	100MB	200MB	500MB	1GB
	1カ月の通信量	3GB	6GB	15GB	30GB


nanoSIMカードを挿入する

本製品を起動する前に別売の nanoSIM カードを挿入します。

※nanoSIM カードを無理に押し込まないでください。

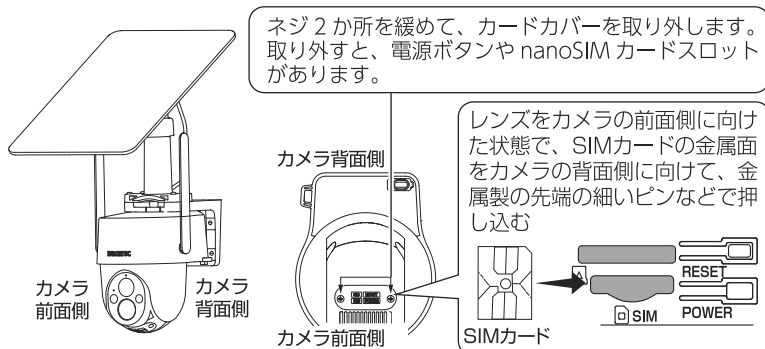

本製品を充電する

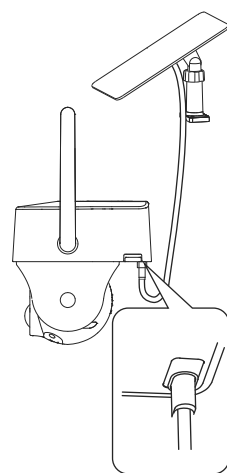

登録操作に必要な充電量をためるために、初期充電が2時間程度必要です。本製品を使用する前に行ってください。
付属のソーラーパネル以外の充電器(市販品)を使用するときは、屋内で充電をしてください。
設置後は市販の充電器を使用しないでください。

電源ケーブル(USB Type-C)をしっかりと奥まで差し込む

充電中

赤色点灯

充電完了

青色点灯

みまもるeye-yellowにアカウントを登録する

はじめて本製品を使用するときは、みまもる eye-yellow にアカウントを登録する必要があります。

1. 専用アプリ「みまもる eye-yellow」をダウンロードする

黄色アイコン



ダウンロードする

- Google PlayまたはAPP ストアから「みまもるeye-yellow」(黄色アイコン)を検索します。(本書は、Android 端末を元に記載しています。)
- ダウンロードが完了すると、左記のアイコンが作成されます。

memo

- 本製品は遠隔監視アプリ「みまもるeye-yellow」に対応しております。その他のみまもるeyeでは使用できません。
- 専用アプリ「みまもるeye-yellow」をダウンロードできるスマートフォンまたはタブレットは、以下の通りです。(設定ガイドもあわせてご確認ください。)


Android : Android 5.0以降

iPhone (およびiPad) : iOS12.0以降

2. アカウントを登録する


- はじめて「みまもるeye-yellow」(黄色アイコン)を使用するときは、「登録」をタップします。
- すでにアカウント登録しているときは「ログイン」をタップします。

設定したアカウントとパスワードを忘れないように付属の取扱説明書に記入欄を設けておりますのでご利用ください。

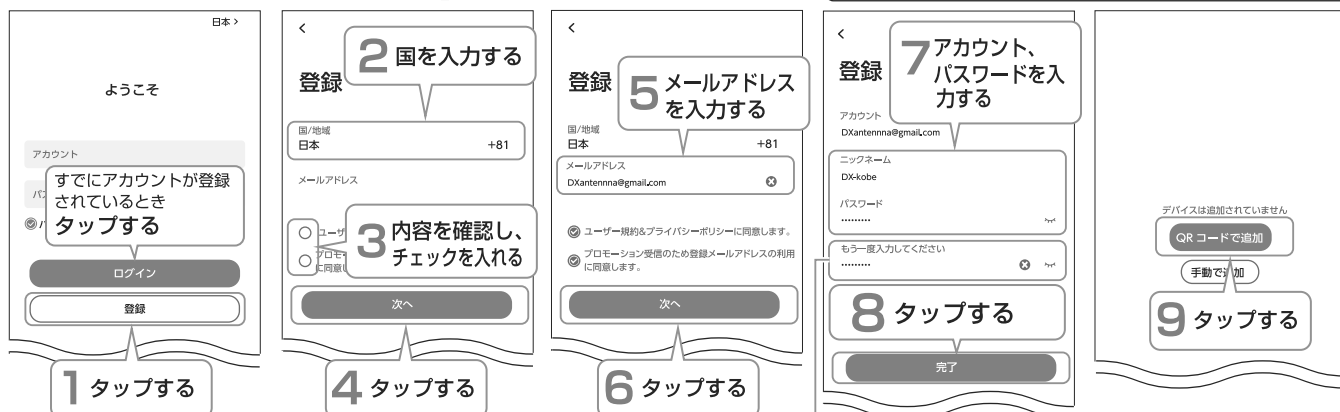

・同じパスワードを再入力してください

みまもるeye-yellowにカメラを登録する

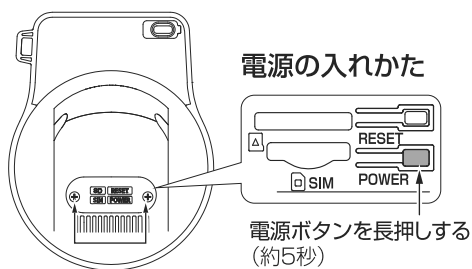


LED点滅

下記「LEDが青色点滅したとき」を参照して登録してください

赤色点灯(約2秒) → 赤色点滅 → 青色点滅

下記「LEDが赤色点滅したとき」を参照して登録してください


赤色点灯(約2秒) → 赤色点滅 → 赤色点滅

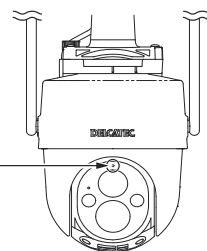

LED が青色点滅したとき

(QRコードからはじめて本製品を登録するとき)

QRコードを読み取れないときは、タップしてシリアルナンバーを入力する(設定ガイド参照)

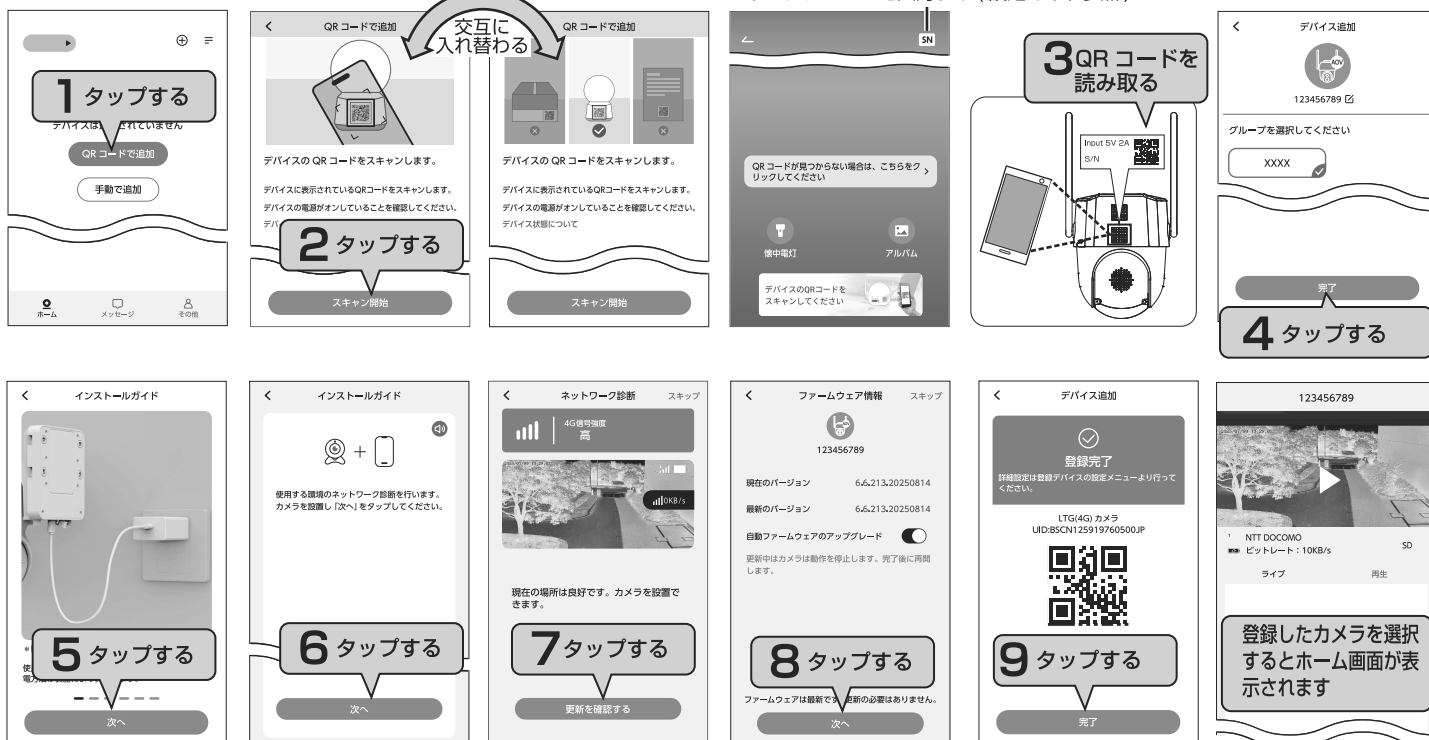

LED が赤色点滅したとき

(デバイス検出から登録するとき)

重要

LEDが赤色点滅になったあと、音声によるエラーメッセージが再生されます。
(本製品起動後、エラーメッセージが再生されるまで、約10分程度かかる場合があります。)
以下の方法で登録するときは、必ずエラーメッセージが再生されたあとにおこなってください。

