ネットワークカメラ ファームウェアアップグレード手順書

はじめに

本手順書は CNW3C シリーズ*[1]/CNE3C シリーズ /CNE3SZ41/CNM3C シリーズのネットワークカメラおよび PTZ カメラのファームウェアアップグレードについて簡易的に説明するものです。

＊ 1：CNW3CPB1（卓上みまもるカメラ）は除く

シリーズの説明

型番：CNE3C BF1

シリーズ名として表記しています

型番の説明

型番：CNE3SZ41

ネットワークカメラ 4ch セットの型番を表記しています

ホームページからファームウェアファイルを管理用 PC にダウンロードする前に、下記の URL より対象製品型番をよくご確認ください。

下記のファームウェアは CNW 3C のファームウェアになります。

https://ndxantenna-product.dga.jp/list.html?page=1&category=203

シリーズ名	ファームウェア名	URL
CNW3C シリーズ	ワイヤレス対応ネットワークカメラ用ファームウェア	https://ndxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2774
	屋外用ワイヤレス対応 PTZ カメラ用ファームウェア	https://ndxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2942

下記のファームウェアは CNE3C シリーズ、CNM3C シリーズおよび CNE3SZ41 のファームウェアになります。

https://ndxantenna-product.dga.jp/list.html?page=1&category=158

シリーズ名	ファームウェア名	URL
CNE3C シリーズ	CNE3C シリーズファームウェア	https://ndxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2679
	屋内用小型 PTZ カメラ用ファームウェア	https://ndxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2680
	屋外用 PTZ カメラ用ファームウェア	https://ndxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2683
CNM3C シリーズ	CNM3C シリーズファームウェア	https://ndxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=3073

下記のファームウェアは CNE3SZ41 のファームウェアになります。

https://ndxantenna-product.dga.jp/list.html?page=1&category=158

シリーズ名	ファームウェア名	URL
CNE3SZ41	ネットワークカメラ 4ch セット用ファームウェア	https://ndxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2831

1. 準備すること

アップグレードするためには、カメラの WEB 管理画面にアクセスする必要があります。

ブラウザ（Edge/Chrome）の URL 欄にカメラの IP アドレスを入力すると、管理画面にアクセスすることができます。この時、ユーザー名 / パスワードが必要となります。

(初期値 : admin / 123456)

管理画面へのアクセスについては、弊社ホームページ上に公開されている取扱説明書または設定ガイドをご参考ください。

ログイン後、下記順番に設定画面へ移動します。

1. >設定
2. >システム
3. >メンテナンス

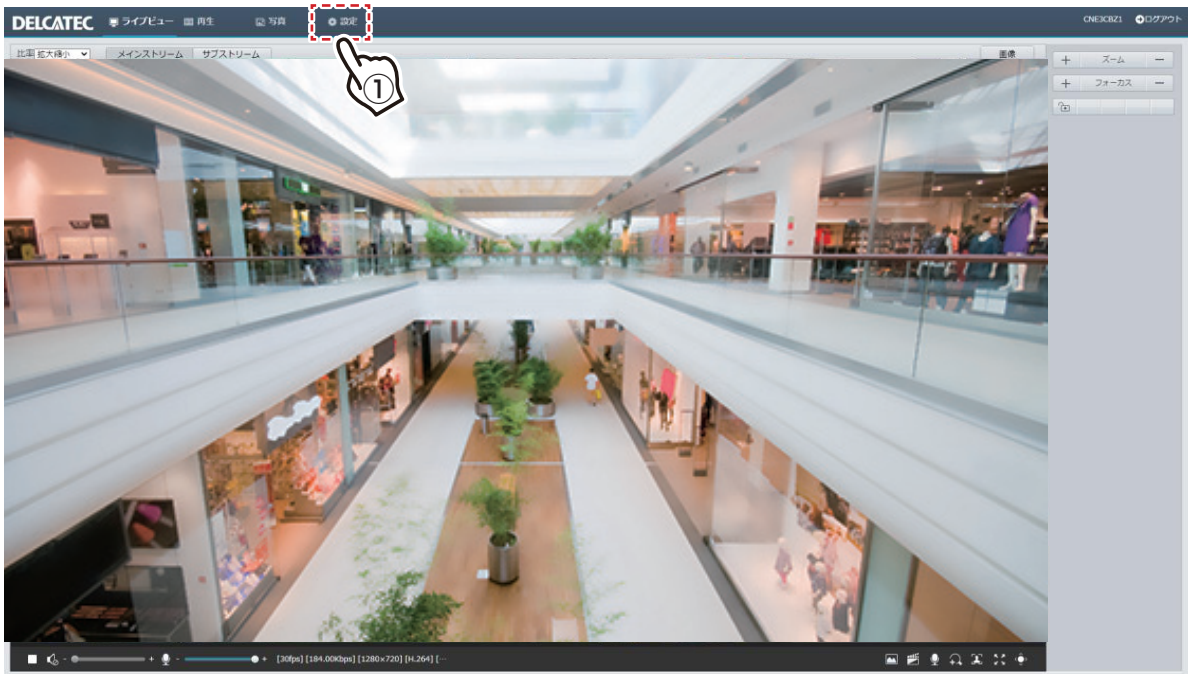

2. アップグレード

1.「ファイル選択」をクリックして、ダウンロードしたファイルを zip 形式のまま選択します。

2.「アップグレード」をクリックすると、アップグレードが進行し３～５ 分で完了後、カメラが自動で再起動します。

※アップグレード中は絶対に電源を切らないでください。

DELCATEC
ライブビュー
再生
写真
設定
CNE3CBZ1
共通
ネットワーク
ビデオと音声
画像
インテリジェント
イベント
ストレージ
セキュリティ
システム
時間
サーバー
デバイス情報
メンテナンス
ログ
メンテナンス
ネットワーク診断
ファームウエア更新
ローカル更新
C:\Users\yoshidaat\Desktop\GIPC-B6202.7.10.C04906.L60.NB.221103.zip
ファイル選択
アップグレード
ブートプログラムをアッ
クラウド更新
検知
注：アップグレードにはしばらく時間がかかります。 電源を切らないでください。
②
設定管理
工場出荷設定
ネットワーク、ユーザ情報を含めて、すべて工場出荷値に戻します
設定の読み出し
ファイル選択
読み出し
設定の書き出し
ファイル選択
書き出し
診断情報
診断情報の書き出し
ファイル選択
書き出し
画像デバッグ情報収集
デバイス再起動
再開
デバイス再起動
メモ：1.ファームウエアの更新、デバイスの再起動、工場出荷設定への復元、または設定の読み出しを実行すると再起動します
2. 再起動するとデバイスへの接続が中断されます