


専用アプリ EseeCloud

(Android / iOS 共通)

取扱説明書

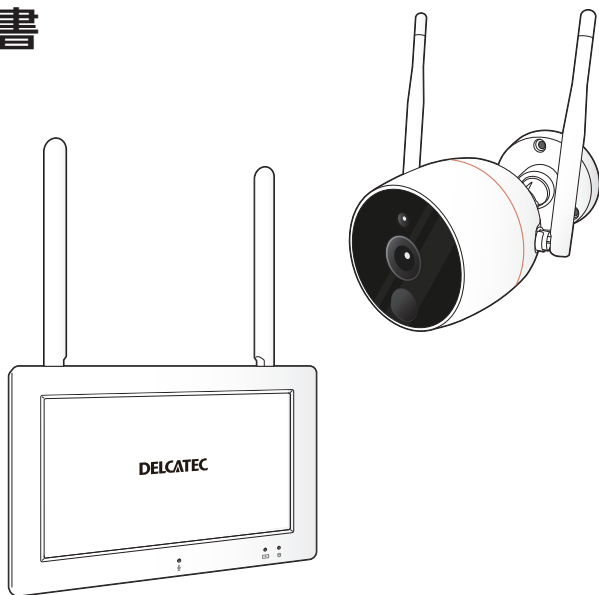

このアプリを使用することで受信中のカメラ映像（ライブビュー）を外出先などから表示・確認をしたり、静止画（スクリーンショット）を記録することができます。このアプリは、弊社製のリピーター機能付ワイヤレスカメラ（CWM1SZ21）（以降デバイス）で使用できます。

重要

- 常に最適な機能・性能でご利用いただくため、デバイスは最新のファームウェアでご使用ください。（設置・操作ガイドの「アップグレードする」の項目を参照してください。）
- このアプリは、インターネットに接続してご使用ください。

本書に記載している画面および仕様は、予告なく変更されることがあります。ご使用になるスマートフォンまたはタブレットによって、表示内容または画面デザインなどは異なる場合があります。

DXアンテナ株式会社

2022年3月 1.0版

もくじ

専用アプリ EseeCloud をインストールする	3
ホーム画面	11
ライブビュー画面	18
デバイスを設定する	21
アプリを設定する	26
再生する（スマートフォン・タブレット）	27
再生する（デバイス）	28
削除する	29

専用アプリ EseeCloud をインストールする

このアプリは、ご使用になるスマートフォンやタブレットにインストールすることで使用できます。

※本アプリをインストールできるスマートフォンまたはタブレットは、次のとおりです。

- Android4.4 以降
- iOS9.0 以降



ご使用になるスマートフォンまたはタブレットによって、表示内容または画面デザインなどは、以下の記載内容と異なる場合があります。

デバイスの QR コードを読み取る

デバイスの液晶モニターに QR コードを表示し、「APP」の QR コードを読み取ります。

「システム管理＞システム情報」の順でタップします。

表示方法は、「設置・操作ガイド」の「システム情報を確認する」をご確認ください。



ストアからこのアプリをダウンロードするときは、「EseeCloud (IP Pro,VR Cam)」を検索します。

Android 版 : Google Play

iOS 版 : App Store

※ iPad でご利用の際は、iPhone 用のアプリで検索を行ってください。

はじめて本アプリを起動したときは右記の画面が表示されますので、「同意する」をタップしてください。



このアプリでは、システム権限についての確認画面が表示される場合がありますので、そのときは「許可」を選択してください。

「許可しない」を選択したときは、後から「システム権限設定」より設定を変更することができます (⇒ 26 ページ)。

<モニター表示例>



インストールが完了すると、アイコンが作成されます。



「EseeCloud」
アイコン

ヒント

APPをご利用いただきありがとうございます。私たちはあなたの個人情報とプライバシーの保護を非常に重要視しています。お客様の個人的権利をより適切に保護するために、お客様の個人情報を使用及び開示します。当社の製品を使用する前に、「[プライバシーポリシー](#)」および「[ユーザー契約](#)」を注意深く読み、完全に理解してください。このAPPサービス使用契約に同意すると、このプライバシーポリシーの内容全体に同意したものとみなします。このプライバシーポリシーは、サービス使用契約に不可欠なものです。

1. 当社は、お客様の個人情報およびその他の規則、ならびにお客様のユーザー権利を収集/保存/使用/提供/保護します。

2. 責任の制限および免除条項に関する同意。

「同意する」をクリックするという行為は、上記の同意のすべての内容を読み、同意したことを意味します。

同意しない

同意



1 「EseeCloud」を開く

2 電話番号で登録するとき 「登録する」をタップする

下記の登録手順は、電話番号を登録するときの例です

電話番号を登録しない場合は、別のアプリで登録をすることができます

メールアドレス/電話番号

パスワード

[パスワードを忘れましたか？](#) [登録する](#)

OK

パスワードの暗記

他のログイン方法

WeChat Google Line

3 電話番号を入力する

お客様がご使用可能な電話番号を入力してください。

4 「登録できました」に☑を入れる

5 「OK」をタップする

<

登録する


×

OK

☑ 登録できましたユーザーにプライバシーポリシー

6 安全認証を行う

画面の指示に従って操作してください。

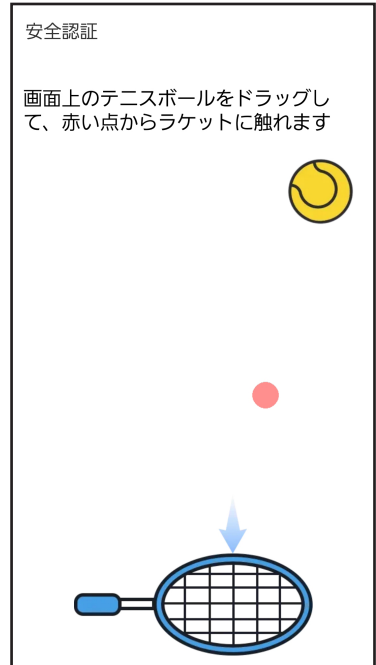


7 登録した電話番号に確認コードが届くので確認する

重要

確認コードが届かない場合

- 入力ミスがないか、登録した電話番号を確認してください。

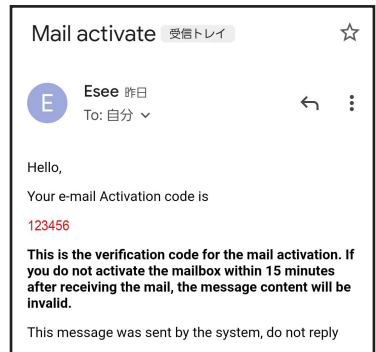

8 確認コードとパスワードを入力する

確認コードとパスワードは表示されている時間内に入力してください。

9 「OK」 をタップする

入力時間の表示

パスワード設定

確認コードが+81*****に送信されました。確認してください。

確認コードの入力

確認コードをもう一度取得してください。(53s)

パスワード


パスワードの確認

パスワードは、英数字・記号を1～20文字で入力してください。大文字、小文字は区別されます。


OK

10 画面を左にフリック（移動）する


はじめて本アプリを開いたときのみ表示されます。

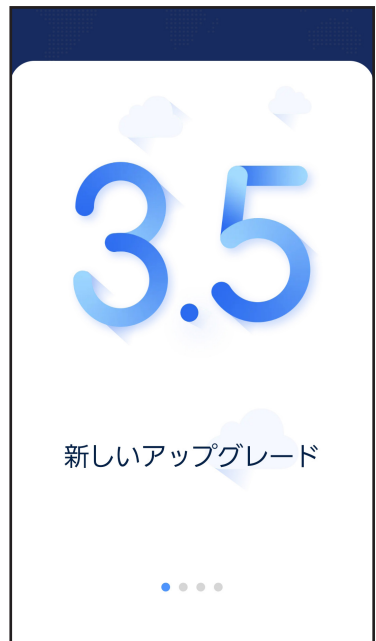

11「今すぐ体験」をクリックする

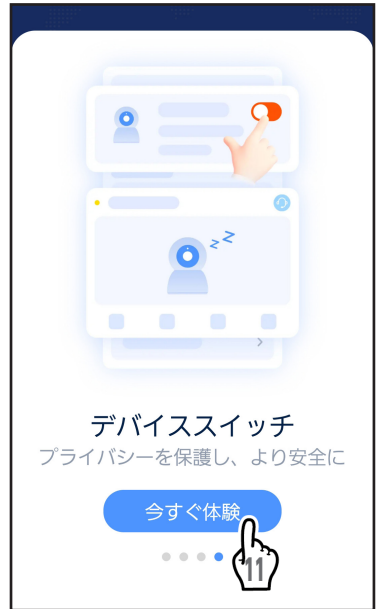

12「カメラの追加」をタップする

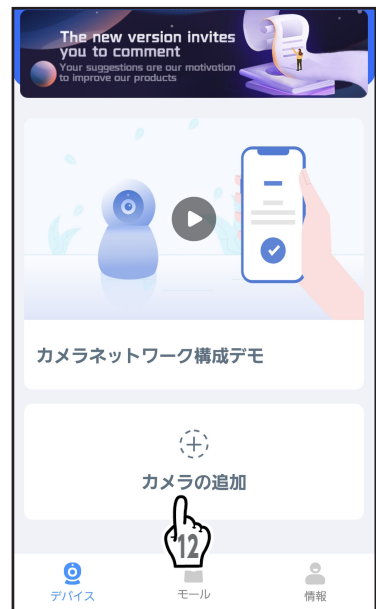


13 デバイスの QR コードを読み取る

デバイスのモニターに QR コード（P2PID）を表示します。

「システム管理＞システム情報」の順でタップします。

表示方法は、「設置・操作ガイド」の「システム情報を確認する」をご確認ください。

<モニター表示例>

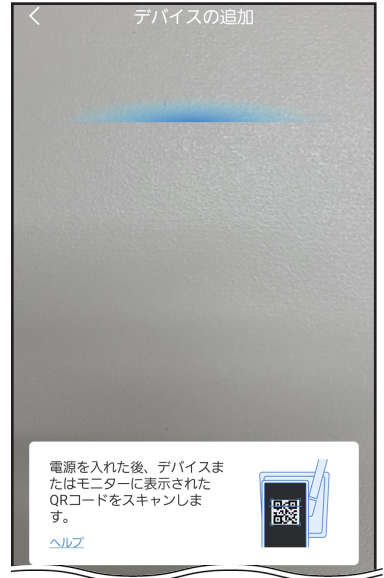

14 「追加」をタップする



15 デバイスのパスワードを入力する

デバイス側でパスワードを設定していないときは、デバイス側でパスワードを設定してください。



16 デバイス名に名前を入力し、OK をクリックする

デバイス名は右記より選択することもできます。



17「完了」をタップする

登録完了後、再度ログインするときは、下記の画面で登録した電話番号またはメールアドレスとパスワードを入力してください。

ログイン

メールアドレス/電話番号

パスワード

パスワードを忘れましたか？

登録する

OK

パスワードの暗記

結果プロンプト

正常に追加されました

デバイス1234567890の成功を追加しました

完了



ホーム画面

下記のライブビュー画面がオンラインになっているときは、カメラ映像が表示されます。

重要

映像を遠隔で視聴する際は、2Mbps のビットレートで動画映像を配信します。デバイス側では、上りスピード 5Mbps (実測値) 以上を確保できる通信事業者サービスを、視聴側 (スマートフォンやタブレット) では、下りスピード 5Mbps (実測値) 以上を確保できる通信事業者サービスを推奨します。

- ・通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約の通信事業者へ確認してください。

※安定した遠隔監視をするため、映像配信・視聴中は別インターネットサービスの使用を抑えることをお勧めします。



※本製品では使用できません。

- ① デバイス表示またはグループ表示を選択します。(グループ表示については、➡ 17 ページをご確認ください。)
- ② デバイスの追加をします。
- ③ デバイス名を表示します。
- ④ デバイス設定のショートカット。(➡ 12 ページ)
- ⑤ デバイスとスマートフォンやタブレットの接続状態を表示します。
- ⑥ カメラの映像を表示します (▶️を押すとライブビューが表示されます)。(➡ 18 ページ)
- ⑦ タイムバーを使って録画データを再生できます。(➡ 28 ページ)
- ⑧ 録画データなどを共有することができます (➡ 15 ページ)。
共有できる内容は、以下の通りです。
 - ・ビデオプレビュー
 - ・アラームプッシュ
 - ・ビデオ再生
 - ・設定
- ⑨ アラームが設定されているとき:
🔔 (メッセージ) をタップすると、日付、時間などを指定してメッセージを確認できます。(➡ 16 ページ)
- ⑩ アプリの設定をします。(➡ 26 ページ)
- ⑪ ホーム画面を表示します。

■ ショートカットから設定する

① アラームプッシュ

アラームメッセージを有効にします。



この機能を有効にすると、イベントメッセージの通知内容がスマートフォンまたはタブレットに表示されます。

② 設定

登録しているデバイスの詳細設定を変更します（➡ 13 ページ）。

③ 編集

デバイス名の変更およびパスワードの変更ができます。

④ 削除

登録しているデバイスを削除します。



■ デバイスの詳細設定をする

①状態


ネットワークの接続状態を確認できます。

②アラーム音量

デバイスから出力されるアラーム音量を設定できます。

③ストレージ設定

デバイスに挿入されている microSD カードを確認できます。

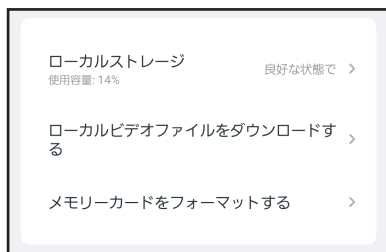

・ローカルストレージ

デバイスに挿入されている microSD カードの容量を確認できます。

・ローカルビデオファイルをダウンロードする

デバイスに挿入されている microSD カードの録画データをスマートフォンまたはタブレットに取り込むことができます。

（通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約の通信事業者へ確認してください。）

・メモリーカードをフォーマットする

デバイスに挿入されている microSD カードをフォーマットすることができます。

④時間設定

時刻の同期やサマータイムの設定などができます。



・時刻同期

デバイスとスマートフォンまたはタブレットの時刻と同期します。

・タイムゾーンの設定

タイムゾーンを変更できます。

・サマータイム

サマータイムが適用されます。



■ デバイスの詳細設定をする（つづき）

⑤ パスワードの設定

パスワードを変更することができます。

⑥ 信号経路

信号経路を変更することができます。

信号経路を変更することによって、電波干渉による通信速度の低下などが改善する場合があります。

⑦ デバイスの設定

デバイスに登録されているカメラの設定を変更したりできます。

⑧ カメラの再起動

デバイスを再起動します。



※本製品では使用できません。

■ 機能を共有する

下記の機能を別のスマートフォン※またはタブレット※に、メールなどで QR コードを送付することによって、共有することができます。

※：共有先にも本アプリをインストールしている必要があります。

- ・ビデオプレビュー：ライブビューのプレビュー画面を共有します。
- ・ビデオ再生：録画データの再生内容を共有します。
- ・アラームプッシュ：アラームの通知を共有します。
- ・設定：設定内容共有します。

1 共有したい項目を選択する

2 QR コードの有効時間を設定する

- ・常に有効：QR コードの有効時間は常に有効です。
- ・カスタム：QR コードの有効時間を設定できます。


3 設定完了後、「完了」をタップする

QR コードが作成されます。

4 シェアをタップする

QR コードの有効時間を確認します。

5 QR コードを共有するアプリを選択する



有効時間を入力
します

■ アラームメッセージを確認する

モーションセンサーおよび人感センサーが検知した内容を日付や時間を指定して確認することができます。

プッシュメッセージ設定を有効にしてください（➡ 21 ページ）。

1 日付を選択する


確認したい日付を選択します。

2 時間範囲を指定する

確認したい時間範囲を指定します。

3 アラームの種類を選択する

モーション検知、ヒューマノイド検知（人体検知）、すべてのタイプのみ選択ができます。

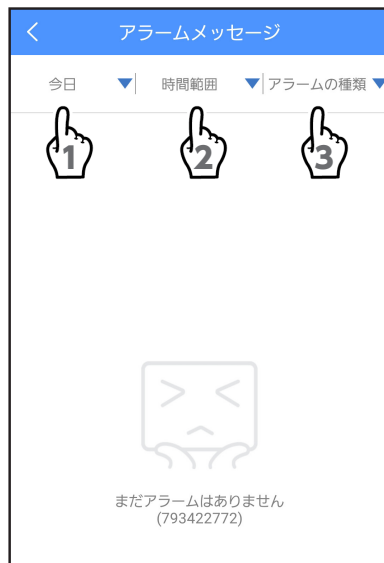


■ グループ表示

グループ表示を設定しておくと、グループに設定したカメラ映像のみを表示できます。

1 グループの追加をする

グループをタップします。

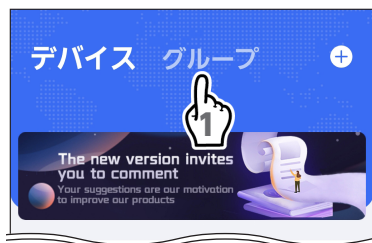

2 グループの追加をタップする

「グループの追加」または「+」をタップします。



3 カメラを選択する

- ①登録したいカメラを選択します。
- ②選択後、「次」をタップします。



4 グループ名の追加をする


- ①入力後、「完了」をタップします。



ライブビュー画面

4分割で表示しているときにカメラをタップしてカーソル（白枠）を移動する、または全画面表示にすると下記の設定をすることができます。

- ①ホーム画面に戻ります（➡ 11 ページ）。
- ②接続しているカメラ情報を確認したり、カメラの削除ができます（➡ 21 ページ）。
- ③ライブビューをダブルタップするたびに1画面→拡大表示→4分割の順で表示が切り換わります。
拡大表示は、1画面表示のときに拡大したい場所をダブルタップすると、ダブルタップした箇所が拡大表示されます。

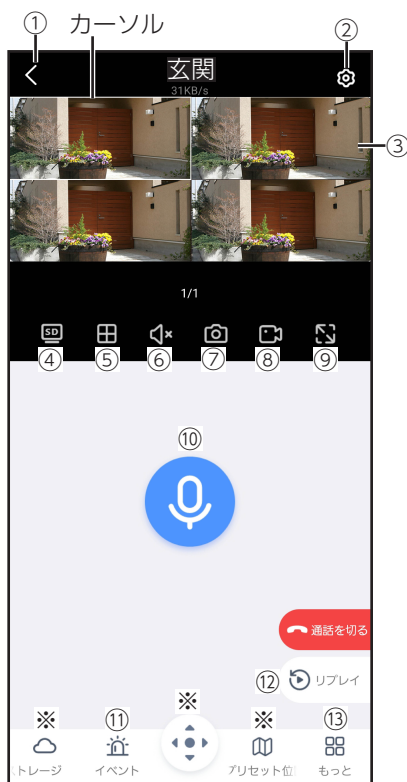

※本製品では使用できません。



全画面表示中にカメラ映像を左右にフリックするとカメラを切り換えることができます。

- ④解像度を変更します（SD/HD）。
解像度を HD に変更すると、データ量が増えるので、通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。
- ⑤ライブビュー画面を1画面または4分割で表示します（ダブルタップしても切り換えることができます）。
- ⑥カメラからの音声を出力します。
- ⑦スクリーンショットを保存します。
- ⑧録画を開始します。
録画を停止するときは、再度タップします。
- ⑨横画面表示にします。
（➡ 19 ページ）。

- ⑩双方向通話ができます。

 をタップすると、 が表示されます。

 カメラに音声を送話するときは、アイコンを押し続けます。

 双方向通話を終了するときにタップします。

- ⑪アラームメッセージの確認ができます。
プッシュメッセージ設定を有効にしてください（➡ 22 ページ）。
- ⑫タイムバーを使って録画データを再生できます（➡ 28 ページ）。
- ⑬写真や録画データを確認したりサイレンを鳴らしたりできます（➡ 20 ページ）。

■ 横画面



※本製品では使用できません。

- ①縦画面を表示します。
 - ②ライブビュー画面を 1 画面または 4 分割で表示します。（ダブルタップしても切り換えることができます）
 - ③解像度を変更します（SD/HD）。
解像度を HD に変更すると、データ量が増えるので、通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。
 - ④バレット型カメラから警報音が鳴ります。（ドーム型カメラは警報音はなりません）
 - ⑤カメラからの音声を出力します。
 - ⑥スクリーンショットを保存します。
 - ⑦録画を開始します。
録画を停止するときは、再度タップします。
 - ⑧縦画面表示にします。（➡ 18 ページ）
 - ⑨双方向通話ができます。
🎤 をタップすると、📞 が表示されます。
- 🎤 カメラに音声を送話するときは、アイコンを押し続けます。
 - 📞 双方向通話を終了するときにタップします。

- ⑩タイムバーを使って再生時間を指定して録画データを再生できます。（➡ 28 ページ）
- ⑪カメラ番号表示します



全画面表示中にカメラ映像を左右にフリックするとカメラを切り換えることができます。


■ もっとカメラの機能を使う

カメラの機能をさらに利用できます。

<Android の場合>



<iOS の場合>

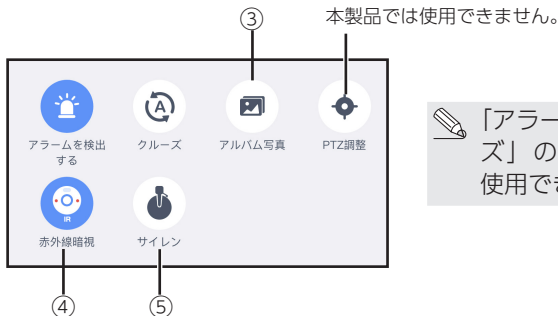

「アラームを検出する」と「クルーズ」の機能は設定できますが、使用できません。

- ①録画データなどを共有することができます（⇒ 15 ページ）。
- ②カメラの情報確認などができます（⇒ 21 ページ）。
- ③スマートフォンまたはタブレットに保存されている録画データを再生、スナップショットのデータを表示、およびデータの削除ができます。（⇒ 27 ページ）
- ④撮影モード（暗視モード）を ON にします。
- ⑤カメラからサイレンを鳴らします。

デバイスを設定する



画面表示は、ご使用になるスマートフォンまたはタブレットによって、異なる場合があります。



- ①カメラの情報を確認できます。
- ②モーション検知感度を設定できます。
(⇒ 22 ページ)
- ③アラーム検知のプッシュ通知を設定します。
(⇒ 22 ページ)
- ④撮影モードやプライバシーエリアを設定
できます。
(⇒ 23 ページ)
- ⑤デバイスに挿入されている microSD カー
ドの容量を確認したり、録画データなど
ダウンロードしたりできます。
- ⑥信号強度を確認できます。
- ⑦カメラの詳細情報を確認できます。
- ⑧機能を共有することができます
(⇒ 15 ページ)
- ⑨ヘルプを表示します。
- ⑩登録されているカメラを削除します。

※本製品では使用できません。

■ スマート検知アラーム

モーション検知感度をタップして
モーション検知感度を設定します。



「低」「中」「高」を選択してタップします。

低：カメラの近くに人、車、または大きな動く物体がある場合に検知します。

中：カメラから中距離はなれた場所で、人や動物がいる場合に検知します。

高：わずかな画像の変化でも検知します。




設定完了後、タップします

■ プッシュメッセージ設定

APP プッシュアラートメッセージを有効にします。

 この機能を有効にすると、イベント（➡ 18 ページ）またはメッセージ（➡ 11 ページ）で通知内容が表示されます。

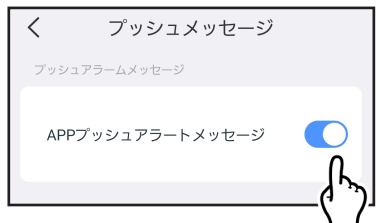

■ 画像設定

LED フィルライト (iOS) または暗視モード (Android) を設定すると赤外線モードになります。

本製品は赤外線モードのみ使用できます。

<iOS の場合>

LED フィルライト

LED フィルライトをタップすると、LED ライトの設定ができます。



バレット型カメラおよびドーム型カメラに LED ライトはありません。



「フィルライトを無効にする」をタップします。



その他の項目は設定できますが、使用できません。



■ 画像設定（つづき）

<Android の場合>

暗視モード

「赤外線暗視」をタップします。



その他の項目は設定できますが、使用できません。



「赤外線は常にオン」を選択すると、カメラはナイトモードになります。明るい場所でも白黒映像になります。夜間は IR が点灯して撮影します。

■ プライバシーエリア

表示画面内で、撮影したくない場所の枠を選択すると、青色のマークで塗りつぶされます。

プライバシーエリアをタップします。



プライバシーエリアの追加

プライバシーエリアは最大 4 エリアまで設定できます。

- ① **+** を押してプライバシーエリアを追加します。
- ② 4 隅の **●** をドラッグして、プライバシーエリアのサイズを調整します。
- ③ 「保存」をタップします。
- ④ 「OK」をタップします。



プライバシーエリアの削除

削除したいプライバシーエリアの編集をタップし、削除を選択します。



「保存」をタップします。

アプリを設定する



画面表示は、ご使用になるスマートフォンまたはタブレットによって、異なる場合があります。



※本製品では使用できません。

- ① プレビューモードなどの設定ができます。
- ② システムからのメッセージを確認できます。
- ③ 録画データを再生、スナップショットのデータを表示、およびデータの削除ができます (➡ 27 ページ)。
- ④ デバイスの共有情報を確認できます。
(iOS: デバイスのシェア管理)
- ⑤ ヘルプを表示します。
- ⑥ アクセス許可などへの権限を変更できます。
- ⑦ バージョン情報を確認できます。


再生する（スマートフォン・タブレット）

本アプリ内に保存されている録画データを再生したり、またはスナップショットのデータを表示したりできます。

保存データをまとめて
削除するときにタップします
(➡ 29 ページ)。



1 再生したい録画データまたは表示したい画像をタップします。

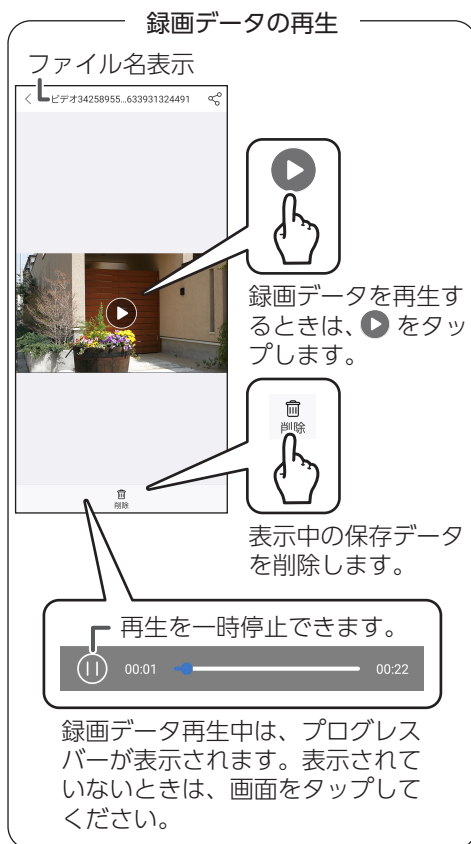

再生する（デバイス）

デバイスに保存されている録画データを再生することができます。

1 「ローカルストレージ」をタップする

2 日付をタップする

録画データを保存している日付をタップします。



①月を変更できます。

②時間を指定して再生できます。

③選択完了後、タップします。


④タイムバーを左右にスライドすることによって、時間を指定することもできます。

赤い部分の時間帯に録画データがあります。



スライドしてこの部分に合わせると録画データを再生します。

⑤メニューバー



a: すべての録画ファイルを表示します。

b: 音声を出力します。

c: スナップショットを保存します。

d: 録画を開始します。

e: 縦画面、横画面を切り換えます。


デバイスの設定画面
(⇒ 21 ページ)




タップすると、再生したい録画データをスマートフォンまたはタブレットに保存してから、再生します (⇒ 27 ページ)。
(通信事業者とのお契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約の通信事業者へ確認してください。)

削除する

保存されている録画データまたはスナップショットをまとめて削除することができます。

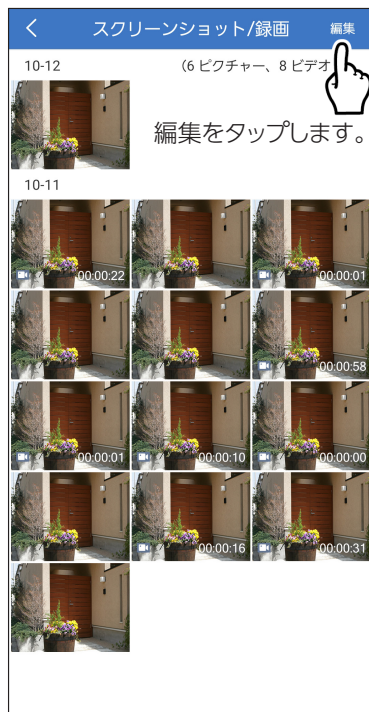

録画データの削除

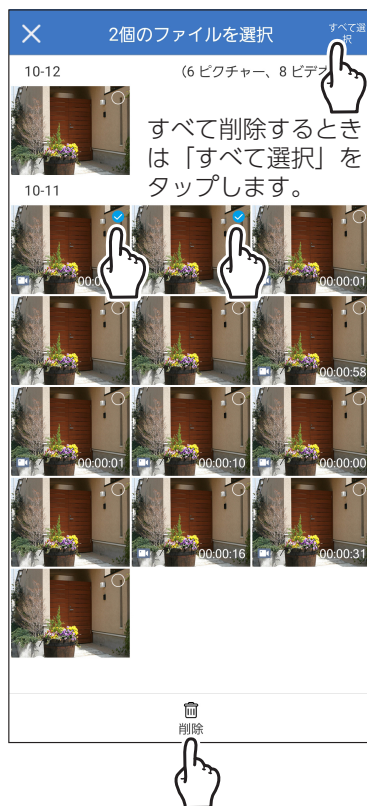

削除したい録画データに  を入れて、「削除」をタップします。