

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

2K4K8K



2K・4K・8K放送対応 レベルチェッカー LC60WS

地デジ、BS右旋・110度CS右旋、
BS左旋・110度CS左旋放送、
LTE (700MHz帯携帯電話)の信号が
測定できるレベルチェッカーです。

4K8K衛星放送に対応

すべての2K・4K・8K放送(3224MHz)に対応しています。



■付属品

- | | |
|--------------------------|----|
| ・microSDカード(出荷時本体に挿入済)…… | 1個 |
| ・ストラップ …………… | 1式 |
| ・アルカリ単3乾電池(動作確認用) …………… | 4本 |
| ・取扱説明書(保証書付) …………… | 1部 |
| ・シリコンカバーケース(出荷時本体に取付済) | 1個 |

■製品の特長

● レベルと信号品質を同時測定

地デジはレベルとMERまたはBERを、BS右旋、110度CS右旋はレベルと簡易C/NまたはBERを、BS左旋、110度CS左旋はレベルと換算C/Nを同時測定できます。

● DC15V給電機能

BS・110度CSアンテナはもちろん、ブースター内蔵UHFアンテナにもDC15Vを給電できます。

● 受信判定機能

受信信号の品質が一定以上あれば、GOOD表示と音♪でお知らせします。

● メモリー機能

測定結果をmicroSDカードにCSV形式で保存できます。

● 全チャンネルを自動測定

別売の信号発生器(SG1WS)のチャンネルステップ機能(SWEEP)で自動的に追従します。

● チャンネルスキャン機能内蔵

測定時、チャンネルスキャンできるので、チャンネル確認の手間がなくて便利。

● バックライト機能付

バックライト機能付きなので暗い場所でも画面がよく見えます。

安全上のご注意

ご使用前に

各部の名称と機能

地デジを測定する

BS/CSを測定する

信号発生器と組み合わせ測定(固定)

信号発生器と組み合わせ測定(追従)

LTEを測定する

電圧を測定する

給電する

機能設定変更方法

年月日・時刻の設定

測定結果を保存する

故障かなと思ったら

仕様

受信良好の目安

安全上のご注意

■安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

 **警告** 誤った取り扱いを
すると、死亡や重傷を負
うなど重大な結果に結
びつく可能性があるもの

 **注意** 誤った取り扱いを
すると、傷害または家屋・家
財などの損害に結びつ
く可能性があるもの

	一般的な注意事項		水ぬれ禁止		接触禁止
	指示を守る		機器の分解禁止		一般的な禁止事項

電池は正しく扱う

破裂、破損、液漏れ、発熱による火災や感電の原因となりますので、次の事項を必ずお守りください。

- 電池を傷つけたり、分解したりしない。
- 電池を火中に投げ入れない。
- 電池の+極と-極をショートさせない。
- アルカリ単3乾電池やニッケル水素電池以外は使用しない。
- 異なる種類の電池を混用しない。
- 新しい電池と古い電池を混用しない。
- 長期間使用しない場合は電池を抜き取る。
- 電池を新しく交換するときは、全部取り替える。
- 幼児の手が届かない場所に置く。
- 電池から液漏れした場合、漏れた液には直接触らないで布や紙でよく拭き取ってください。
- 電池の液が目に入った場合は、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 乳幼児が電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

 **警告**



警告

● **落下・衝撃にご注意**

本製品は精密機器です。落下や衝撃は避けて、取り扱いには十分ご注意ください。



● **分解禁止**

お客様による修理や改造はしないでください。感電やけがの原因となり、性能維持ができなくなり、故障の原因となります。



● **雷注意**

雷が鳴り出したらただちに測定を中止し、ケーブルに触れないでください。感電の原因となります。



警告

● **使用時シリコンラバーケースを取りはずさない。**

取り付けていないと、落下や物にぶつけた場合、破損や故障などの原因となります。



● **長時間、車中に放置しない。**

変形や故障の原因となります。



● **本体やストラップの巻き込み事故注意**

本体やストラップのヒモが工作機械などに巻き込まれたり、建造物に引っかかったりしないよう注意してください。死亡やけが、事故の原因となります。



● **ストラップを持って本体を振り回さない**

けがや故障などの原因となります。



● **次の場所で使用したり、保管・放置しない。**

本製品は防水・防滴・防じん仕様ではありません。水濡れやホコリは故障の原因となり、電池がショートした場合、過電流が流れて、発熱、変形、火災や感電の原因となります。



- ・ 高温・多湿になる場所
- ・ 水や湯煙が直接かかる場所
- ・ チリやホコリ、粉じんや砂じんがかかる場所



注意

● **お手入れのご注意**

- ・ 本体の汚れは、市販のクリーナーやベンジン、アルコール、シンナーなどは使わず、柔らかい布で軽く拭き取ってください。樹脂が溶けたり、変形したり、変質、変色することがあります。
- ・ シリコンラバーケースの汚れは、中性洗剤で軽く洗い流し、必ず自然乾燥させてから本体に取り付けてください。このとき布などで拭くと繊維が付着しますのでご注意ください。



ご使用の前に

- 本製品はアンテナの方向調整、および簡易的に視聴可能であることを確認する機器ですので、表示されるMER、C/N、BERの値は目安としてご使用ください。(⇒34,35ページ参照)
- 本製品はBS放送と110度CS放送兼用のアンテナやBS左旋、CS左旋用のアンテナでは使用できますが、スカパー! プレミアムサービス (JCSAT3号、JCSAT4号) 用アンテナでは使用できません。
- 本製品はケーブルテレビ施設では使用できません。
- 本製品の入力端子に接続する同軸ケーブルは、S4CFBやS5CFBケーブルを使用してください。
- 7Cケーブルを入力端子に直接接続しないでください。入力端子が変形し、接触不良の原因となります。接続する場合はコンタクトピン付き接栓を使用してください。
- レベルやMER、C/N、BERの値は目的のチャンネルや周辺環境などにより変わります。強電界地域やその付近では、放送波がないチャンネルでも、高いレベルが表示されることや、正しいレベルが表示されない場合があります。
- 本製品の入力端子へAC、およびDC30V以上の電圧、または130dB μ V以上の信号を入力しないでください。回路が故障したり、正確なレベルが表示されなくなります。
- 隣接信号のレベルが15dB以上高い場合、正確に測定できない場合があります。
- 同梱の電池は動作確認用です。

<地上デジタル放送のBER測定、MER測定について>

BER(ビット・エラー・レート)は、放送局から送信されたテレビのデジタル信号が送信中にノイズなどの影響を受けずに、どのくらい正確に受信されているかをデータの誤り率で示したものです。

※BER=誤りビット数/単位時間あたりの送信ビット数(画像が安定に映るかどうかの判断、およびパルス性のノイズや混信による障害の発見に効果があります。)

※本製品のBERは誤り訂正後(ビタビ複号後)を測定しており、受信側での訂正数をもとに測定する簡易BER方式を採用しています。

MER(モジュレーション・エラー・レシオ)は、放送局から送信されたテレビのデジタル信号の変調(振幅・位相)において、放送局から送信された振幅・位相と、実際の振幅・位相との差を数値化したもの。


※受信信号がデジタル変調において、放送局から送信された振幅・位相と、実際の振幅・位相との差を平均化して、電力比で表示します。

<BS右旋・110度CS右旋、BS左旋・110度CS左旋放送のC/N測定について>

C/N(Carrier/Noise)は、右旋の場合、MERより算出しており、左旋の場合、受信信号のキャリアレベルとノイズレベルの比から受信信号の品質を表しています。目安としてご使用ください。

ご使用前に ストラップの取付け

■ストラップを取り付ける

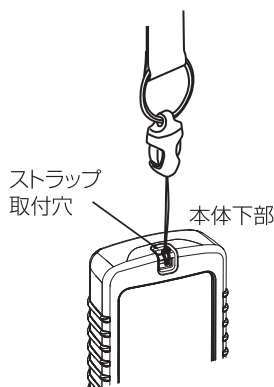

図のように、本体下部のストラップ取付穴に付属のストラップを取り付けてください。


※本体上部にもストラップ取付穴があります。
どちらかお好みの方に取り付けてください。

<ご注意>


必ず付属のストラップを使用してください。
ストラップ取付穴に取り付けたストラップに10kg以上の力を加えないでください。ストラップ取付穴が破損します。

■取付方法

- ①取付部の取りはずし
ストッパーをつまみながら、取付部を取りはずしてください。

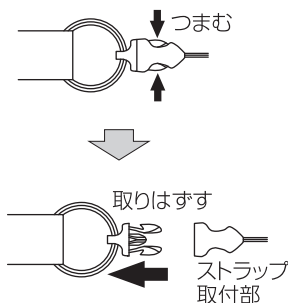

- ②本体への取付け

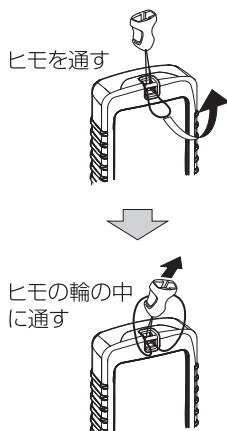


- ③ストラップの取付け




ご使用の前に 電池の入れ方

■はじめに シリコンラバーケースをはずす

①シリコンラバーケースの一部をはずす（めくる）ことで電池を交換ができます。

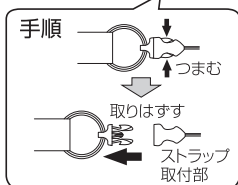



②ストラップ取付部をシリコンラバーケースの穴に通して電池フタが完全に見えるまでシリコンラバーケースを手ではずし（めくり）ます。

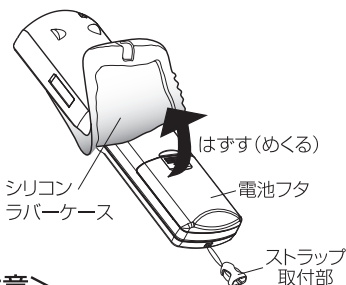

<ご注意>

測定する場合は、必ず元通りシリコンラバーケースを取り付けてください。

■電池を入れる

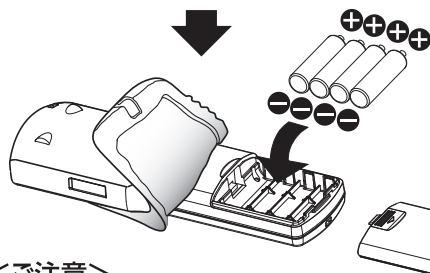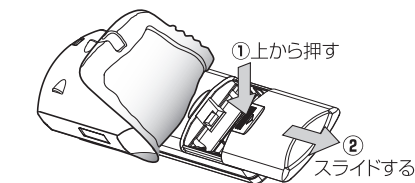

図の①⇒②のように裏面のフタをスライドして取りはずします。

4本とも新品のアルカリ単3乾電池（またはニッケル水素電池）を+、-の極性を間違わないように入れてください。（※極性を間違えると、液漏れや、発熱による故障の原因となります。）

付属の電池は動作確認用です。使用する場合は、新品と交換することをおすすめします。


電池を入れたら、電池フタを取り付け、元通りシリコンラバーケースを取り付けてください。

<ご注意>

- 電池の正しい取扱いは、2ページの安全上のご注意「電池は正しく扱う」をご覧ください。
- マンガン乾電池は使用しないでください。正常に動作しません。

ご使用の前に microSDカードの取出し・挿入方法


■microSDカードの取出し・挿入方法

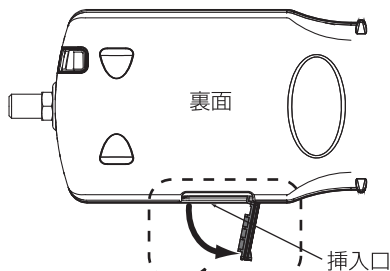


付属のmicroSDカードは、挿入口にセットされています。

<カードの取出し>


図の矢印方向にカバーをあけてください。

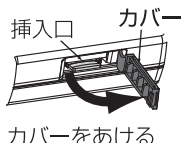

①カチッと音がするまで指で押し込んでください。




②カードを取り出してください。




③元どおりカバーを取り付けてください。

<カードの挿入>

①挿入方向に注意して、挿入口にカードを挿入してください。

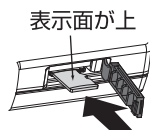

②カチッと音がするまで指でしっかり押し込んでください。



③元どおりカバーを取り付けてください。

<ご注意>

microSDカードの取出し／挿入を行うときに、カードが飛び出す場合がありますので、ご注意ください。

<microSDカードに関するご注意>

- 本製品は、FAT16およびFAT32のフォーマットによるmicroSDカードに対応しています。(全てのmicroSDカードには対応していませんのでご注意ください。)
- MEMORY中は、microSDカード拔いたり、電源を切らないでください。データが壊れる可能性があります。
- 表面にキズ、ゴミなどが付着しているmicroSDカードは、本体に取り付けしないでください。故障やデータ保存ができない原因となります。
- microSDカードを取り扱うときは、カードの金属端子部分に手や金属が触れないようにご注意ください。静電気やショートにより、カードまたは保存したデータが破壊されるおそれがあります。
- 分解・改造したり、強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。


各部の名称と機能

■本 体 【各ボタンを押してから、決定ボタンを押すと選択したモードになります。】

モードボタン

測定モードを選択できます。

<切り換えり順> 電源ON時

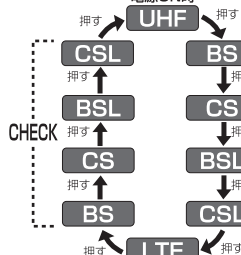

(※CHECK モード⇒16,17ページ参照)

MER, C/N, BER選択ボタン

UHF測定は、MERまたはBERを選択できます。
(⇒12ページ)

BS/CS測定は、C/NまたはBERを選択できます。
(⇒14ページ)

BSL/CSL測定はC/Nのみです。
(⇒14ページ)

SCAN /メモリーボタン

- 1回押し
全チャンネルをスキャンするモードを選択できます。
(⇒13,15ページ)
- 2回押し
一定以上の受信レベルのチャンネルの測定結果だけを保存するモードを選択できます。
(⇒28ページ)
- 3回押し
全チャンネルの測定結果を保存するモードを選択できます。
(⇒28ページ)

入力端子(C15形)

測定端子です。
別売の中継接栓(FFS)により交換が可能です。

UPボタン

- チャンネルをアップします。
- 長押しで、早送りできます。

電源ボタン

- 長押し3秒で、電源ON
- 短押しで、電源OFFします。

音量ボタン

受信判定などの音量を4段階で設定できます。
消音→小→中→大→消音...
電源ON時は「消音」です。

給電/電圧ボタン


- 1回押し
給電するモードを選択できます。
(⇒22ページ)
- 2回押し
簡易テスターとしてDC 0~30Vの重畳電圧を測定できます。
(⇒21ページ)

決定ボタン

選択した画面が点滅中に押すと、確定します。

DOWNボタン

- チャンネルをダウンします。
- 長押しで、早送りできます。

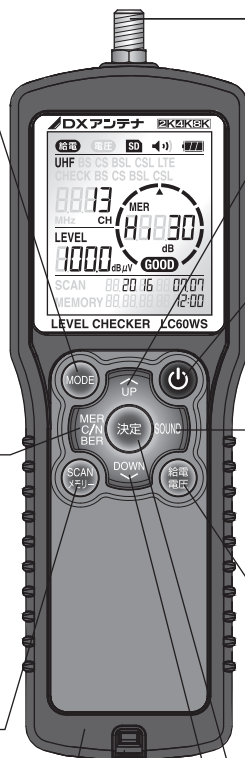

ストラップ取付穴

シリコンカバーケース

■液晶表示部

〔バックライトは電源ONの間は常時点灯しています。〕

給電表示

DC15Vを給電中に表示します。
(➡22ページ)

測定モード表示

測定するモード
(帯域)を表示
します。

チャンネル表示

測定チャンネルを
表示します。

レベル表示

レベルの測定値を
表示します。

スキャン表示

スキャン選択時に
点灯します。
(➡13,15ページ)

電圧測定

重畳電圧を測定中、表
示します。(➡21ページ)

SDカード表示

microSDカード
挿入時に点灯
します。


音量表示

音量ボタンを押すたびに音量が
変わります。※電源ON時は消音です。



電池残量表示

電池残量に合わせて
バーの数が変わります。



※残量1になったら「点滅」
新品との交換をおすすめします。

▲マーク


バークラフ表示の推奨
値を示します。このマ
ークがでると「GOOD」マ
ークが点灯します。

バークラフ表示

信号品質に合わせて
バーが増減します。

年月日・時刻表示

現在の年月日と時刻を
表示します。(➡27ページ)

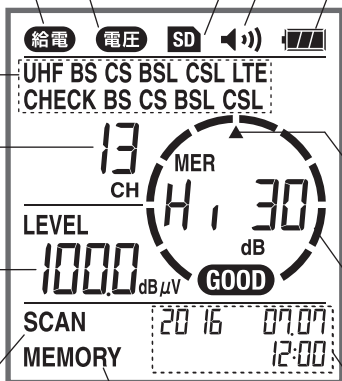

保存(記録)表示

測定結果をmicroSDカードに保
存中に点灯します。(➡28ページ)

■地デジ(UHF)測定時の選択表示

〔MERまたはBERを選択できます。〕

バークラフ表示

<MER表示の例>



Lo表示:3dB以下
Hi30表示:
30dB以上

GOODマーク

<BER表示の例>



測定範囲:
3~30dB

GOODマーク

MERに連動しています。


バークラフ表示
MERと連動し
ています。

測定範囲:
2.2E-2~0.0E-0

各部の名称と機能(つづき)

■BS右旋(BS)または110度CS右旋(CS)測定時の選択表示

[C/NまたはBERを選択できます。]

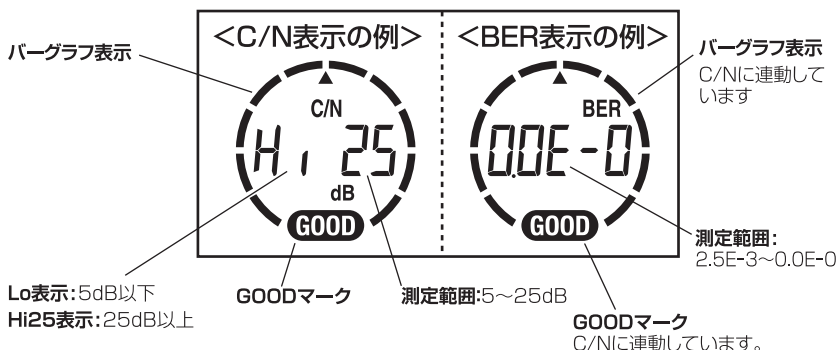

■BS左旋(BSL)または110度CS左旋(CSL)測定時の選択表示



<簡易C/Nと換算C/Nについて>

簡易C/N : BS・110度CS右旋偏波測定時は、MER値から算出したC/N値を表示します。

換算C/N : BS・110度CS左旋偏波測定時は、信号レベルと帯域外雑音レベルより換算した値をC/N値として表示します。換算C/Nでは伝送路の周波数特性により誤差が発生しますので表示値は目安としてご使用ください。

■LTE測定時の画面（レベル測定のみです。）

周波数表示


LTE(700MHz帯携帯電話)の中心周波数が表示されます。

レベル測定範囲:

45~110dB μ V

Lo表示:45dB μ V以下

Hi表示:110dB μ V以上

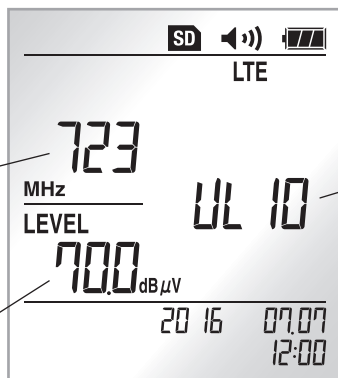


測定条件:

UL 10(上り 帯域幅10MHz)
dL 10(下り 帯域幅10MHz)
UL 30(上り 帯域幅30MHz)
dL 30(下り 帯域幅30MHz)

各部の名称と機能

本製品は、LTE（700MHz帯携帯電話）の上り／下りに対して、各中心周波数の10MHz、30MHz帯域幅によるレベル測定を行います。

LTE測定のイメージ

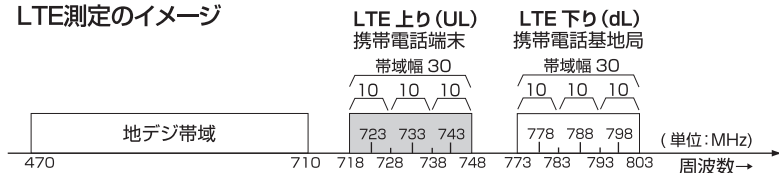

選択できる周波数

723 MHz
733 MHz
743 MHz } UL 10
778 MHz
788 MHz
798 MHz } dL 10
733 MHz UL 30
788 MHz dL 30




で帯域を選択し
レベル測定

地デジ(UHF)を測定する


UHF アンテナの方向調整を行なうとき

＜使用例＞ ※ 給電開始前に、ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

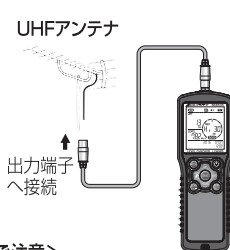

＜ご注意＞

UHFアンテナに直接接続して測定する場合は絶対に給電しないでください。アンテナがショートし、故障の原因となります。

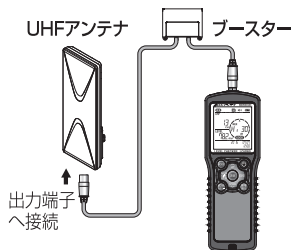

給電する場合

給電電圧
を1回押して
給電を選択




決定
でDC15V
給電開始

⇒ 詳しくは22ページ
を参照


ブースター増幅部またはブースター内蔵アンテナを測定する場合は本製品より電源を供給することができます。

① 受信チャンネルを合わせる

電源ON

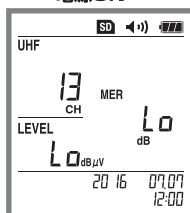

チャンネル選択

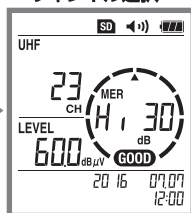

を3秒長押しで電源ON
(ビビッと鳴り画面が表示されます)




で測定する チャンネルを選局


アンテナで希望のチャンネルを受信すると受信レベル、信号品質が表示されます。

② 信号品質を確認する MERかBERを選んで切り換える場合


MER

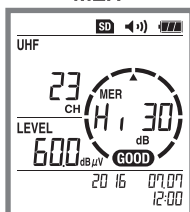

BER

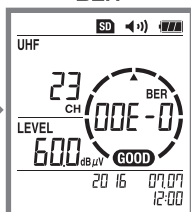


※切り換ええない場合はMERで測定されます。
(MERの説明は ⇒ 4ページを参照)

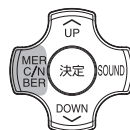

でMERまたはBERを選択

③ アンテナの方向を調整する

アンテナ方向調整

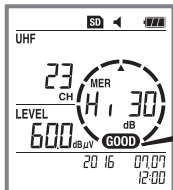

GOOD が出て、
レベルが最良になる
ようにアンテナ調整

音でのお知らせも可能
(※音量設定 ⇒ 9 ページを参照)

画面に **GOOD** が出るようにアンテナの方向を調整

GOOD マークの MER 判定値 (バークグラフの▲マーク) は 25dB です。⇒ GOOD マークの詳細は 34 ページをご覧ください。

※チャンネルによってアンテナの最良位置が異なります。
一通り全てのチャンネルがバランス良く受信できる
ポジションにアンテナを調整して下さい。

<重要> GOOD マークが表示されても、レベルと MER が
最大になるようにアンテナを微調整してください。


《便利な機能》

受信チャンネルを調べる チャンネルスキャン機能


※チャンネルスキャンをしなくても
測定できます。

- アンテナ調整の際、一度スキャンを実施することで受信可能なチャンネルを記憶します。(最大12チャンネル)
スキャン実施後はチャンネルUP、DOWN操作で記憶したチャンネルだけを選局し、その他のチャンネルは
スキップします。繰り返し測定の際は選局が簡単になります。
- チャンネルスキャンのしきい値を変更することもできます。詳細は26ページを参照

スキャン選択

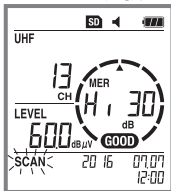

スキャン開始

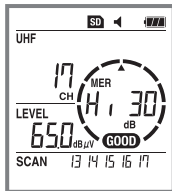

SCAN
メモリー スキャンボタンを
1回押す




決定 でスキャン開始
スキャン時間の目安: 約1分間



スキャンを途中で止め
るとき SCAN
メモリー を押す

スキャン終了

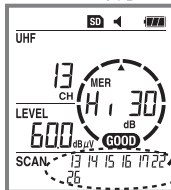

表示例:
受信しているチャンネルが
7チャンネル見つかった場合

音でのお知らせも可能
(※音量設定 ⇒ 9 ページを参照)


スキャン終了

最大12チャンネル分が表示されます。

※12チャンネル以降は表示されません。
※スキャンの結果、地域で受信可能なchのうち
一覧に表示されないチャンネルがある場合は
もう一度アンテナ調整後再スキャンして下さい。



ダイレクト選局

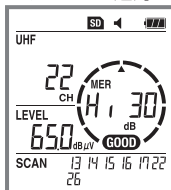

例:
ch22を
選択した場合



で表示されたchにだけを
ダイレクト選局

※他のチャンネルはスキップ

※スキャン終了後に再度スキャンボタンを押すと、
表示はリセット(消去)されます。

※電源を切った場合もリセット(消去)されます。

測定したデータは、CSV形式でmicroSDカードに保存することができます。
保存後は表計算ソフトで表示することができます。⇒詳しくは28ページをご覧ください。

BS(右旋・左旋)または110度CS(右旋・左旋)を測定する

BS・110度CSアンテナの方向調整を行なうとき

<使用例>

4K・8K対応
BS・110度CS
アンテナ

出力端子
へ接続

DC15V 最大200mA



※ 給電開始前に、ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

BS・110度CSアンテナに直接接続して測定する場合、給電して測定してください。

給電する場合

給電
電圧

を1回押して
給電を選択


決定

でDC15V
給電開始


⇒ 詳しくは22ページを参照

① 帯域を合わせる

BS選択

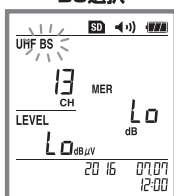

BS決定

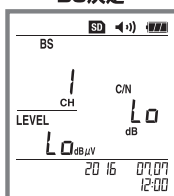

を3秒長押しで電源ON
(ビピッと鳴り画面が表示されます)



でBS、CS、BSL、CSLの
いずれかを選択(点滅を確認)
(初期画面はUHF)

- BS(BS右旋) ●BSL(BS左旋)
- CS(CS右旋) ●CSL(CS左旋)




でモード決定

BS
CSを測定する

② 受信チャンネルを合わせる

チャンネル選択

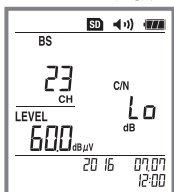

例:
UPを押し
ch23を選択



で測定チャンネル選択

③ 給電する

給電
電圧

を1回押して
給電を選択


決定

でDC15V
給電開始

※ BS・110度CSアンテナのコンバーターに接続して電源が供給されると方向調整が完了していてもコンバーターからの雑音出力により表示レベルが上がることがあります。

④ 信号品質を確認する

〔C/NかBERを選んで最終チェック〕-----

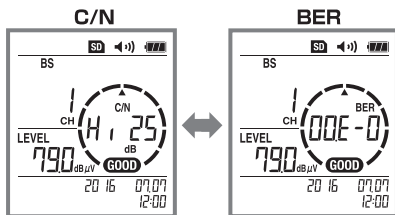

でC/NまたはBERを選択

※切り換えない場合はC/Nで測定されます。


(C/Nの説明は⇒4ページを参照)

※BSL、CSLの時、BERは選択できません。

※簡易C/N、換算C/Nの説明は⇒10ページを参照

⑤ アンテナの方向を調整する

アンテナ方向調整

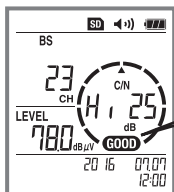

GOOD

が出るように
アンテナ調整

画面に **GOOD** が出るようにアンテナの方向を調整

音でのお知らせ
も可能

GOOD マークのC/N判定値 (バググラフの▲マーク)
はBS 19dB、CS 14dB、BSL・CSL 15dB です。
⇒ GOOD マークの詳細は35ページをご覧ください。

＜重要＞ GOOD マークが表示されても、レベルとC/Nが
最大になるようにアンテナを微調整してください。

※ アンテナの方向を変えたりコンバーターを手でふさいでもレベルが
変わらない時は、まだ衛星放送を受信できていません。


《便利な機能》

受信チャンネルを調べる チャンネルスキャン機能


※チャンネルスキャンをしなくても
測定できます。

- アンテナ調整の際、一度スキャンを実施することで受信可能なチャンネルを記憶します。(最大12チャンネル)
スキャン実施後はチャンネルUP、DOWN操作で記憶したチャンネルだけを選局し、その他のチャンネルは
スキップします。繰り返し測定の際は選局が簡単になります。

スキャン選択

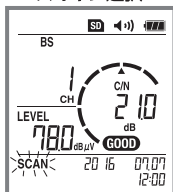

スキャン終了

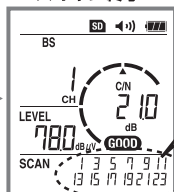

表示例:

受信しているチャンネルが
12チャンネル見つかった場合

操作方法の詳細 ⇒13ページを参照。


信号発生器と組み合わせ測定(固定)

指定チャンネルの伝送路を測定する

信号発生器(別売:SG1WS)と組み合わせて、指定したチャンネルの「受信レベル」と「伝送レベル」を測定できます。

(注) 本製品とSG1WSを組み合わせて使用しないと測定できません。

<使用例>

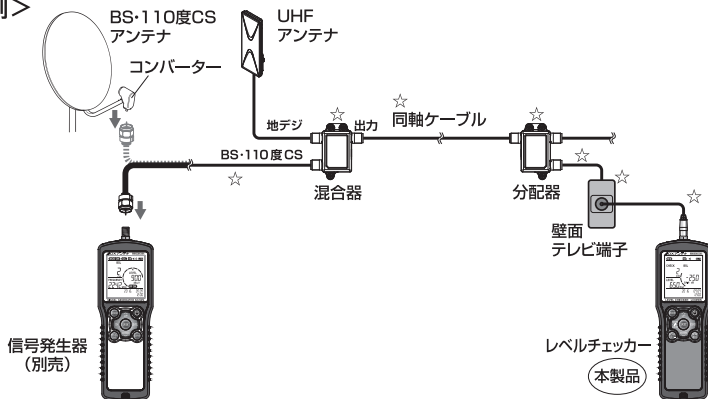


- ※ ☆: 3224MHzまで対応する同軸ケーブルや分配器などを使用してください。(BSL、CSL測定時)
- ※ 給電開始前にケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
- ※ 本製品から別売の信号発生器への給電は、電池の消耗が激しいので短時間の測定の時以外には行わないでください。

伝送路測定(指定チャンネル)

① 信号発生器(別売:SG1WS)の準備


別売の信号発生器は、任意のチャンネルを指定レベルで出力できます。信号発生器と組み合わせ、伝送路の伝送レベルの測定ができます。詳しくは別売の信号発生器の取扱説明書をご覧ください。

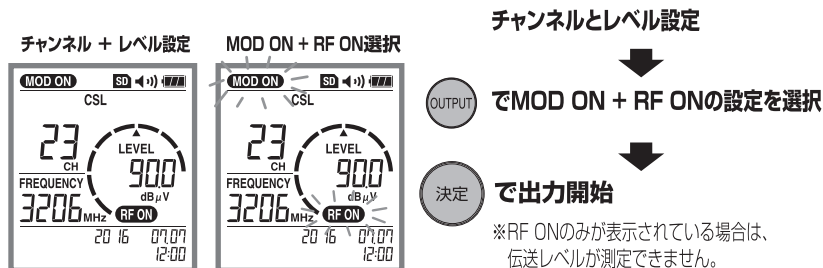


②本製品(レベルチェッカー)の準備

信号発生器(SG1WS)の設定に合わせてモードを設定します。

CHECK CSL選択

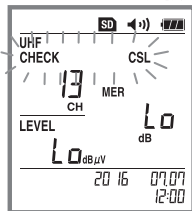

CHECK CSL決定

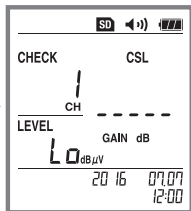

を3秒長押しで電源ON
(ビビットと鳴り画面が表示されます)





でCHECK BS、CHECK CS、
CHECK BSL、CHECK CSL
のいずれかを選択(点滅を確認)



で決定


※ CHECK モードは伝送レベルを測定するモードです。

測定チャンネル設定

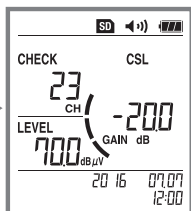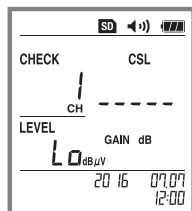

で測定チャンネル
を選択

※ SG1WSのチャンネルに
合わせる。

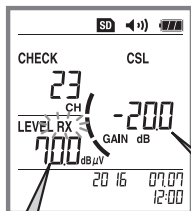

「受信レベル」と「伝送レベル」が表示されます。

(MOD ON の信号を受信した時「RX」が点滅します。)

「伝送レベル」とは
レベルチェッカーの受信レベルと信号発生器の出力レベル設定の
差分が表示され、伝送損失が一目で確認できます。

受信レベルが
表示されます。

伝送レベルが
表示されます。

※ 伝送路内でブースターを使用している場合は、プラス値を表示する場合があります。


信号発生器と組み合わせ測定(追従)

全チャンネルの伝送路を自動で測定する

選択したモードの全チャンネルの「受信レベル」と「伝送レベル」を自動で測定できます。
測定した受信レベルが画面下に一覧で表示されます。


(注) 本製品と SG1WS を組み合わせて使用しないと測定できません。

<使用例>

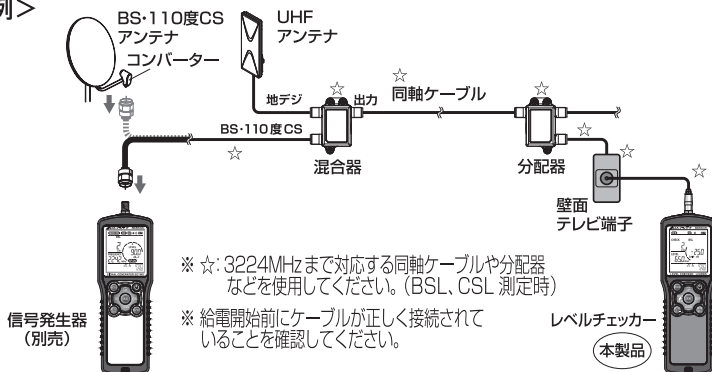

伝送路測定 (自動追従でおこなう) — チャンネルステップ機能 (SWEEP) —


①信号発生器(別売:SG1WS)の準備

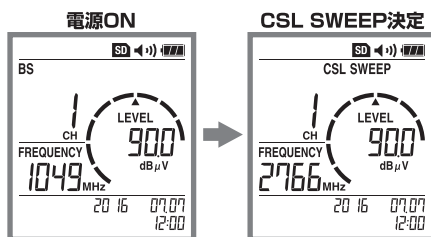

電源ON (3秒長押しで電源ON (ピピッと鳴り画面が表示されます))

MODE でBS SWEEP、CS SWEEP、BSL SWEEP、CSL SWEEP のいずれかを選択(点滅を確認)
※初期画面はBS

決定 でモード決定

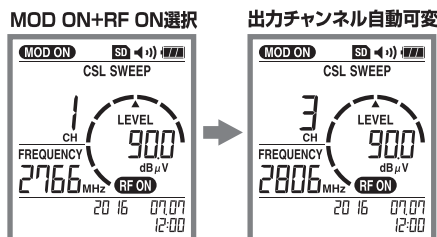

OUTPUT でMOD ON + RF ON を選択


決定 で出力開始
出力チャンネルが1chずつ自動可変されます。

ステップタイム: 約4秒


②本製品(レベルチェッカー)の準備

信号発生器(SG1WS)の設定に合わせてモードを設定します。

CHECK CSL選択

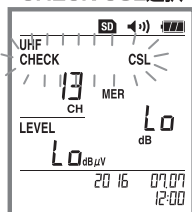

CHECK CSL決定

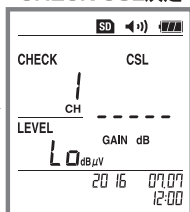

を3秒長押しで電源ON
(ビビッと鳴り画面が表示されます)




でCHECK BS、CHECK CS、
CHECK BSL、CHECK CSL
のいずれかを選択(点滅を確認)



で決定

※ CHECK モードは伝送レベルを測定するモードです。

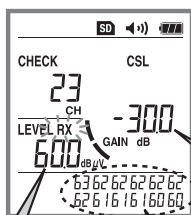

信号発生器からの出力に追従して、自動測定します。
「受信レベル」と「伝送レベル」が表示されます。
約4秒で画面が切り換わります。

(MOD ON の信号を受信した時“RX”が点滅します。)

伝送レベルが
表示されます。

「伝送レベル」とは
レベルチェッカーの受信レベルと信号発生器の
出力レベル設定の差が表示され、伝送損失が
一目で確認できます。

受信レベルが
表示されます。

各チャンネルの受信レベルが
画面下に一覧で表示されます。

※ 伝送路内でブースターを使用している場合はプラス値を示す場合があります。

※ 信号発生器とレベルチェッカーのチャンネルが一致するまで動きません。


(一致した後は、信号発生器よりレベルチェッカーがわずかに先行してチャンネルが切り換わります。)

※ 信号発生器の出力を停止するまでチャンネルが切り換わります。

信号発生器と組み合わせ測定(追従)

LTE(700MHz帯携帯電話)を測定する


■LTEを測定する

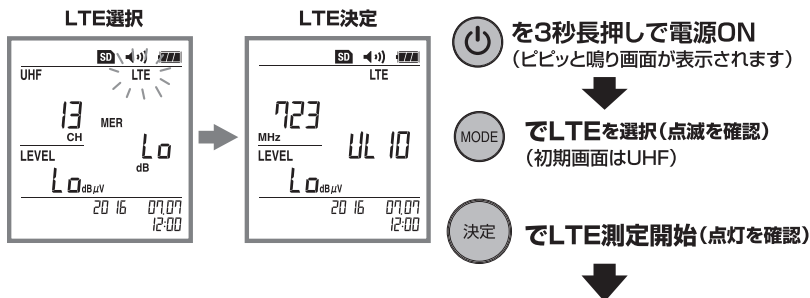

給電する場合

給電開始前に、ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

LTEを測定する

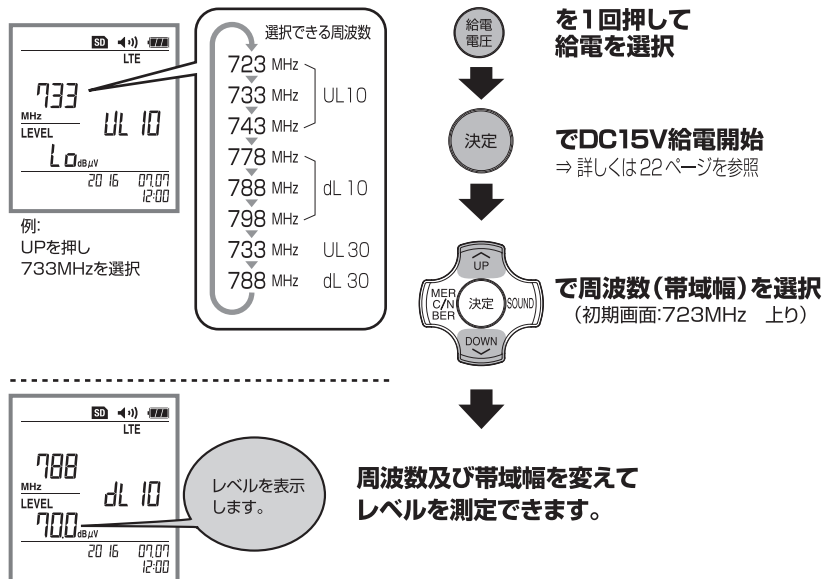


測定したデータは、CSV形式でmicroSDカードに保存することができます。
保存後は表計算ソフトで表示することができます。⇒詳しくは28ページをご覧ください。

電圧を測定する

テレビやブルーレイレコーダーなどからBS・110度CSアンテナ(右旋・左旋)へ、またはブラスターの電源部からBS・110度CSアンテナ(右旋・左旋)へ供給する電圧を測定できます。


■接続例

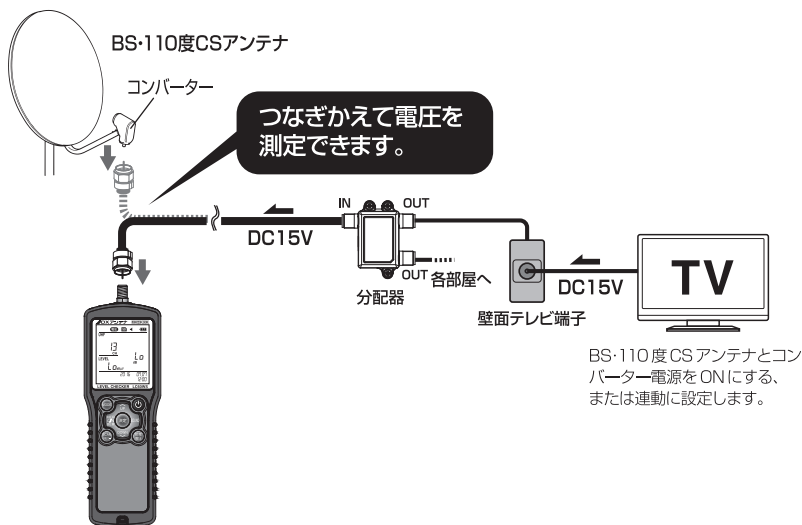

<ご注意>

- ※給電開始前にケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- ※分配器の通電端子に接続されているか確認してください。
- ※壁面テレビ端子は通電仕様が確認してください。
- ※測定電圧範囲は DC 0～30V までです。
- ※AC および、DC30V 以上を入力しないでください。測定電圧範囲以外の電圧を入力すると故障の原因となりますのでご注意ください。

■操作手順

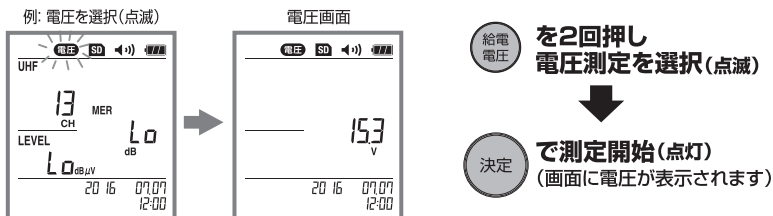


給電する

使用例のような接続時にアンテナやブースターにDC15Vの電源を供給します。


BS・110度CSアンテナに給電

<接続例>

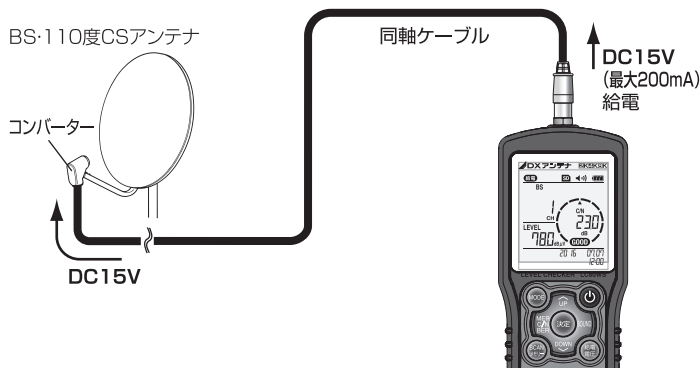

ブースター内蔵UHFアンテナ + BS・110度CSアンテナに給電


<接続例>

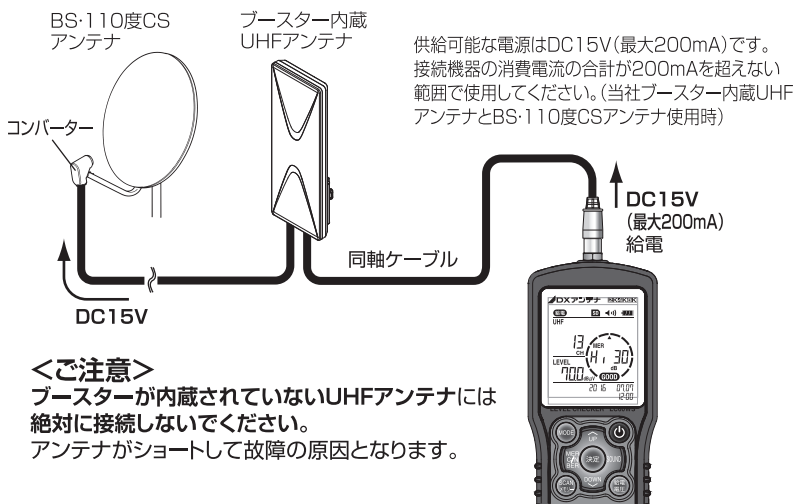


給電方法

給電開始前に、ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

給電選択

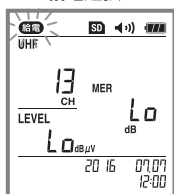

給電開始

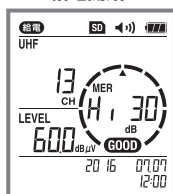

給電
電圧

を1回押して
給電を選択

決定

でDC15V給電開始
(DC15V 最大200mA)

(給電を停止する場合は再度

給電
電圧

を押してください。)

<ご注意>

- 給電は、同軸ケーブルの接続後に行なってください。接続前に行なうとショートする危険性があります。(給電ラインがショートしている場合は、「Err1」または「Err3」が画面に表示されます) ⇒ エラー表示「Err」の詳細は、30ページをご覧ください。
- アンテナにブースターを接続して運用する場合、ブースターの出力モニター端子や壁面端子で測定を行ない、本製品からは給電しないでください。(ブースターの給電機能を使用してください)
- 給電中BS、CS、BSL、CSL、(CHECK+ BS、CS、BSL、CSL)は、モードを切り換えても、給電機能はOFFになりません。(連続で測定できます) UHFまたはLTEに切り換えた場合、給電機能はOFFになります。

● 電池残量に関するご注意

液晶画面の電池残量表示のバーの本数が2本や3本のときに、給電機能をONにすると、電池残量が「無し」の表示や、電池寿命を示す「Err1」が表示されることがありますが、故障ではありません。この症状は給電時の消費電力が非常に大きいため、電池内部での急激な電圧降下によるものです。この症状は、電池の残量、電池の種類、給電する電力や周囲温度により異なります。また、電池残量表示のバーの本数が1本(点灯)のときは「Err6」が表示され、給電することはできませんので、4本とも新品の電池に交換してください。⇒ 給電時の電池寿命の目安の詳細は、32ページをご覧ください。

給電する(つづき)

■給電に関するご注意

このような症状がでたら……


液晶画面の電池残量表示のバーの本数が2本や3本のときに、給電機能をONにすると、すぐに電池残量が「無し」の表示や、電池寿命を示す「Err1」が表示される。

給電しない測定を続ける場合は、を押すと、エラー表示「Err」が解除され、通常画面に戻ります。

<給電前>



<給電 ON>

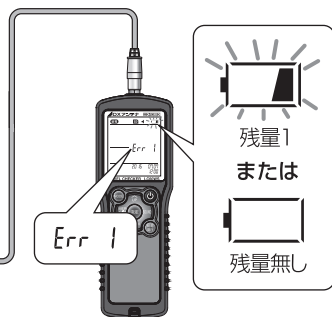

※残量1になったら新品と交換することをおすすめします。

故障ではありません

この症状は給電時の消費電力が非常に大きく、電池内部で急激な電圧降下が発生するため、故障ではありません。

この症状は、電池の残量、電池の種類、給電する電力や周囲温度により異なります。

給電を続ける場合は、今使っている電池では給電ができませんので、電池を4本とも新品と交換する、またはニッケル水素電池を使用している場合は、充電してください。

※指定以外の電池は使用しないでください。マンガン乾電池では正常に動作しません。

※古いものと新しいものの混用や、アルカリ乾電池と別の種類の電池との混用および電池切欠状態での長期放置はしないでください。液漏れや、発熱による故障の原因となります。


※別売の信号発生器SG1WSへの給電は可能ですが、著しく電力を消費しますので、電池の残量にご注意ください。

機能設定変更方法

《便利な使い方》

■オートパワーオフの設定変更

本製品は電池の消耗を抑えるために、5分間ボタン操作をしないと、電源が自動的にOFFになります。
オートパワーオフの時間設定を以下の操作で変更することができます。

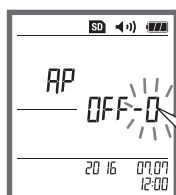

オートパワーオフ
を停止したいとき

0にすると
連続使用
状態なり
ます。



電源ON後
を5秒以上長押し
(左の設定画面になります)





でオートパワーオフの
作動時間を変更します
(1分ステップで0～5分
まで設定できます)

※ 電源がOFFになるとリセットされます。(電源ON後、設定が5分に戻ります。)

■オールチャンネル設定

MODEボタンを3秒長押しで放送波割当て未設定のCS 26チャンネルと
CSL 25チャンネルが選択可能になります。

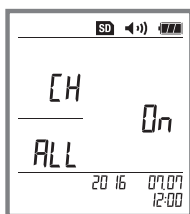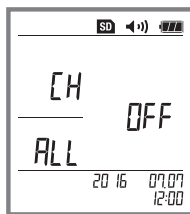

で長押し3秒で選択



でON/OFF選択



で確定

※ 電源がOFFになるとリセットされます。(常時ONにはできません。)


機能設定変更方法(つづき)

■チャンネルスキャン時のしきい値の変更

各帯域でチャンネルスキャンしたときに、一定以上の受信品質を超えるチャンネルを表示したり、測定結果を保存するときのしきい値を一時的に変更することができます。ただし電源をOFFするとリセットされ、初期のしきい値に戻ります。

なお、GOODマーク表示の判定値とは連動していません。

<例:UHFの場合>

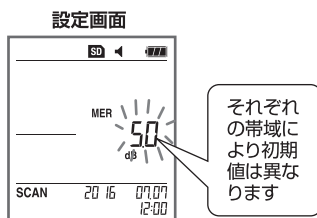

電源ON後、MODEで帯域を選択




を5秒以上押す

(左の設定画面になります)

<各帯域の初期しきい値>

- ・UHFは5dB (MER)
- ・BSは19dB (C/N)
- ・CSは14dB (C/N)
- ・BSLは13dB (C/N)
- ・CSLは13dB (C/N)

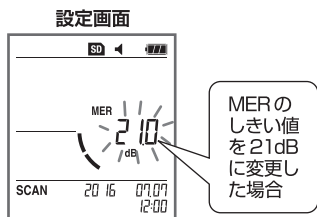

でMERやC/Nのしきい値を変更します



で確定します

- <しきい値の調整範囲>
- ・UHFは5～30dB (MER)
 - ・BS/CS、BSL/CSLは5～25dB (C/N)

※左右のボタンで桁を移動すれば0.1dBステップで変更できます。

チャンネルスキャンをしてください。

チャンネルスキャンの詳細は⇒13,15ページをご覧ください。

※BS・110度CSおよびBSL・CSLも同様の方法で変更してください。

※LTEにはチャンネルスキャン機能および、しきい値の変更機能はありません。

※測定結果を保存する場合、変更されたしきい値は記録されませんので、日時としきい値を控えておくなど、必要に応じて対策してください。


「しきい値」とは

境界となる値のことです。本製品の場合、この値を超えた信号品質 (MERやC/N) をもつチャンネルだけを画面に表示することができるので、壁面テレビ端子での最終確認の際など、この値を変更して視聴可能なチャンネルだけを表示させることができます。

電源のON/OFF,年月日・時刻の設定

■電源のON/OFF方法

初期画面

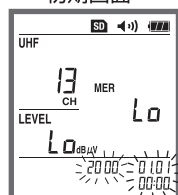

を押す

電源ON⇒長押し3秒

電源OFF⇒短押し1秒


初めて電源を ON した時の画面は「年月日・時刻」が 2000 年の 1 月 1 日で点滅表示をします。「年月日・時刻」を設定してください。

<ご注意>

年月日・時刻を設定していないと、測定結果を保存したときの正しい年月日・時刻が記録されませんのでご注意ください。

■年月日・時刻の設定

設定画面

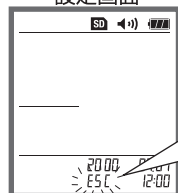

ESC 点滅時に決定ボタンを押すと、測定画面に戻ります

<点滅箇所を移動>



時刻

<点滅箇所の数字を変更>



時刻

左の例：
2回UPを
押して01
から03へ

<点滅から点灯に変わり終了>



時刻

設定開始



を8秒以上押す

画面が年月日・時刻設定画面になります。



を押して
年・月・日・時刻を選択

変更したい所を点滅表示
させてください。



を押して
数字を変更



年・月・日・時刻が全て設定できたら
で確定してください。

※ 設定後は、内蔵電池のはたらきにより、乾電池を取り
替えずとも時計機能は約1週間維持されます。

年月日・時刻の設定


測定結果を保存する

■microSDカードに測定結果を保存する

測定したデータは、CSV形式で microSD カードに保存します。

保存後は表計算ソフトで表示することができます。

保存データに関する詳細は⇒29 ページをご覧ください。

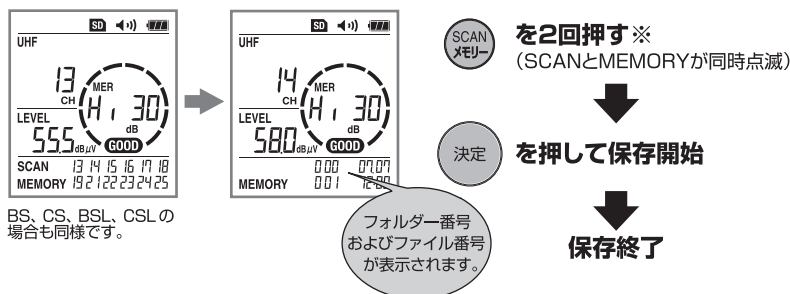

※SCAN/メモリーボタンを押す回数と動作について


ボタン操作	点滅画面	動作説明
1回押す	SCAN	各モードの全チャンネルをスキャンし、一定以上の受信品質のチャンネルのみ、液晶画面に表示します。(最大12チャンネル表示)
2回押す	SCAN MEMORY	各モードの全チャンネルをスキャンし、一定以上の受信品質のチャンネルのみ、レベル、C/N、MER、BERと測定日時を記録します。 ※レベル、C/N、MER、BERはモードによって異なります。
3回押す	MEMORY	各モードの全チャンネルの測定結果を記録します。

注：LTE は 1 回押して画面の MEMORY が点滅し、決定すると全ての測定結果が記録されます。

<ご注意>

- 保存したデータは、本製品の画面では確認できません。(編集、削除もできません) microSDカードを読み込めるリーダーを使って、パソコンの表計算ソフトで確認、編集することができます。
- 日付ごとにフォルダーが作成され、さらにBNK0000から最大0100番までのフォルダーが作成されます。ファイルは測定帯域ごとに保存され、1～99番まで前述のフォルダー内に保存されると、次のBNK0001のフォルダーに101番から順に保存されます。
(ワンポイント：保存中の画面に現れるフォルダー番号と、ファイル番号を別途控えておくと、後で目的のデータファイルを探すのに役立ちます)
- データは上書き保存されません。
- microSDカードに保存されたデータは、バックアップをとるなどして別に保管するようにしてください。万一、保存されたデータが消失、または変化しても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

■microSDカード内のフォルダー構造

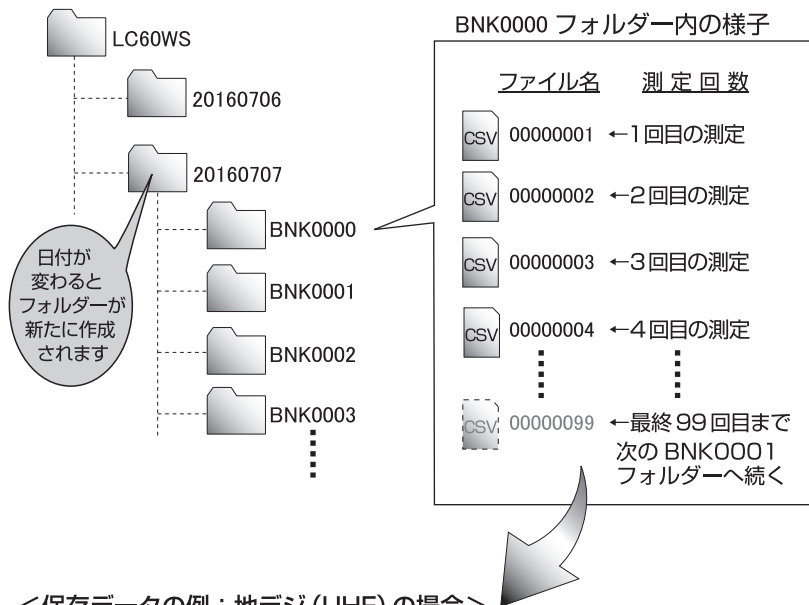

<保存データの例：地デジ (UHF) の場合>

下表は CSV 形式で保存されたデータをパソコンの表計算ソフトで読み込み、モニターに映し出された一例です。

日付	2016/07/07				
時刻	12:00:00				
測定データ名	LC60WS				
測定項目	レベル+BER+MER				
チャンネル名称	放送方式	周波数(MHz)	レベル(dBuV)	MER(dB)	BER
13	地上デジタル	473	55.1	>30	0.00E+00
14	地上デジタル	479	50	>30	0.00E+00
15	地上デジタル	485	51.2	>30	0.00E+00
16	地上デジタル	491	54.6	>30	0.00E+00
17	地上デジタル	497	51.1	>30	0.00E+00
22	地上デジタル	527	55.9	>30	0.00E+00
26	地上デジタル	551	55.5	>30	0.00E+00

BS、CS、BSL、CSL、LTEも帯域ごとにファイル保存され、読み込むと同様な表が作成されます。

故障かなと思ったら

■エラー表示と対処方法

本製品は、異常時に下記のようなエラーメッセージを表示します。

下記表示が出た場合は、すぐに電源を OFF にして問題箇所を取り除いてください。

表示	エラー内容	対処方法
Err 0	ボタン操作エラー	電源をOFFし、再度電源をONしてください。
Err 1	電池の消耗	電池を新品に交換してください。
Err 2	10Vを超える電源電圧がかかっている。	指定の電池を使用してください。
Err 3	過電流	給電ラインのどこかでショート、または定格以上の電流が流れています。接続を確認し、異常を取り除いてください。
Err 4 Err 7	制御エラー	電源をOFFし、再度電源をONしてください。
Err 5	microSDカードの読み込みエラー	カードを正しく挿入されているか確認してください。
Err 6	電池残量表示1の点滅状態で給電機能をONにした。	残量表示1の点滅状態のときは給電できません、電池を新品に交換してください。

<入力端子の交換方法>

出荷時には本体に取り付けています。通常は交換の必要はありません。

入力端子が接触不良や、破損した場合、入力端子を別売の中継用接栓(品番:FFS)と交換ができます。

①入力端子をゆるめる

②規定の締付トルクで取り付け

右図の手順で、入力端子をはずして、交換用の中継接栓と交換してください。(スパナを使用してください)



接栓締付トルク
0.4~0.6N・m

<ご注意>

0.6Nを超えるトルクで締め付けると、Oリングが変形してはずれ、水などが浸入して故障の原因となります。

■故障と判断する前に

故障と判断する前に、下記の主な症状をご確認ください。

症 状	原 因	処 置
電源ボタンを押しても画面に表示が出ない。 (電源が入らない)	電池が消耗していたり、向きが間違っていないか。	方向を確認して4本とも新品に交換してください。 ニッケル水素電池の場合は充電してください。
すぐに電池が消耗する。 (電池残量表示がすぐ1になる)	給電機能を頻繁に使用していませんか。または寿命が近づいた電池を混ぜて使用していませんか。	本体の電源を、こまめに切ってください。または4本とも新品の電池に交換してください。
液晶画面が消えた。または、いつまでたっても液晶画面が消えない。	オートパワーオフ機能(5分)がはたらいている、またはこの機能の設定を変更していませんか。	電源を入れなおしてください。または設定を変更してください。 ⇒25ページ
レベルが安定しない。 測定ケーブルに触れると値が不安定になる。	入力端子の劣化による接触不良がおこっていませんか。	交換用の中継用接栓(FFS)に交換すると改善する可能性があります。 ⇒30ページ
アンテナの方向調整をしても、レベルが上がらない。 または、MER、C/N、BERが変化しない。	ブースター付アンテナやブースターに電源は供給されていますか。	給電していない場合は、給電してください。 ⇒22,23,24ページ
	測定ケーブルがはずれている。または測定ケーブルが断線していませんか。	測定ケーブルをチェックしてください。
	アンテナが電波を受信していない。または電波が出ていないチャンネルを測定していませんか。	再度アンテナの方向調整を行う。または電波の出ているチャンネルを測定してください。
信号がないチャンネルでもレベルを表示する。	故障ではありません。 設定している帯域の雑音成分も測定するためレベルが表示されます。 また、両隣接信号がある場合高い値を表示します。	

ご不明な点がございましたら当社カスタマーセンターにご相談ください。

仕様

■規格表

品名	2K・4K・8K対応 レベルチェッカー					
型番	LC60WS					
測定モード	地上デジタル	右旋		左旋		LTE
		BSデジタル	110度CSデジタル	BSデジタル	110度CSデジタル	
		UHF	BS	CS	BSL	
測定チャンネル (ch.)	13～52	1～23(奇数チャンネル)	2～26(偶数チャンネル)	2～24(偶数チャンネル)	1～25(奇数チャンネル)	上り・下り※1
測定周波数 (MHz)	470～710	1032～1489	1532～2071	2224～2681	2708～3224	上り:718～748 下り:773～803
レベル表示範囲(dBμV)	20～110	45～110	45～110	45～110	45～110	45～110
レベル精度 (dB)	±2.5	±2.5	±2.5	±2.5	±2.5	±2.5
信号品質表示	簡易MER・簡易BER	簡易C/N※2・簡易BER		換算C/N※3		—
品質測定入力レベル範囲(dBμV)	40～100	45～100	45～100	45～100	45～100	—
MER表示範囲 (dB)	3～30※4	—	—	—	—	—
C/N表示範囲 (dB)	—	5～25※5	5～25※5	5～25※5	5～25※5	—
信号品質表示精度 (dB)	±3.0					—
BER表示範囲	2.2E-2～0.0E-0	2.5E-3～0.0E-0		—	—	—
伝送レベル診断機能※6	×	○	○	○	○	×
入力端子 (Ω)	75(F形)					
給電電圧 (V)	DC15 (最大200mA)					
重量電圧測定範囲 (V)	DC 0～30					
消費電力 (W)	0.7	1	1	1	1	0.7
使用温度範囲 (℃)	-10～+40					
寸法(高さ×幅×奥行) (mm)	241×76×35					
質量 (g)	250(本体のみ)・420(シリコンラバーケース、電池4本含む)					
付属品	microSD※7カード×1(出荷時本体挿入済)、ストラップ×1、アルカリ単3乾電池×4(動作確認用)、取扱説明書(保証書付)×1、シリコンラバーケース×1(出荷時本体取付済)					

※1) 上りはUL、下りはdLと表記されます。 ※2) MERより算出 ※3) ノイズとキャリアレベルの差を表示
 ※4) 3の場合は「Lo」、30以上の場合は「Hi30」と表示されます。
 ※5) 5以下の場合は「Lo」、25以上の場合は「Hi25」と表示されます。 ※6) 信号発生器SG1WSとの連携機能
 ※7)  ロゴは、SD-3C、LLCの商標です。


(注) 隣接信号のレベルが15dB以上高い場合、正確に測定できない場合があります。

- 規格は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- この製品および、使用済み電池を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

電池寿命の目安(保証値ではありません)				アルカリ単3乾電池LR6使用時		
測定モード	UHF	BS	CS	BSL	CSL	LTE
給電なし連続	15時間以上	10時間以上 (CHECKモード使用時 8時間以上)				15時間以上
給電あり連続	約27分	約25分				約27分
給電あり間欠	約29回※8	約28回※8				約29回※8

※8) 5分使用、30分休止サイクルの場合。 ● 給電条件:15V・200mA給電時(気温20℃)

■外觀図

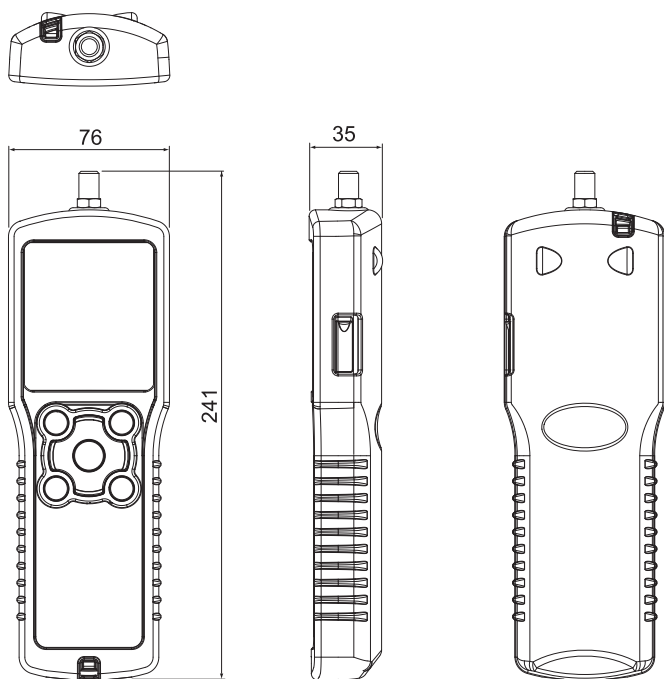




単位：mm

仕
様

受信良好の目安 (レベル, MER, C/N, BER)

■地デジ(UHF)の受信良好の目安


地上デジタル放送のレベル、MER、BERの推奨値、GOODマーク表示は以下のとおりです。

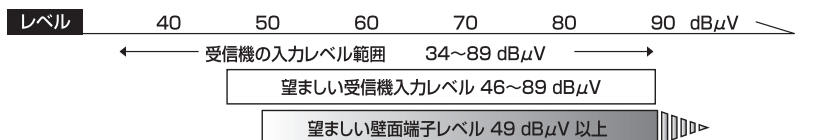

※MER、BERの測定方法は⇒12ページをご覧ください。

■BS・110度CS(右旋)の受信良好の目安


BS・110度CS放送のレベル、C/N、BERの推奨値、GOODマーク表示は以下のとおりです。

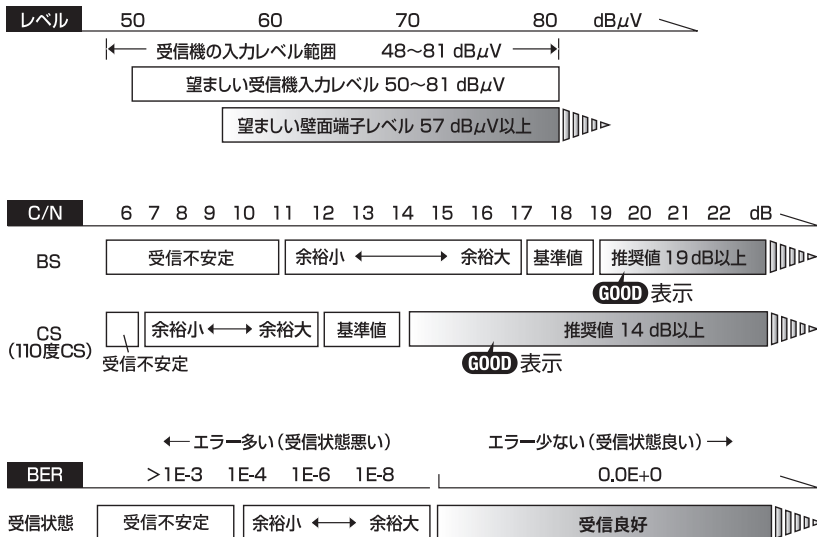

※C/N、BERの測定方法は⇒14ページをご覧ください。

■BS・110度CS(左旋)の受信良好の目安

BS・110度CS放送のレベル、C/Nの推奨値、GOODマーク表示は以下のとおりです。





FAQを随時更新しています。

Dサポ!と検索ください。

いつでもご確認いただけます。

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる↑

Dサポ! 1001

検索

保証書

(2209-26-01)

保証期間

1年間

■保証期間

製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)に記載されている購入日より1年間、本製品を本規定に従い無償修理をすることを保証いたします。※消耗品は除く

■無償修理

保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。

弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

■免責

次のような場合には保証期間中でも有償修理となります。

- ①ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
- ②お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
- ③火災、地震、噴火、洪水、津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争、暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害または、ねずみや昆虫、鳥などの動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。
- ④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
- ⑤用途以外(例えば車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
- ⑥製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)を提示し、添付されていない場合。
- ⑦保証書にお買い上げ年月日、お買い求めの販売店の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- ⑧譲渡品、転売品または中古品として本製品をご購入された場合、(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
- ⑨その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■免責

データを取り扱う際はバックアップを必ず取って下さい。製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。

本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■その他

保証書の再発行は行いません。

修理で交換された故障製品および故障部品の所有権は、弊社へ帰属とさせていただきます。

製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担を行いません。

有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

記憶媒体が搭載された製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。

記憶媒体が搭載された製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

同機種種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と、交換させて頂く場合があります。

■有効範囲

本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

お 買 上 年 月 日	ご 販 売 店	ご住所・ご店名
年 月 日		電話 () -

カスタマーセンター



0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。(1908)

※携帯電話からもご利用いただけます。

※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

DXアンテナ株式会社

■受付時間 9:30~17:00 (夏季・年末年始休暇は除く)

■一部のIP電話で上記番号にご利用になれない場合: 050-3818-9016

ホームページアドレス <https://www.dxantenna.co.jp/>