


取扱説明書

DXアンテナの製品を正しくご使用いただくために
取扱説明書をよくお読みください。



このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

UHF・VHF/FM帯レベルコントローラ MLC-AY ☐ MLC-SY ☐

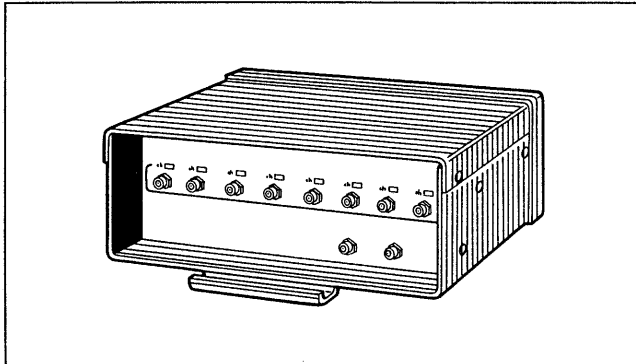

●特長

- 入出力にヘリカルフィルタを採用し、帯域外減衰量が大きく相互干渉も少ない。
- レベル調整器を前面に配し、操作が簡単である。
- 小形・軽量で取付場所を選ばない。


●規格特性

使用チャンネル(ch)	FM・1～62の指定チャンネル(最大8波)	入力インピーダンス(Ω)	75(F形)
使用周波数(MHz)	76～770	出力インピーダンス(Ω)	75(F形)
レベル調整範囲(dB)	0～-10以上	出力モニタ(Ω)	75(-20dB±1dB)
通過帯域損失(dB)	10以下	使用温度範囲(℃)	-20～+50
帯域内偏差(dB)	±1.0以内	外形寸法(mm)	370(H)×305(W)×120(D)
阻止帯域減衰量(dB)	fc±9MHzで20以上	重量(kg)	9.0(7波時)
V S W R	2.5以下	付属品	F-5接栓(端子数)・防水キャップ(端子数) 木ネジ(4本)


規格は改良により、変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

●機種および品番

<ヘッド用>

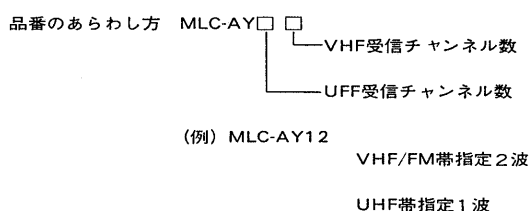

<ライン用>

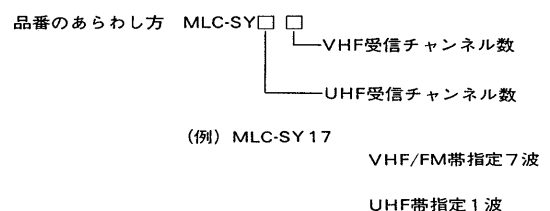

●重畳電源通過形について

ご要望により、入・出力端子間に重畳電源(A C 20～30 V、1 A)を通過させるよう回路を変更致します。
MLC-AYの場合、入力側にアンプまたはコンバータを使用される(通電)箇所をご指示ください。
通電形の場合品番の後にLが付きます。

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店又は下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・衛星システム推進事業部 TEL.(03)3341-0444代	・千葉営業所 TEL.(043)253-1121代	・金沢支店 TEL.(0762)61-9988代	・広島支店 TEL.(082)237-5331代
・通信機器事業部 TEL.(03)3341-4412代	・新潟営業所 TEL.(025)276-2166代	・富山営業所 TEL.(0764)22-7878代	・防府営業所 TEL.(0835)38-0609代
・東京ケーブルテレビ事業部 TEL.(03)3341-5281代	・横浜支店 TEL.(045)651-2557代	・大阪支店 TEL.(06)334-6381代	・九州支店 TEL.(092)541-0168代
・旭川営業所 TEL.(0166)34-7447代	・多摩営業所 TEL.(0426)35-1341代	・堺営業所 TEL.(0722)78-5311代	・北九州営業所 TEL.(093)922-6556代
・札幌営業所 TEL.(011)822-1251代	・中部支店 TEL.(052)771-5106代	・京都営業所 TEL.(075)321-4155代	・大分営業所 TEL.(0975)58-7235代
・東京支店 TEL.(03)3862-9170代	・静岡営業所 TEL.(054)281-0141代	・神戸支店 TEL.(078)360-4810代	・熊本営業所 TEL.(096)325-0711代
・仙台営業所 TEL.(022)243-2141代	・浜松営業所 TEL.(053)461-6885代	・神戸西営業所 TEL.(078)974-7100代	・鹿児島営業所 TEL.(0992)67-8211代
・東京中央営業所 TEL.(03)3862-9171代	・豊橋営業所 TEL.(0532)32-8188代	・姫路営業所 TEL.(0792)81-1600代	・沖縄営業所 TEL.(0988)68-3070代
・東京西営業所 TEL.(03)3382-1711代	・三重営業所 TEL.(0592)26-1643代	・岡山営業所 TEL.(086)245-2948代	
・東京北営業所 TEL.(03)5390-3531代	・岐阜営業所 TEL.(0562)73-9710代	・高松営業所 TEL.(0878)68-1222代	
・埼玉営業所 TEL.(048)652-3311代	・名古屋西営業所 TEL.(052)411-7555代	・松山営業所 TEL.(0899)25-3826代	

(1993年1月現在)


DXアンテナ株式会社

本社/〒652 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001代 東京本部/〒160 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル TEL.(03)3341-0441代


●使用方法

各部名称および説明

<MLC-AY> (ヘッド用)

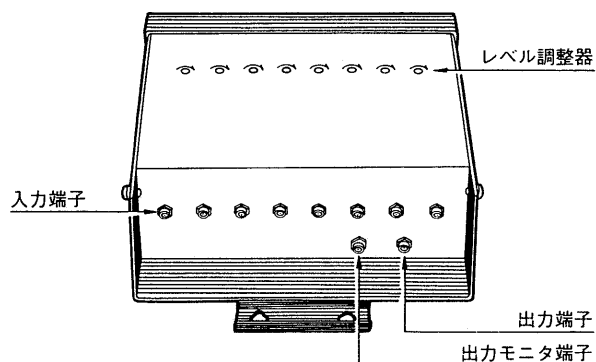


<MLC-SY> (ライン用)

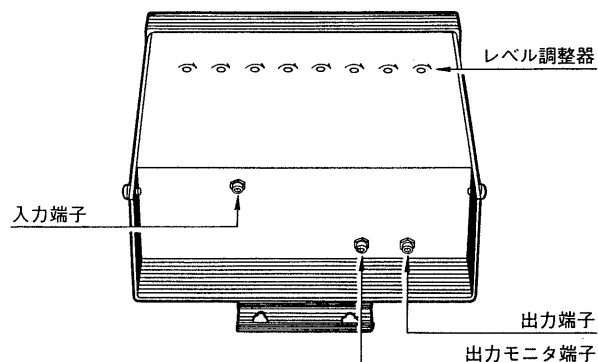

レベルの測定および調整方法


- 入・出力のフィルタ間に定インピーダンスによる連続可変レベル調整器が設けられていますので、各チャンネル毎に出力レベルを設定してください。




- レベル調整器は右いっぱいにしますと-10dB以上の出力レベル調整ができます。
- 出力モニタ端子には、出力端子レベル値よりも20dB低い値が出てきます。
(出力レベルは実測値に20dBを加えてください)

使用例

<MLC-AY>

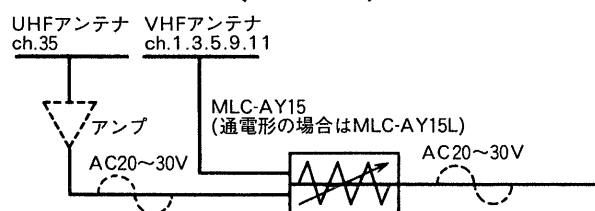


<MLC-SY>

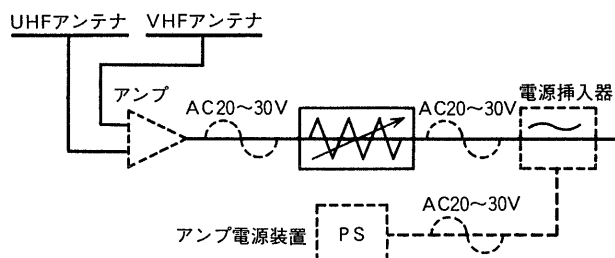

取付方法

<パネルへの取付>

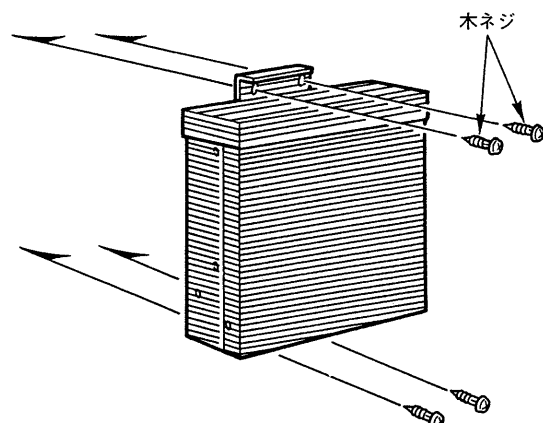

●ブロックダイアグラム

<MLC-AY>



<MLC-SY>

