

屋外用 レベル調整器

10～60/70～1000MHz


Model **NLATT15**

このたびは、日本アンテナ製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」をお読みください。

特 長

1. 上り帯域10～60MHz、下り帯域70～1000MHz対応のレベル調整器です。
2. 上り帯域、下り帯域それぞれの信号を、0～-15dBまで1dBステップで減衰が可能です。
3. アルミダイキャストケースを使用しており、防水性、耐水性に優れています。
4. 端子間は電流通過できます。（最大AC60V・15A）

外 観

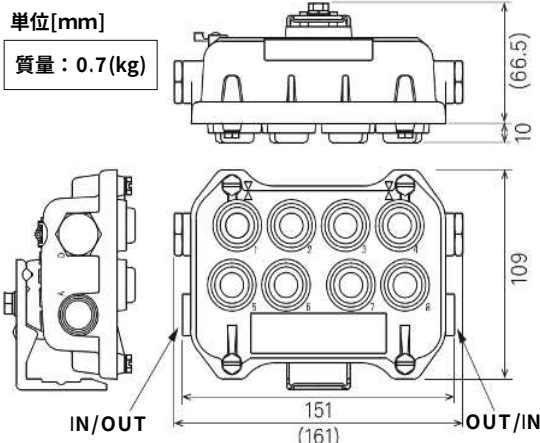

安全上のご注意

絵表示について

この「安全上のご注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解いただいたうえで本文をお読みください。

 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	絵表示の例	 △記号は注意(注意・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。
 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。		 ⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
		 ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般指示)が描かれています。

警 告


 雷が鳴り出したら接続ケーブルや機器には触れない。 ●感電の原因となります。 接触禁止	 高所作業は専門業者に依頼する。 ●けがや落下事故の原因となります。 指示
 悪条件で作業しない。 ・天候の悪い日 ・暗いとき ・足場の不安定な場所 ●けがや落下事故の原因となります。 禁止	 作業時は落下防止対策をおこなう。 ●機器や工具はひもで結ぶ、ネットを張るなどして落下防止対策をおこなってください。機器や工具が落下してけがの原因となります。 指示
 分解したり、改造したりしない。 ●機器が落下してけがの原因となることがあります。点検・調整・修理は専門業者、もしくはお客様窓口にご依頼ください。 分解禁止	 以下の状況では電源の供給を停止し、電源線を外す。 ・内部に水や異物、虫などが入ったとき ・煙やにおい、音などの異常が発生したとき ・落下または破損したとき ●そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店に点検をご依頼ください。 指示

注 意

 機器を移動させるときは、接続されている線などをすべて外す。 ●接続機器が転倒、または落下してけがの原因となることがあります。 ●コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 指示	悪条件の場所に置かない、設置しない。 ・不安定な場所 ・油煙や湯気の当たる場所（換気扇付近など） ・温度の高くなる場所（煙突付近など） ・温泉地や有害ガスの発生する場所  禁止 ●機器が落下してけがの原因となることがあります。 ●火災や感電の原因となることがあります。
 機器固定ねじは確実に締め付ける。 ●ゆるみがあると、機器が落下してけがの原因となることがあります。 ●締め付トルクが指定されている場所はその指定のトルクで締め付けてください。 指示	

設置例

●メッセンジャーワイヤーへの取り付けおよびアースの取り方

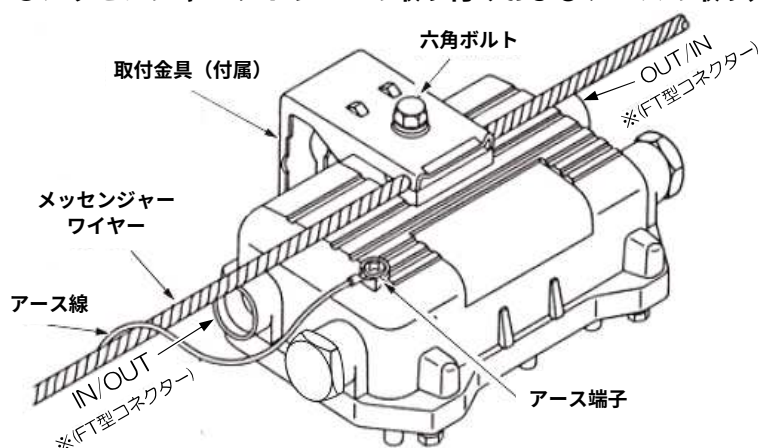

※FT型コネクタはメーカー推奨の締付トルクにて取り付けてください。

六角ボルトの締付トルク：2.5～3.0 N・m


⚠ アース接続は必ず実施してください。接地がおこなわれないと機器の故障の原因となることがあります。
(接地抵抗100Ω以下：D種接地工事)

⚠ 取付作業の際に指などを挟まないようご注意ください。けがの原因となります。

スイッチ操作の前に

●シャーシを取りはずしてください。

●シャーシの取りはずしと取り付け方
シャーシ側のねじ3本をゆるめ、シャーシをまっすぐに引き抜くことにより簡単に取りはずすことができます。再度取り付けるときは▼マークを合わせ、シャーシが傾かないように注意して取り付けてください。

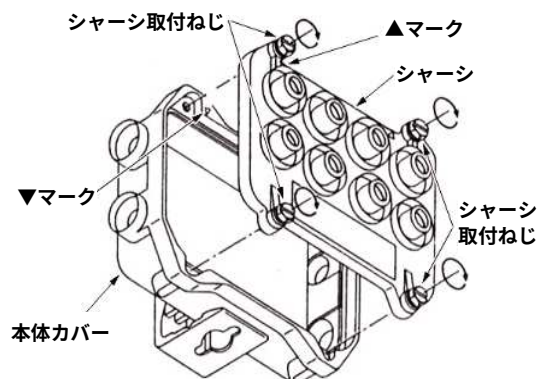


シャーシ取付ねじの締付トルク：2.5～3.2 N・m

⚠ シャーシ取付ねじの締め付けが緩いと防水性能が発揮できず、浸水による故障の原因となります。

スイッチの操作方法

⚠ スイッチ切り換え時、スイッチ以外の部品に触れないでください。感電の恐れがあります。

●スイッチ切り換えは、確実に操作してください。誤った操作は機器の故障の原因となります。

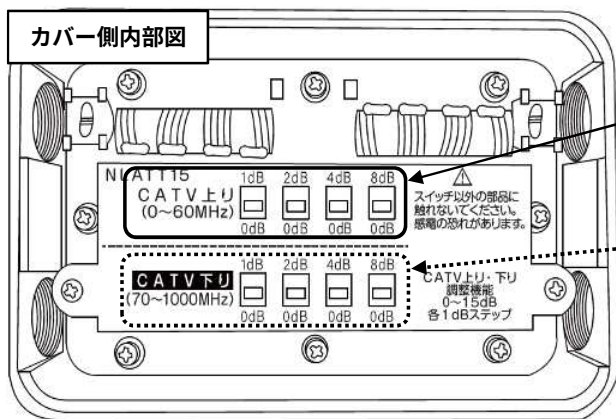

CATV上りATTスイッチ

CATV上り帯域の信号をフラットに減衰します。
(0～-15dB[1dBステップ])

CATV下りATTスイッチ

CATV下り帯域の信号をフラットに減衰します。
(0～-15dB[1dBステップ])

●スイッチの組み合わせにより減衰量を調整できます。
例：3dB (1dB+2dB) など

●出荷時設定

CATV上り帯域減衰量：0 dB
CATV下り帯域減衰量：0 dB

標準性能表

項 目	性 能						備 考
	CATV上り		CATV下り				
周波数帯域 (MHz)	10～57	57～60	70～73	73～450	450～770	770～1000	
挿入損失 (dB以下)	3.0	4.0	4.0	3.5	3.8	4.5	Od設定時
減衰量 (dB)	0～15		0～15				スイッチ式 1dBステップ
入力・出力VSWR(以下)	2.0		2.0				FT型
電流通過容量	最大AC60V・15A						

廃棄上のご注意

本製品のすべて、または部品を廃棄する際には、自治体の定めた条例にしたがって処理してください。

お客様窓口



0570-091039

ご利用時間 9:00～12:00 13:00～17:30
(土・日祝祭日・弊社休業日を除く)

ナビダイヤルが利用できない場合は☎(03)3893-5243

日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8

(ホームページアドレス) <https://www.nippon-antenna.co.jp/>

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

7130612 2025年3月