

取扱説明書

DXアンテナの製品を正しくご使用いただくために
取扱説明書をよくお読みください。




このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

UHF帯レベルコントローラ〈ビル共聴・ビル陰共聴用〉

ヘッド用 **ULC-AY** ☐

ライン用 **ULC-SY** ☐

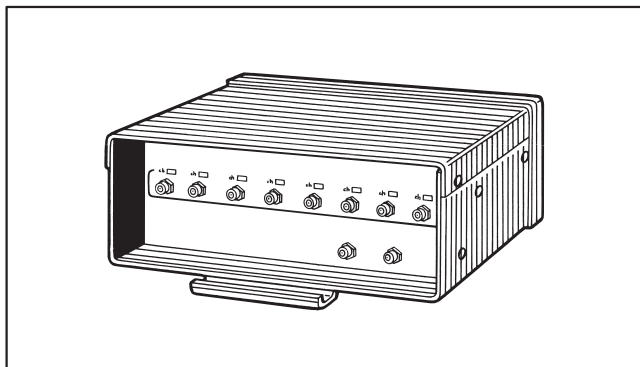

●特長

- 入出力にヘリカルフィルタを採用し、帯域外減衰量が大きく相互干渉も少ない。
- レベル調整器を前面に配し、操作が簡単である。
- 小形・軽量で取付場所を選ばない。

●規格特性

使用チャンネル(ch)	13～62の指定チャンネル(最大8波)	入力インピーダンス(Ω)	75(F形)
使用周波数(MHz)	470～770	出力インピーダンス(Ω)	75(F形)
レベル調整範囲(dB)	0～-10以上	出力モニタ(Ω)	75(-20dB±1dB)
通過帯域損失(dB)	10以下	使用温度範囲(℃)	-20～+50
帯域内偏差(dB)	±1.0以内	外形寸法(mm)	370(H)×305(W)×120(D)
阻止帯域減衰量(dB)	f _c ±9MHzで25以上	重量(kg)	9.0(7波時)
V S W R	2.5以下	付属品	F-5接栓(端子数)・防水キャップ(端子数) 木ネジ(4本)

規格は改良により、変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

●機種および品番

〈ヘッド用〉

ULC-AY2	2局用
ULC-AY3	3局用
ULC-AY4	4局用
ULC-AY5	5局用
ULC-AY6	6局用
ULC-AY7	7局用
ULC-AY8	8局用

〈ライン用〉

ULC-SY2	2局用
ULC-SY3	3局用
ULC-SY4	4局用
ULC-SY5	5局用
ULC-SY6	6局用
ULC-SY7	7局用
ULC-SY8	8局用

●重畳電源通過形について

ご要望により、入・出力端子間に重畳電源(A C 20～30V、1A)を通過させるよう回路を変更致します。
ULC-AYの場合、入力側にアンプまたはコンバータを使用される(通電)箇所をご指示ください。
通電形の場合品番の後にLが付きます。

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・札幌支店 TEL.(011)822-1251(代)	・茨城営業所 TEL.(029)826-5341(代)	・三重営業所 TEL.(059)226-1643(代)	・広島支店 TEL.(082)237-5331(代)
・東北支店 TEL.(022)243-2141(代)	・千葉支店 TEL.(043)253-1121(代)	・金沢支店 TEL.(076)261-9988(代)	・岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代)
・郡山営業所 TEL.(024)921-7131(代)	・横浜支店 TEL.(045)651-2557(代)	・富山営業所 TEL.(076)422-7878(代)	・高松営業所 TEL.(087)868-1222(代)
・東京西営業所 TEL.(03)3354-8451(代)	・静岡営業所 TEL.(054)281-0141(代)	・大阪支店 TEL.(06)6304-5651(代)	・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代)
・東京東営業所 TEL.(03)3633-1411(代)	・浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代)	・近畿システム営業所 TEL.(06)6304-5658(代)	・福岡支店 TEL.(092)541-0168(代)
・東京システム事業部 TEL.(03)3341-5282(代)	・中部支店 TEL.(052)771-5106(代)	・堺営業所 TEL.(072)278-5311(代)	・北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代)
・多摩営業所 TEL.(042)770-2931(代)	・松本営業所 TEL.(0263)27-7801(代)	・京都営業所 TEL.(075)382-6141(代)	・大分営業所 TEL.(097)504-7799(代)
・埼玉営業所 TEL.(048)652-3311(代)	・岡崎営業所 TEL.(0564)27-1516(代)	・神戸支店 TEL.(078)974-7100(代)	・熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代)
・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代)			・南九州営業所 TEL.(099)267-8211(代)
・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代)			・沖縄営業所 TEL.(098)874-6202(代)



DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL.(03)3341-4569(代)
カスタマセンター TEL.(078)682-0455 受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00(土曜・日曜・祝日および夏季・年末年始は除く) ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

(2003年12月現在)

●使用方法

各部名称および説明

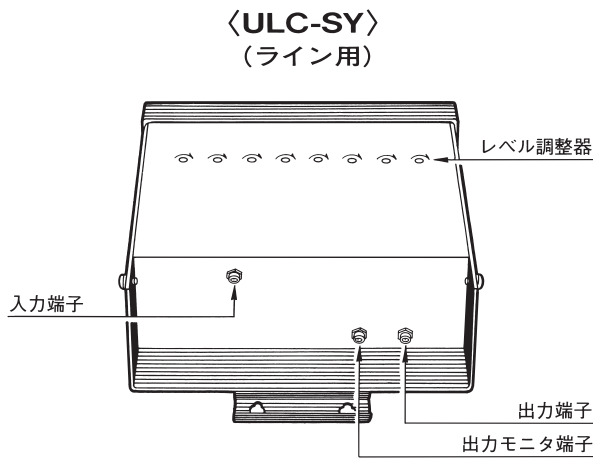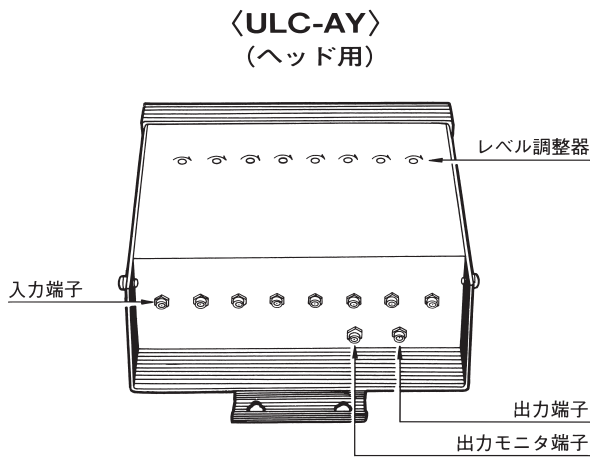



レベルの測定および調整方法

- 入・出力のフィルタ間に定インピーダンスによる連続可変レベル調整器が設けられていますので、各チャンネル毎に出力レベルを設定してください。




- レベル調整器は左いっぱいにしますと10dB以上の出力レベル調整ができます。
- 出力モニタ端子には、出力端子レベル値よりも20dB低い値が出てきます。
(出力レベルは実測値に20dBを加えてください)

使用例

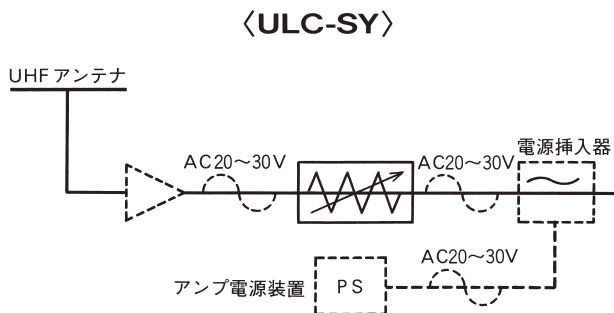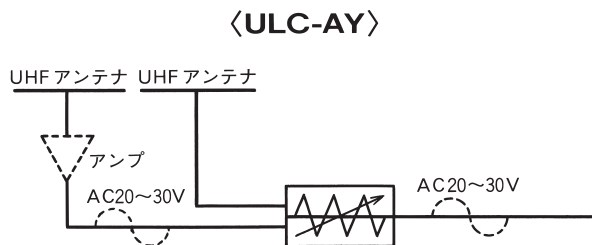

取付方法

〈パネルへの取付〉

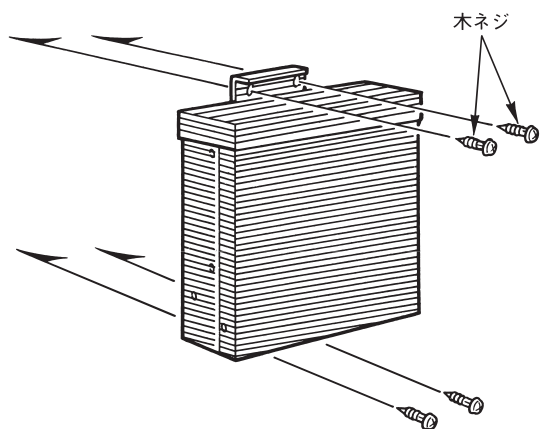

●ブロックダイアグラム

