

取扱説明書


DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書と別冊の取扱説明書(安全上のご注意)をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。


家庭用UHF混合器 UUM-LH(25/41)

UHF ch.13~25とUHF ch.41~62 混合用


●混合器の使用法

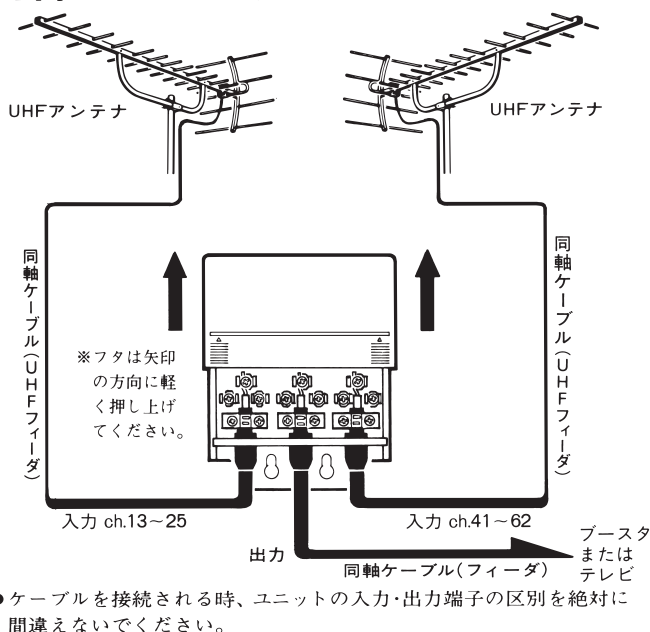


●ケーブルの接続方法

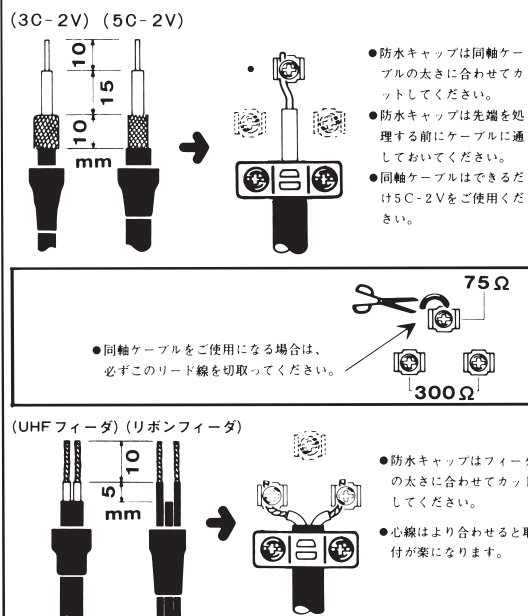


<マストへの取付>

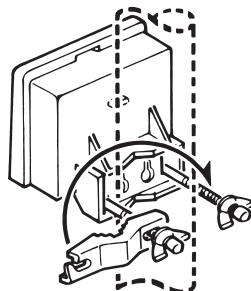

<板壁への取付>

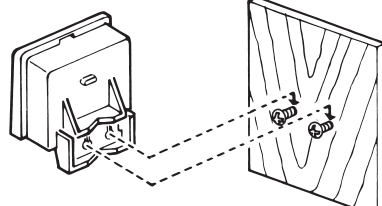

<特性図>

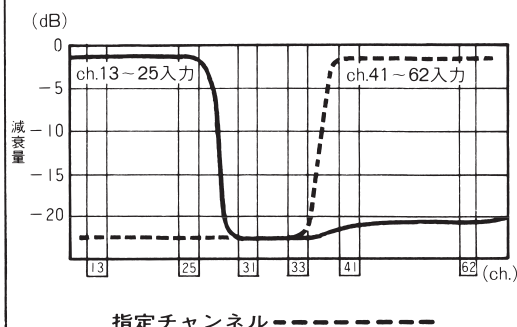

●規格特性

品 番	帯 域	使用チャンネル (ch)	インピーダンス (Ω)		通過帯域損失 (dB以下)	阻止帯域減衰量 (dB以上)	V S W R (以下)
			入 力	出 力			
UUM-LH (25/41)	U H F	13~25	75 / 300 (200)	75 / 300 (200)	2.5	20	2.5
		41~62	75 / 300 (200)		2.5	20	2.5

この混合器には、防水キャップが3個・壁取付用ネジが2本付属されています。

規格は改良により、変更させていただきますのであらかじめご了承ください。

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・札幌支店 TEL.(011)822-1251(代)	・茨城営業所 TEL.(029)826-5341(代)	・三重営業所 TEL.(059)226-1643(代)	・広島支店 TEL.(082)237-5331(代)
・東北支店 TEL.(022)243-2141(代)	・千葉支店 TEL.(043)253-1121(代)	・金沢支店 TEL.(076)261-9988(代)	・岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代)
・郡山営業所 TEL.(024)921-7131(代)	・横浜支店 TEL.(045)651-2557(代)	・富山営業所 TEL.(076)422-7878(代)	・高松営業所 TEL.(087)868-1222(代)
・東京西営業所 TEL.(03)3354-8451(代)	・静岡営業所 TEL.(054)281-0141(代)	・大阪支店 TEL.(06)6304-5651(代)	・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代)
・東京東営業所 TEL.(03)3633-1411(代)	・浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代)	・近畿システム営業所 TEL.(06)6304-5658(代)	・福岡支店 TEL.(092)541-0168(代)
・東京システム事業部 TEL.(03)3341-5282(代)	・中部支店 TEL.(052)771-5106(代)	・堺営業所 TEL.(072)278-5311(代)	・北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代)
・多摩営業所 TEL.(042)572-4911(代)	・松本営業所 TEL.(0263)27-7801(代)	・京都営業所 TEL.(075)382-6141(代)	・大分営業所 TEL.(097)504-7799(代)
・埼玉営業所 TEL.(048)652-3311(代)	・岡崎営業所 TEL.(0564)27-1516(代)	・神戸支店 TEL.(078)974-7100(代)	・熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代)
・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代)			・南九州営業所 TEL.(099)267-8211(代)
・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代)			・沖縄営業所 TEL.(098)874-6202(代)

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL.(03)3341-4569(代)

カスタマーセンター TEL.(078)682-0455 受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00(土曜・日曜・祝日および夏季休暇・年末年始は除く) ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

(2004年3月現在)