


アンテナの組立方法

品 番 UA25P1

品 名 UHF25素子アンテナ(ch13~52)
同軸ケーブル[75Ω]専用、Uステー付

このアンテナを正しくご使用いただくために、説明をよくお読みください。

●組立完成図

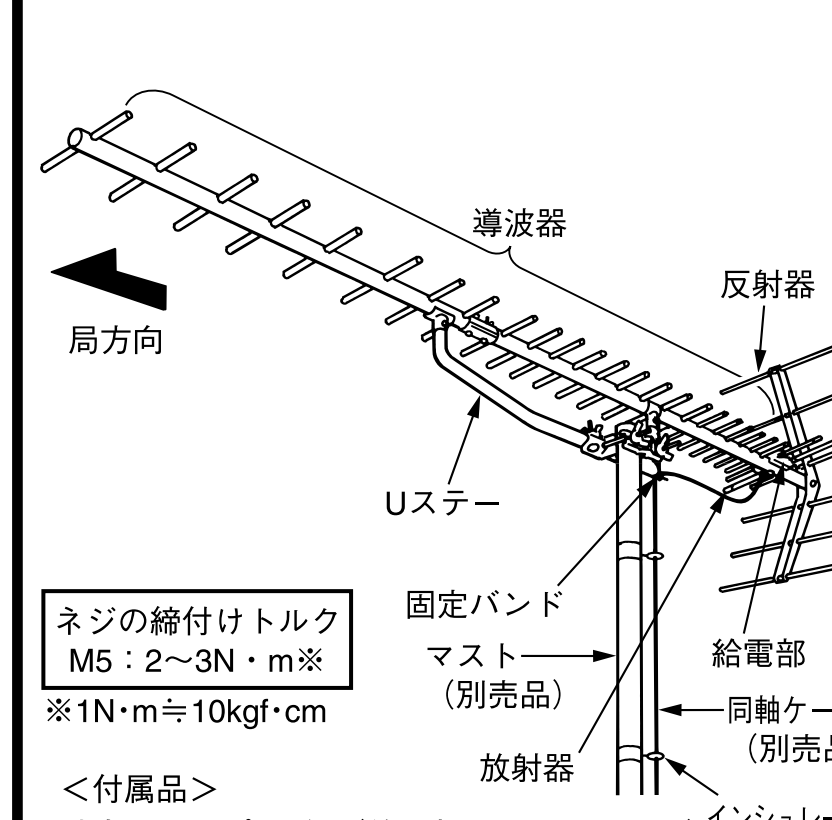


ネジの締め付けトルク
M5 : 2~3N・m※
※1N・m≒10kgf・cm

<付属品>
防水キャップ 1個 (給電部に入っています)
固定バンド 1個

Uステーの組み立て方

<前・後アームの接続>
前後のアームは接続金具にしっかりと締め付けてください。

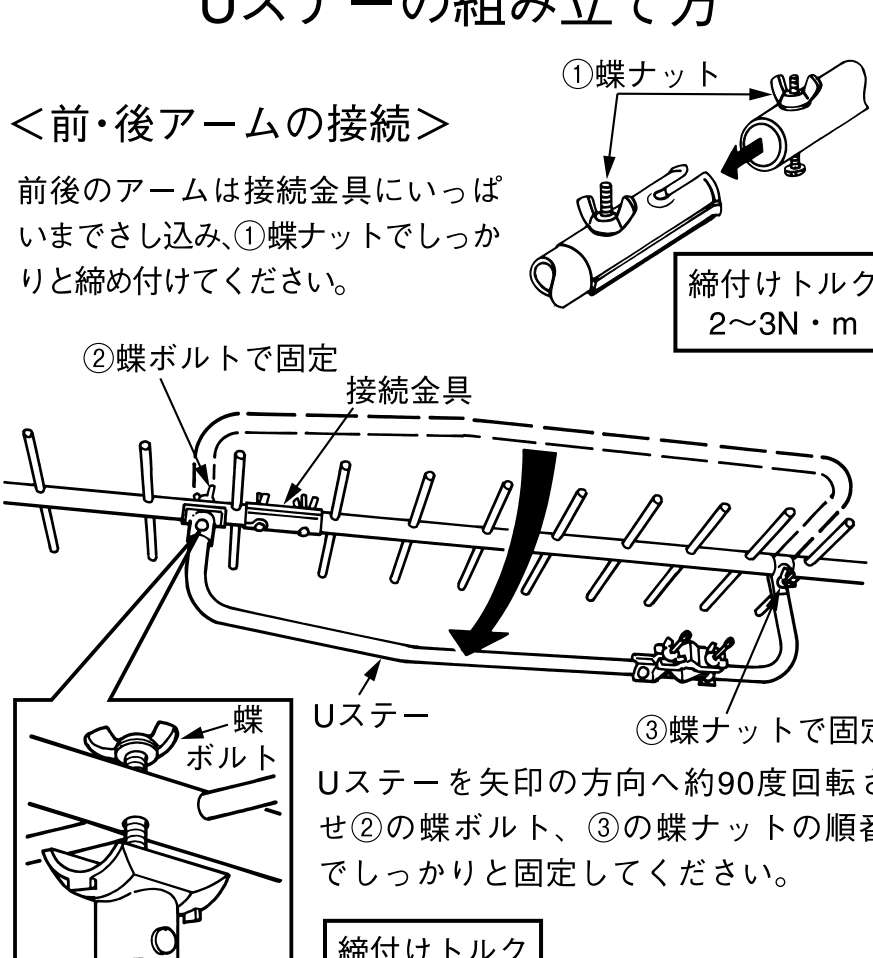


①蝶ナット
締め付けトルク 2~3N・m

②蝶ボルトで固定
接続金具

③蝶ナットで固定
Uステーを矢印の方向へ約90度回転させ②の蝶ボルト、③の蝶ナットの順番でしっかりと固定してください。

締め付けトルク 1.5~2N・m


反射器の組み立て方

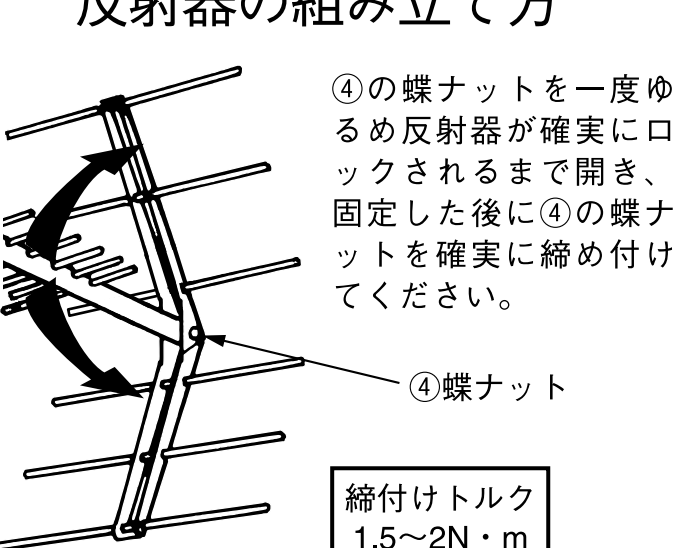

④の蝶ナットを一度ゆるめ、
反射器が確実にロックされるまで開き、
固定した後に④の蝶ナットを確実に締め付けてください。

⑤蝶ナット
締め付けトルク 1.5~2N・m

マストへの取り付け方

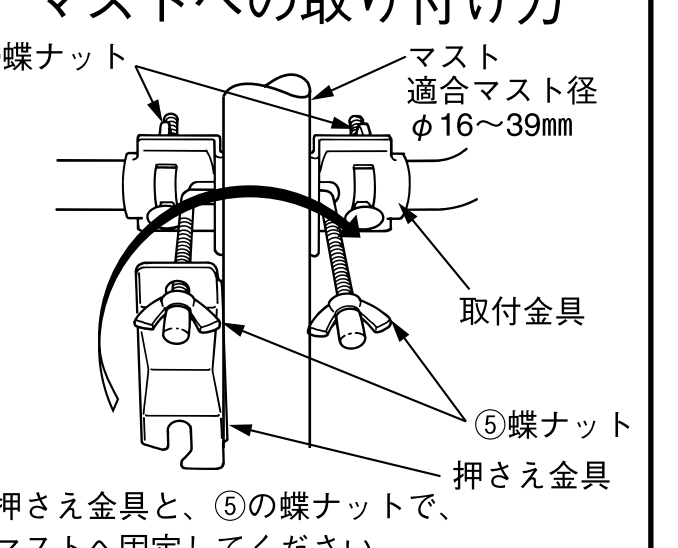

⑥蝶ナット
マスト
適合マスト径
φ16~39mm


取付金具
⑤蝶ナット
押さえ金具

押さえ金具と、⑤の蝶ナットで、
マストへ固定してください。

締め付けトルク 2~3N・m

●給電部への同軸ケーブルの接続方法

(3C, 4C相当 同軸ケーブル) (5C相当 同軸ケーブル)

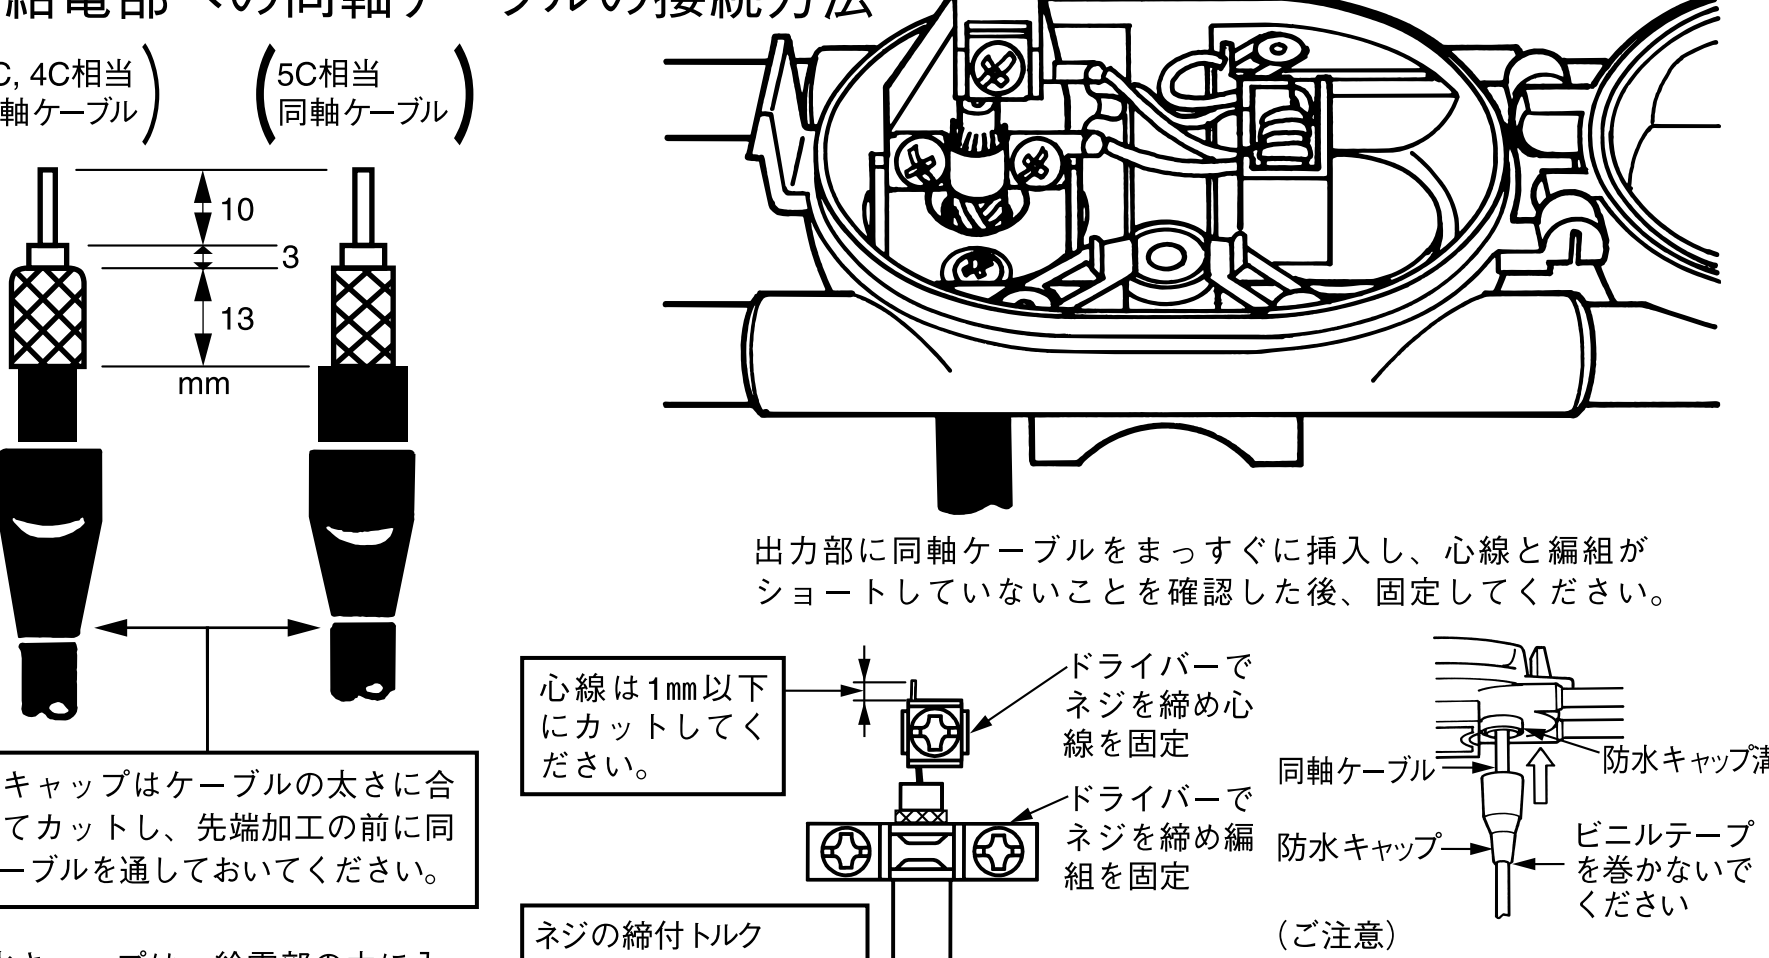

防水キャップはケーブルの太さに合わせてカットし、先端加工の前に同軸ケーブルを通してください。

※防水キャップは、給電部の中にあります。

心線は1mm以下にカットしてください。

ドライバーでネジを締め心線を固定

ドライバーでネジを締め編組を固定

(ご注意)
防水キャップは給電部の防水キャップ溝の奥まで確実に差し込んでください。

出力部に同軸ケーブルをまっすぐに挿入し、心線と編組がショートしていないことを確認した後、固定してください。

ご 注 意

- 蝶ボルトなどのネジ類は、ペンチなどの工具を用いてしっかりと締め付けてください。
- 同軸ケーブルは、心線と編組が絶対に接触しないよう注意して処理してください。
- 同一マストに複数のアンテナを取り付ける場合は、できるだけ間隔をあけてください。(推奨間隔: 1m以上)
- 給電部フタはパチンと音がするまで確実にしめてください。
- 同軸ケーブル取付部以外に給電部内の部品には触れないでください。

■規格特性	
素子数	25
使用チャンネル(ch.)	13~52
インピーダンス(Ω)	75
動作利得(dB)	8.2~14.1
V S W R	2.0以下
前後比(dB)	19.0~22.0
半値幅(度)	24~51
適合マスト径(mm)	φ16~39
組立寸法(mm)	518×1944×340
質 量(kg)	0.96

安全上のご注意



△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は接触禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は注意して行なってください)が描かれています。

警告

この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- アンテナ工事およびテレビ受信関連工事には技術と経験が必要ですので、お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。
- アンテナや取付装置などに登ったり、乗ったりしないでください。特にお子様のいるご家庭では注意してください。落ちたり、倒れたり、破損したりして、けがの原因となります。
- 送配電線、ネオンサイン、電車の架線などの近くに設置しないでください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となります。また、電話線などの近くに設置しないでください。アンテナが倒れた場合、断線の原因となります。
- 不安定な場所、高所など足場の悪い場所で設置工事をしないでください。落ちたり、すべったりして、けがの原因となります。
- アンテナの部品や工具類を高い所から落とさないでください。けがの原因となります。
- 風の強い日や雨、雪、雷などの天候が悪い日は、危険ですから設置工事をしないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

注意

この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 台風の後や積雪の後などは、アンテナや取付装置に緩みや異常が生じることがあります。そのままにすると破損したりして、けがや故障の原因となります。点検は、お買い上げの販売店または工事店にご依頼ください。
- アンテナや取付装置などに洗濯物や他の物を掛けたりしないでください。倒れたり、破損したりして、けがの原因となることがあります。
- マンションやアパートなどによっては、取り付けに規制のあるところがあります。管理組合、管理事務所、自治会などに必ずご確認のうえ、取り付けてください。

●人や車両の障害になる場所に設置しないでください。人がぶつかったり、車両が接触してけがや破損の原因となります。

- 強度の弱い場所や地盤の弱い場所、ぐらついたり振動する場所や傾いた所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
- アンテナを煙突の付近や高温になる場所に設置しないでください。火災・感電の原因となります。
- アンテナや取付装置のお手入れや点検は、風雨、雷、雪など天候の悪い日は、危険ですので作業を行なわないでください。落ちたりして、けがの原因となります。

●雷が鳴り出したら、アンテナやケーブルには触れないでください。感電の原因となります。

- 組立や取り付けのネジやボルトは、締め付け力(トルク)に指定がある場合はその力(トルク)で締め付け、堅固に固定してください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



エコマーク

土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事など厳しい自社基準をクリアした製品にE C Oマークを表示しています。



JEITA DH

DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。



段ボール



T4975584307257

カスタマーセンター ☎ 0120-941-542

(受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く)

携帯電話・PHS一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 ☎ 03-4530-8079

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号