

3224MHz対応 分配器

4K8K
3224MHz対応

●このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。



SHマーク（スーパーハイビジョン受信マーク）は、BS・110度CS右旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会が審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。




高シールド

このマークは放送法「不要放射34dBμV/m以下」に準拠・設計された「Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい・与えにくい製品」に表記される当社独自のマークです。




■特 長

1. 本器はHF帯域からCS-IF帯域（10～3224MHz）対応の高性能分配器ですので、4K・8K放送、双方向棟内CATV、SMATVシステムと広範囲に使用できます。
2. 入力端子と1出力端子の間で電流通過（最大 DC15V・0.8A／AC30V・1A）できます。
3. 接栓座とハウジングを一体化した亜鉛ダイカスト製、裏ぶたは圧入装着式ですので、高度のシールド効果が得られ、電波の漏洩や飛込み防止に効果があります。
4. 本体に仮固定された取付ねじで壁面への取付けが容易にできます。
5. 壁面から各端子の中心までの高さが14mmですので、7Cの同軸ケーブルも取付可能です。※芯線の外径が1.5mmより太い場合は、ピン付接栓をご使用ください。
6. 黄色い絶縁体により、一目で入力端子が分かります。
7. 本体を並べて取付けることにより、省スペースにて設置が可能になります。

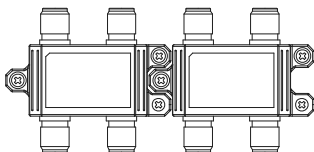

■取付例 (3分配器)

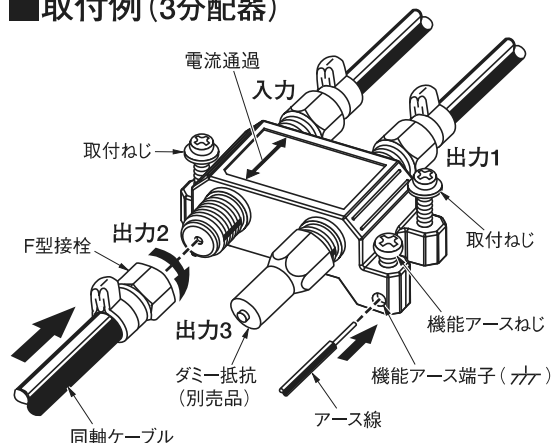

ポイント

- 空端子がある場合は、ダミー抵抗をお求めのうえ必ず接続してください。
- スカパープレミアム放送は分配してもアンテナ1本に対して1系統となります。別のテレビでごらんになる場合、別途アンテナ、チューナーが必要です。
- 4K・8K放送に対応したシステムにする場合、使用機器・同軸ケーブルなどはすべて3224MHzまでの周波数帯域で性能が保証されているものをご使用ください。

●同梱品 5C接栓（リング付）………端子数分 ※1


■同軸ケーブルの加工方法とF型接栓の取付方法

※1 パルク梱包品に5C接栓（リング付）は付属しておりません。


◆用意するもの

カッターまたはナイフ、ハサミ
またはニッパー、ペンチ。


■各部の名称

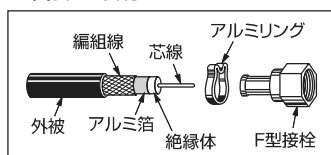


1. カッター、ナイフなどで点線の部分をカットします。（深さ1mm程度）
2. 外被をむき、アルミリングを通しておきます。
3. 外被から2mm程度はなして編組線をていねいに切り落としてください。
4. 編組線をめくりあげます。

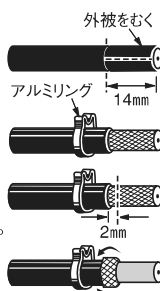

5. 編組線から3mmはなして絶縁体とアルミ箔を同時に切り、抜きます。
6. F型接栓をアルミ箔と編組線の間に挿入し、アルミリングをペンチなどでつまんでしっかりつぶしてください。

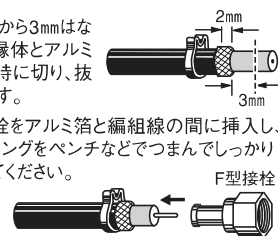

7. 芯線の先端は1～2mm出し、斜めにカットしてください。芯線が長いと接続端子を破損する場合があります。

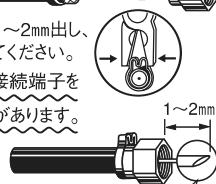

芯線は斜めにカットすると挿入しやすい

ポイント

- 絶縁体をカットするときは芯線をキズつけないように注意し、芯線が編組線とアルミ箔に接触していないかをご確認ください。
- 芯線に付着物がないか確認し、付着物がある場合には、きれいにしてください。
- 芯線の外径が1.5mm以下の同軸ケーブルをご使用ください。外径が1.5mmより太い場合は、ピン付接栓をご使用ください。（※同軸ケーブルを取換える場合は、以前使用していた同軸ケーブルと芯線の外径が同じ同軸ケーブルをご使用ください。）

●F型接栓締付トルク 約2.0N・m（約20kgf・cm）



加工の際、切りくずの扱いや工具の使用には十分注意してください。思わぬけがの原因となります。

■標準性能表

型 名		周波数帯域 (MHz)	分配損失 (dB以下)	端子間結合損失 (dB以上)	電圧定在波比 (以下)	入力・出力 インピーダンス (Ω)	寸 法 (mm) 高さ×幅×奥行	質 量 (g)	電通端子 最大DC15V・0.8A/ AC30V・1A
2分配器	D2E 	10～76	4.3	16	2.0	75 (F型)	47.7×55.5×20.5	40	入力ー出力1
		76～222	4.0	20	1.8				
		222～770	4.3	20	1.8				
		770～1489	5.0	15	2.0				
		1489～2150	6.0	15	2.0				
		2150～2681	6.5	15	2.0				
		2681～3224	7.3	15	2.5				
3分配器	D3E 	10～76	7.0	16	2.0		47.7×55.5×20.5	40	入力ー出力2
		76～222	6.0	20	1.8				
		222～770	6.5	18	1.8				
		770～1489	7.5	15	2.0				
		1489～2150	9.0	15	2.0				
		2150～2681	11.0	15	2.0				
		2681～3224	11.8	15	2.5				
4分配器	D4E 	10～76	8.5	16	2.0		47.7×77.5×20.5	60	入力ー出力1
		76～222	8.0	23	1.8				
		222～770	8.2	20	1.8				
		770～1489	9.4	15	2.0				
		1489～2150	11.0	15	2.0				
		2150～2681	12.0	15	2.0				
		2681～3224	13.3	15	2.5				
5分配器	D5E 	10～76	10.0	16	2.0		47.7×77.5×20.5	60	入力ー出力1
		76～222	9.5	20	1.8				
		222～770	9.8	18	1.8				
		770～1489	10.5	15	2.0				
		1489～2150	12.5	15	2.0				
		2150～2681	14.0	15	2.0				
		2681～3224	16.3	15	2.5				
6分配器	D6E 	10～76	11.0	16	2.0		56.2×121.5×20.5	85	入力ー出力1
		76～222	10.2	20	1.8				
		222～770	11.0	18	1.8				
		770～1489	12.0	15	2.0				
		1489～2150	15.0	15	2.0				
		2150～2681	16.5	15	2.3				
		2681～3224	17.8	15	2.5				
8分配器	D8E 	10～76	12.5	16	2.0		56.2×121.5×20.5	90	入力ー出力2
		76～222	12.0	20	1.8				
		222～770	13.0	18	1.8				
		770～1489	13.5	15	2.0				
		1489～2150	17.0	15	2.0				
		2150～2681	18.0	15	2.3				
		2681～3224	19.3	15	2.5				

●使用温度範囲：－10℃～＋40℃（本体周囲温度）

お客様窓口		0570-091039	ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243
	ご利用時間 9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝祭日・弊社休業日を除く）		

日本アンテナ株式会社

本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221(大代)
 (ホームページアドレス) <http://www.nippon-antenna.co.jp/>

※製品改良のため、仕様、外觀の一部を予告なく変更することがあります。

DE(02) 7110295 平成28年8月